



## KOMMUNIKATIONSUMSCHALTSATZ „ADVANCED AUDIO“

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

77173-07

#### Modelle

Dieser Satz eignet sich für die Motorradmodelle FLHT (Electra Glide<sup>®</sup>), FLHTC (Electra Glide Classic) und FLHX (Street Glide<sup>™</sup>) ab 2007.

#### Zusätzlich benötigte Teile

**FLHT-Modelle** benötigen zuvor den Einbau eines hochentwickelten AM/FM/CD-Radiosatzes (Teile-Nr. 76412-06) und eines AM/FM-Antennensatzes (Teile-Nr. 76325-06 oder 76317-06).

**FLHX-Modelle** erfordern den zusätzlichen Kauf:

- einer Kraftstofftankkonsole (Teile-Nr. 61270-98A),
- eine Konsolenverlängerung (Teile-Nr. 52446-96),
- einer Gummiverkleidung (71294-89),
- eine 1/4-20 Stemmutter (Teile-Nr. 7964),
- einer Rundkopfschraube (Teile-Nr. 3652),
- eines Kunststoff-Drahtclip (Teile-Nr. 10120),
- einer Metalldrahtklammer mit selbstklebender Beschichtung (Teile-Nr. 10103).

**ALLE Modelle** erfordern den zusätzlichen Kauf **ENTWEDER** von:

- einem Freisprechtelefon-Schnittstellensatz „Advanced Audio“ (Teilenummer 76408-06) **ODER**
- einem CB-Funkgerätesatz „Advanced Audio“ (Teilenummer 76416-06) **ODER**
- einem Gegensprechanlagensatz „Advanced Audio“ (Teilenummer 76440-06).

**ALLE Modelle:** Ein Harley-Davidson-Händler aufsuchen, um über die Lieferbarkeit optionaler dekorativer Einsätze für die Baugruppe Konsolensockel heraus zu finden.

Alle diese Teile sind bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

#### ⚠ WARNUNG

**Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)**

#### HINWEIS

*Diese Einbauanleitung nimmt auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch Bezug. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.*

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

#### EINBAU

##### ⚠ WARNUNG

**Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)**

1. Die Anweisungen zum Ausbau der Maxi-Sicherung laut Werkstatthandbuch ausführen.
2. Die Einbauanleitung der „Advanced Audio“-Freisprechtelefon-Schnittstelle, des -CB-Funkgeräts bzw. der -Gegensprechanlage zur Hand nehmen und die entsprechenden Schritte ausführen, bis zu der Stelle **die**, die Montage **dieses** Teilesatzes erfordert.
3. Die Außenverkleidung und Windschutzscheibe abnehmen. Siehe ANLEITUNG ZUM AUSBAU DER AUSSENVERKLEIDUNG UND DER WINDSCHUTZSCHEIBE im Werkstatthandbuch.
4. Auf der Verkleidungskappe den Stopfen an der inneren linken Seite entfernen. Siehe Abbildung 1 den Abschnitt VERKLEIDUNGSKAPPENSCHALTER (FLHTC/U) im Werkstatthandbuch. Den Lautsprecherschalter (4) wie folgt in der Öffnung einbauen: **Falls ein Geschwindigkeitsregelungsschalter VORHANDEN IST:** Den Lautsprecherschalter gemäß Anleitung im Werkstatthandbuch einbauen. **Falls KEIN Geschwindigkeitsregelungsschalter vorhanden ist:**
  - a. Das Lautsprecherschalter-Adapterkabel (5) aus dem Teilesatz sowie den zum Lautsprecher gehörigen Stoßverbinder zur Hand nehmen.
  - b. Siehe VERSIEGELTE STOSSVERBINDER im Werkstatthandbuch. Das Adapterkabel mit der schwarz/grünen Litze des Lautsprecherschalters verspleißen.
  - c. Das abgeschlossene Ende des Adapterkabels in der Messbuchse 12 des Verkleidungskappenschalter-Steckverbinders [105B] einfügen.



5. Die originale Baugruppe linke Bedienungselemente gemäß den Anweisungen unter LENKERSCHALTER, AUSBAU, LINKE LENKERSCHALTER im Werkstatthandbuch ausbauen.
6. Die **neue** linksseitige Schalterbaugruppe (3) aus dem Teilesatz einbauen.

### ⚠ WARNUNG

Bei der Wartung der Kraftstoffanlage nicht rauchen und offene Flammen sowie Funken vermeiden. Benzin ist äußerst leicht entflammbar und hochexplosiv, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00330a)

7. **ALLE Modelle:** Die Baugruppe Konsolensockel (1) einbauen und den Kabelbaum gemäß der Montageanleitung der „Advanced Audio“-Freisprechtelefon-Schnittstelle, des CB-Funkgeräts bzw. der Gegensprechanlage in die Verkleidung verlegen.

### ⚠ WARNUNG

Sicherstellen, dass der Lenker frei und ungehindert bewegt werden kann. Jede Behinderung des Lenkers kann bewirken, dass der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verliert, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00371a)

- Darauf achten, dass die Kabel nicht gespannt werden, wenn der Lenker bis zum Anschlag nach links bzw. rechts eingeschlagen wird.
8. Sofern noch nicht geschehen, den Überlagerungskabelbaum gemäß der Montageanleitung der „Advanced Audio“-Freisprechtelefon-Schnittstelle, des CB-Funkgeräts bzw. der Gegensprechanlage verlegen und anschließen.
  9. Die Anweisungen zum Wiedereinbau der Maxi-Sicherung laut Werkstatthandbuch ausführen.
  10. Den Kommunikationsschalter, den Kopfhörer bzw. das Mikrofon sowie alle übrigen Funktionen des Soundsystems testen.
  11. Die Außenverkleidung und Windschutzscheibe wieder anbauen. Siehe ANLEITUNG ZUM EINBAU DER AUSSENVERKLEIDUNG UND DER WINDSCHUTZSCHEIBE im Werkstatthandbuch.

## ERSATZTEILE

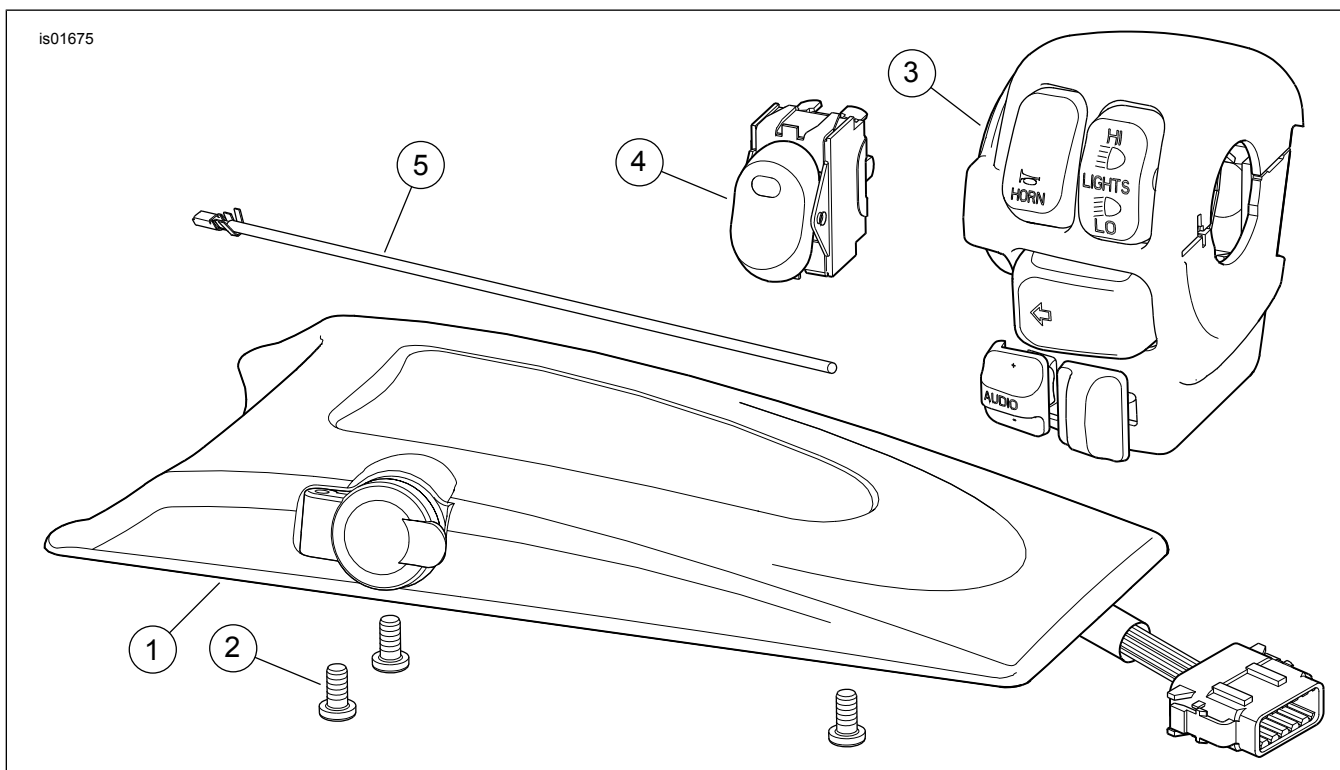


Abbildung 1. Ersatzteile, Satz 77173-06

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Baugruppe Konsolensockel	77136-03
2	Rundkopfschraube Nr. 8-32 x 0,40 in (3)	2462
3	Lenkerschalterbaugruppe, links	70046-07
4	Lautsprecher-Wahlschalter (inklusive eines roten Stoßverbinders 70585-93)	77092-98
5	Adapterkabel, Lautsprecherschalter	77174-06