



INSTRUCTIES

J03930

2014-06-30



H-D DETACHABLES TOUR-PAK-SET VOOR ELECTRA GLIDE CLASSIC

ALGEMEEN

Setnummer

53303-07A

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montage vereisten

De afzonderlijke aanschaf van extra onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze H-D® Detachables -set. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

⚠ WAARSCHUWING

Het maximaal toegestane gewicht van de Tour-Pak mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00401c)

OPMERKING

Zie het label aan de binnenkant van de Tour-Pak®, de gebruikershandleiding of de installatie-instructies voor de Tour-Pak voor de gewichtcapaciteitsbeperkingen.


Het maximaal toegestane gewicht van het Tour-Pak-bagagerek is 4,5 kg (10 lb).

Setinhoud

Zie Afbeelding 6 en Tabel 1.

VOORBEREIDING

1. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van de zadeltassen.
2. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van het zadel.
3. Raadpleeg de servicehandleiding voor het verwijderen van de Tour-Pak®.

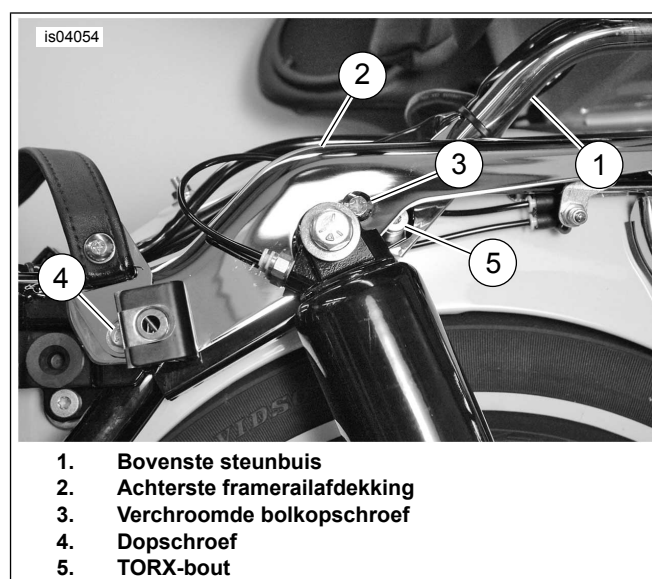

Afbeelding 1. Verwijderen van de bovenste steunbuis


4. Zie Afbeelding 1. Verwijder de bovenste steunbuis (1).
 - a. Verwijder de verchromde bolkopschroef (3).
 - b. Verwijder de dopschroef (4), de onderlegging, de zadeltassteun en de zadeldriem.
 - c. Verplaats de railafdekking (2) om bij de TORX®-schroef (5) te kunnen komen waarmee de bovenste steunbuis (1) bevestigd is. Verwijder de schroef (5).
 - d. Herhaal deze stappen om de bovenste steunrail aan de tegenoverliggende kant los te maken en te verwijderen.
 - e. Leg de frameraailafdekkingen, de zadeltassteunen en de bevestigingsmaterialen opzij om ze later te installeren.

5. Verwijder de huidige kentekenplaathouder en gooi deze weg, maar bewaar de bevestigingsmaterialen om ze later opnieuw te gebruiken.

INSTALLEREN

Installeren van de bevestigingspuntsets en de kentekenplaat

1. Installeer de achterste afneembare bevestigingspuntset. Raadpleeg het instructieblad uit de set.
2. Installeer het afneembare Touring Tour-Pak-rek. Raadpleeg het instructieblad uit de set.

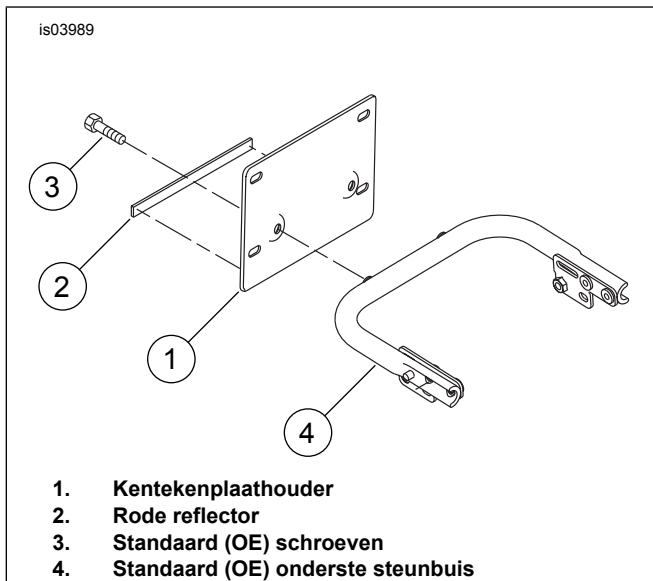


Afbeelding 2. Installeren van de kentekenplaathouder

3. Zie Afbeelding 2. Installeer de nieuwe kentekenplaathouder (1) op de onderste steunbuis (4) met de schroeven (3) die u in de vorige stap bewaard hebt.
4. Verwijder de beschermstrook van de achterkant van de rode reflector (2). Centreer en lijn de reflector zorgvuldig uit met de onderzijde van de kentekenplaathouder (1). Druk deze stevig op de plaats.

Monteren van de antenneverplaatsingssteun

1. Zie Afbeelding 6. Monteer de verbinding (9) op de antennemontagesteun (6) met een borgring (5) en twee zeskantmoeren (4). Draai de bevestigingsmaterialen stevig vast.

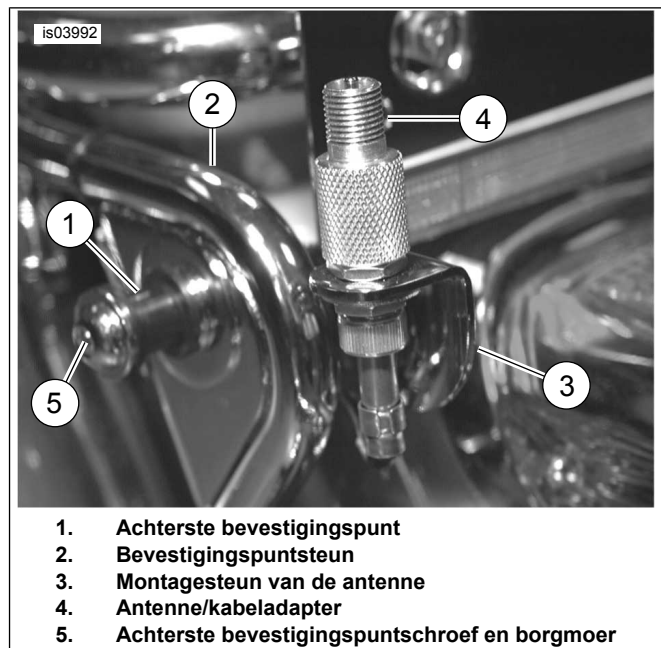


Afbeelding 3. Verplaatste antennesteun en -kabel


2. Zie Afbeelding 3. Monteer de antennemontagesteun (3) door de schroef en de borgmoer (5) te verwijderen waarmee het bevestigingspunt linksachter (1) aan de bevestigingspuntsteun (2) is bevestigd. Monteer de steun zoals afgebeeld en breng de schroef en borgmoer van het achterste bevestigingspunt aan. Haal de schroef en borgmoer aan tot 20,3–25,7 N·m (15–19 ft-lbs).
3. Draai de antenne/kabeladapter (4) in het schroefdraadgat in de verbinding.

Verloop antennekabels

1. Zie Afbeelding 4. Verwijder voorzichtig de linker zijafdekking (1) door er vanaf de framebuisen aan te trekken (u hebt geen gereedschap nodig).
2. Verbind de oorspronkelijke antennekabel (niet afgebeeld) met de onderkant van de verbinding.
3. Voer de kabel en de bedrading van de antenne tussen de linker framerail en het spatbord door.
4. Zie Afbeelding 5. Bevestig de kabel met een korte kabelbinder aan de bevestigingspuntsteun op zijn plaats (1).
5. Zie Afbeelding 4. Wikkel overtollige antennekabel en bedrading (2) op. Gebruik de lange kabelbinder (3) om de kabel samen met de draadboom van het voertuig onder de linker zijafdekking (1) aan het frame te bevestigen.
6. Zie Afbeelding 6. Dek de niet-gebruikte connector af met de connectorbehuizing (10).
7. Installeer de linker zijafdekking.

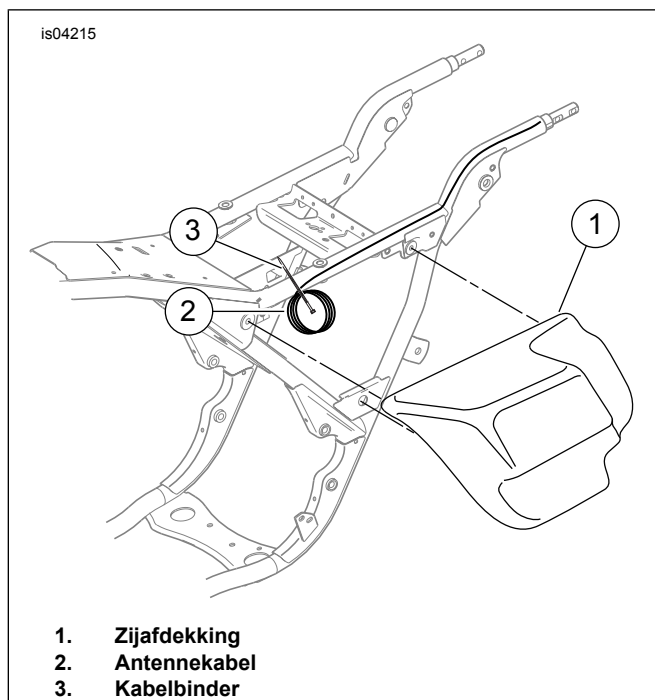

Afbeelding 4. Vastbinden van de zijafdekking en de antennekabel

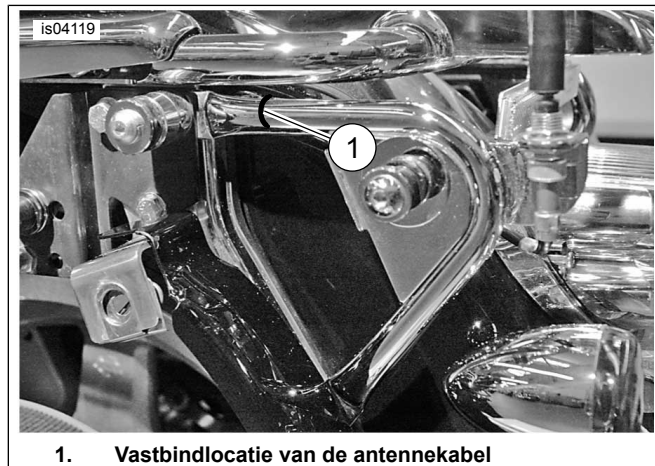

Afbeelding 5. Vastbindlocatie van de antennekabel op de steun

8. Zie Afbeelding 1. Installeer de verchroomde framerailafdekkingen (2), de zadeltassteunen en de zadeltassteun. Haal de verchroomde afdekkingsschroef (3) aan tot 2,8–4,5 N·m (25–40 in-lbs). Draai de dopschroef (4) van de zadeltassteun slechts handvast aan. Mogelijk moet deze steun worden uitgelijnd wanneer de zadeltassen worden geïnstalleerd.


9. Raadpleeg de servicehandleiding voor het installeren van de zadeltassen.
10. Raadpleeg de servicehandleiding voor het installeren van het voorste zadel.
11. Bevestig de Tour-Pak. Raadpleeg het instructieblad uit de set.
12. Zie Afbeelding 3. Steek het ene uiteinde (de connector) van de patchkabel van de antenne in de bovenkant van de antenneadapter (4) en draai de geribbelde moer vast om de connector vast te zetten. Voer het andere uiteinde omhoog door het gat met een doorsnede van 19 mm (3/4 in) in de linker voorkant van de onderkant van de Tour-Pak en steek het in de antennebasis op de Tour-Pak. Draai de geribbelde moer vast. Zorg ervoor dat voldoende kabel in de Tour-Pak doorgevoerd is, om te zorgen dat de kabel vlak op de bodem van de Tour-Pak ligt. Zet de kabel vast in de kabelklemmen.
13. Zie Afbeelding 6. Installeer de doorvoertule (3) in het gat in de Tour-Pak.
14. Controleer of de antenne goed werkt.

De Tour-Pak verwijderen en de antenne verplaatsen

1. Draai de stelschroef in de basis van de antennemast op de Tour-Pak los. Schroef de mast los van de Tour-Pak.
2. Zie Afbeelding 3. Schroef de antennekabel uit de bovenkant van de antenneadapter.
3. Verwijder de antenneadapter (4) en bewaar hem voor gebruik wanneer u de Tour-Pak opnieuw installeert.
4. Verwijder de Tour-Pak.
5. Raadpleeg voor de procedures voor het verwijderen van de Tour-Pak de instructiebladen bij het afneembare Tour-Pak-rek.
6. Installeer de antennemast op de antennemontageverbinding (item 9 in Afbeelding 6). Bevestig het met de stelschroef.

SERVICEONDERDELEN

Afbeelding 6Tabel 1.

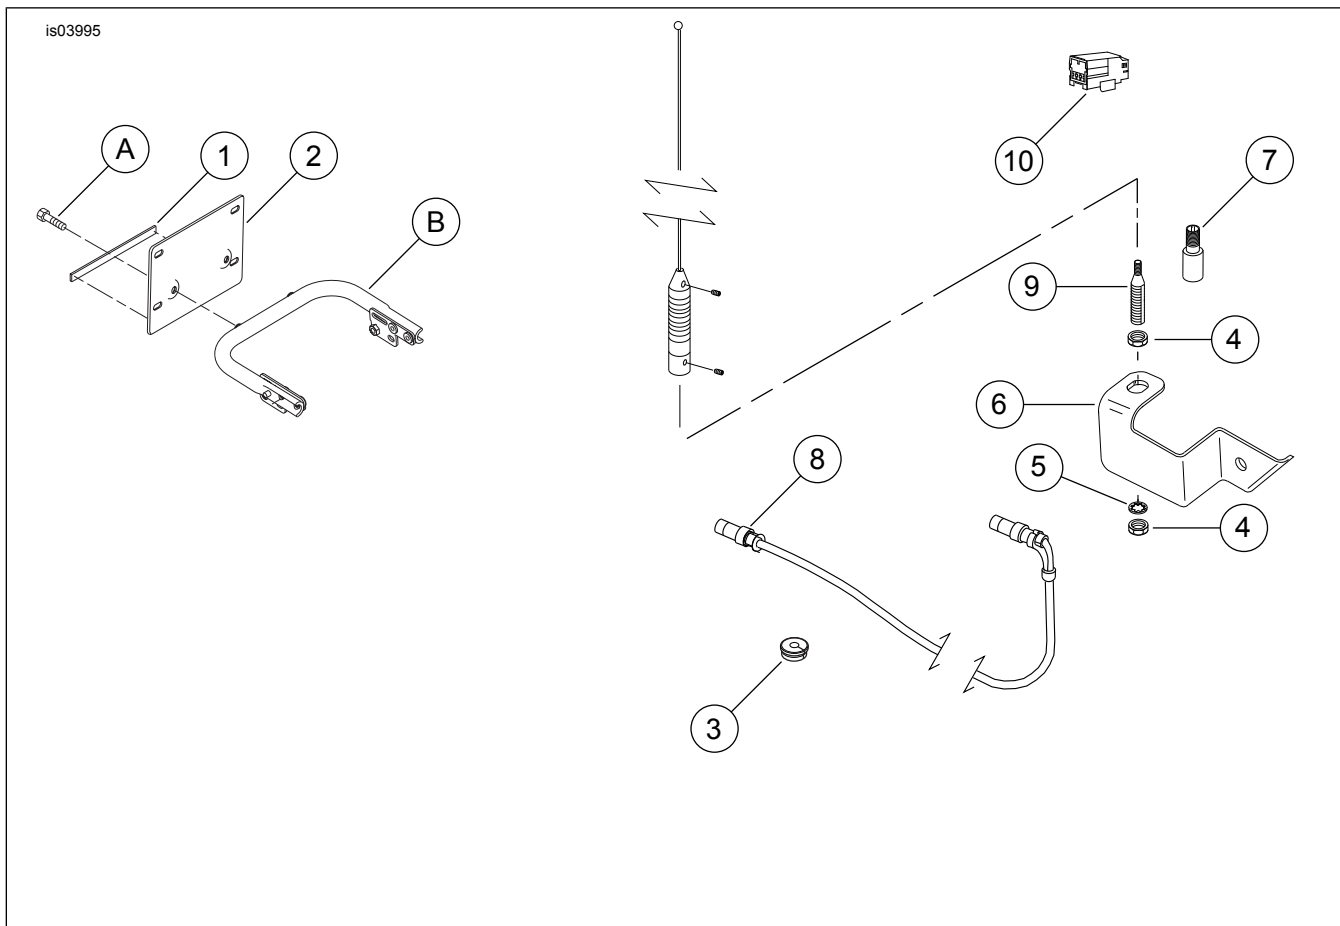

Afbeelding 6. H-D Detachables Tour-Pak-set voor Electra Glide Classic

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Reflector, rood	59988-72A
2	Houder, kentekenplaat	53376-97
3	Doorvoertule	11486
4	Zeskantmoer (2)	76353-00
5	Borgring, met binnenvertanding	7129
6	Steun, antennemontage	76214-00
7	Adapter, antenne	76219-00
8	Kabel, antenne	76229-00
9	Verbinding, antennemontage	76354-00
10	Connectorbehuizing	73103-96BK
11	Kabelbinder (kort) (niet afgebeeld)	10126
12	Kabelbinder (lang) (niet afgebeeld)	10006
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Bestaande bevestigingsmaterialen	
B	Onderste steunbuis	