



INSTRUÇÕES

J03930

2014-06-30



KIT DE TOUR-PAK REMOVÍVEL PARA ELECTRA GLIDE CLASSIC

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

53303-07

Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

⚠ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 6 e a Tabela 1.

PREPARAÇÃO

1. Consulte o Manual de serviço e remova os alforjes.
2. Consulte o Manual de serviço e remova o assento.
3. Consulte o Manual de serviço e remova a Tour-Pak®.



Figura 1. Remoção do tubo de suporte superior

4. Veja a Figura 1. Remova o tubo de suporte superior (1).
 - a. Remova o parafuso cromado de cabeça abaulada (3).
 - b. Remova o parafuso (4), a arruela, o suporte do alforje e a alça do assento.
 - c. Reposicione a tampa do trilho (2) para acessar o parafuso TORX® (5) que prende o tubo de suporte superior (1) e remova o parafuso (5).
 - d. Repita estes passos para desconectar o trilho de suporte superior no lado oposto da motocicleta e remova o tubo de suporte superior.
 - e. Guarde as tampas dos trilhos do quadro, suportes dos alforjes e as ferragens para reinstalar depois.
5. Remova e descarte o suporte existente para placas de identificação, mas guarde as ferragens para reutilizar.

INSTALAÇÃO

Instalação do kit de ponto de suporte e do apoio da placa de identificação

1. Instalação do kit de ponto de suporte traseiro removível. Consulte a folha de instruções fornecidas no kit.
2. Instalação do bagageiro removível Tour-Pak Touring. Consulte a folha de instruções fornecidas no kit.

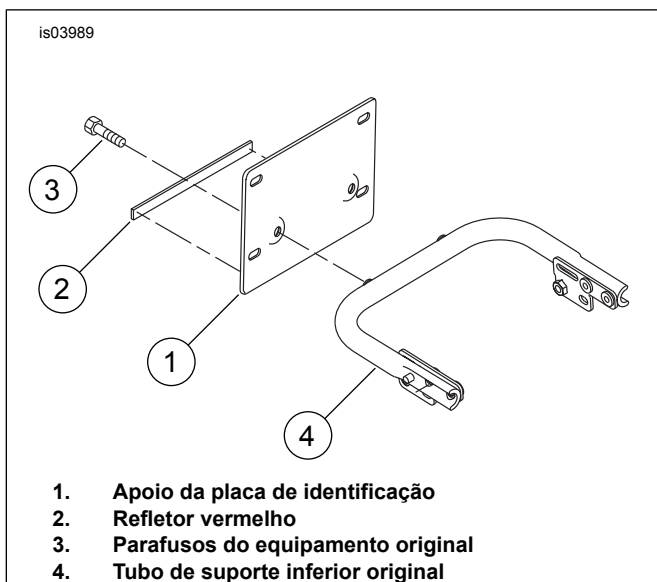


Figura 2. Instale o apoio da placa de identificação

3. Veja a Figura 2. Instale o novo apoio de placa de identificação (1) no tubo de suporte inferior (4) usando os parafusos (3) guardados do passo anterior.
4. Remova a fita adesiva no verso do refletor vermelho (2) e centralize e alinhe o refletor cuidadosamente com a borda inferior do apoio da placa de identificação (1) e pressione firmemente no local.

Montagem do suporte de reposicionamento da antena

1. Veja a Figura 6. Monte o conjunto de junta (9) no suporte de montagem da antena (6) usando a arruela de pressão (5) e 2 porcas hexagonais (4). Aperte as ferragens com firmeza.

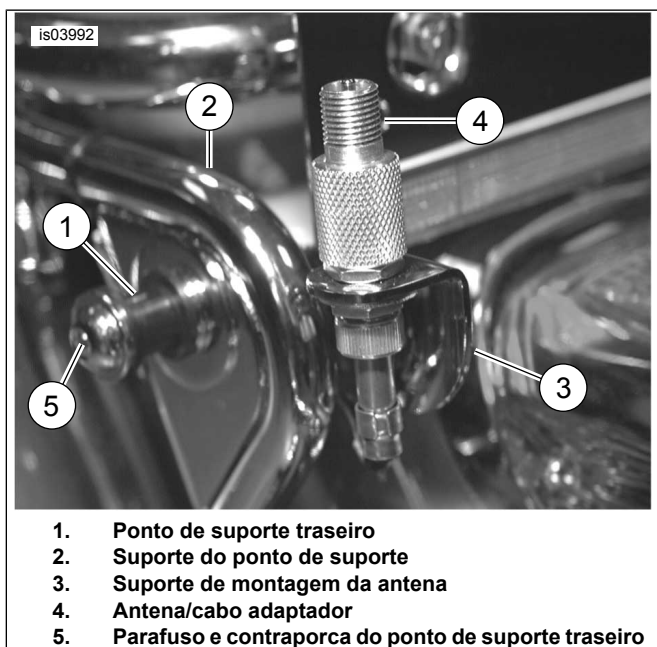


Figura 3. Suporte e cabo da antena reposicionados

2. Veja a Figura 3. Instale o suporte da antena (3) montado removendo o parafuso e a contraporca (5) que prende o ponto de suporte traseiro (1) esquerdo ao ponto de suporte (2). Instale o suporte como mostrado e reinstale o parafuso e a contraporca do ponto de suporte traseiro. Aperte o parafuso e a contraporca com torque de 20,3–25,7 N·m (15–19 ft-lbs).

3. Passe o adaptador (4) da antena/cabo pelo conjunto da junta.

Orientação dos cabos da antena

1. Veja a Figura 4. Remova a tampa lateral (1) esquerda puxando com cuidado dos tubos da estrutura (não é necessário usar ferramentas).
2. Conecte o cabo da antena original (não mostrado) no fundo do conjunto da junta.
3. Distribua o cabo/fiação da antena entre o trilho esquerdo do quadro e o pára-lama.
4. Veja a Figura 5. Prenda o cabo no suporte do ponto de suporte no local (1) usando abraçadeiras curtas.
5. Veja a Figura 4. Enrole o excesso de cabo/fio de antena (2) e use uma abraçadeira grande (3) para prender o cabo no quadro sob a tampa do lado esquerdo (1) junto com o chicote de fios do veículo.
6. Veja a Figura 6. Tampe o conector não usado entre o fio e o alojamento (10).
7. Instale a tampa lateral esquerda.


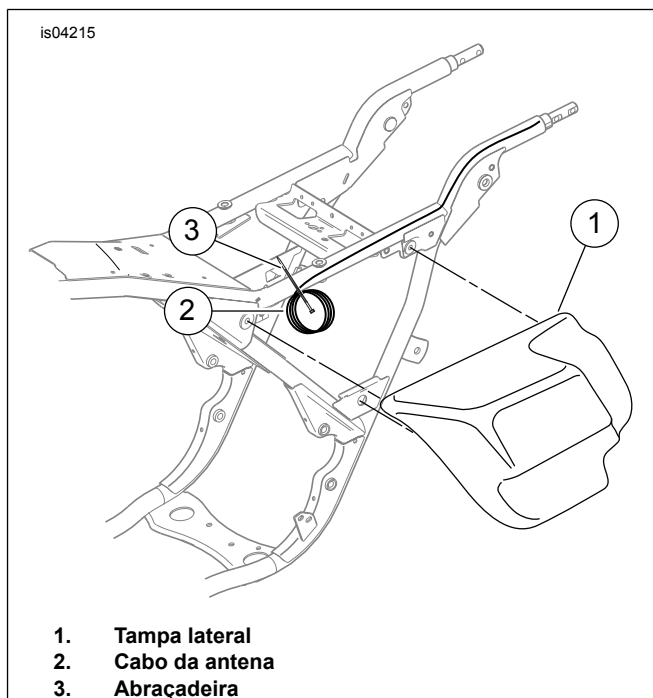


Figura 4. Tampa lateral e amarras do cabo da antena

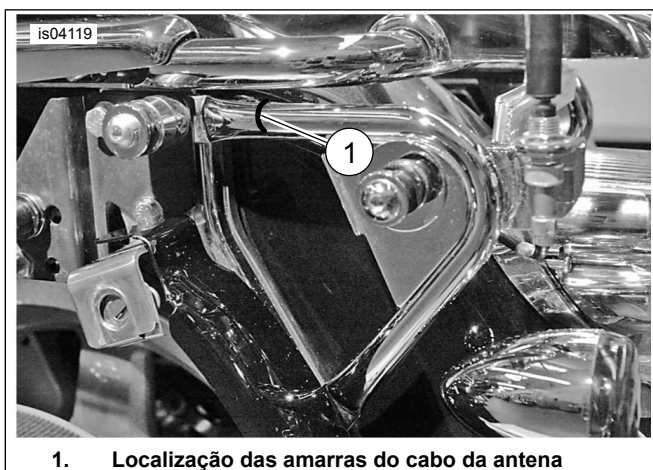

1. Localização das amarras do cabo da antenna

Figura 5. Localização das amarras do cabo da antenna no suporte

8. Veja a Figura 1. Instale as tampas cromadas do trilho do quadro (2), os suportes dos alforjes e a correia do assento. Aperte o parafuso cromado da tampa (3) com torque de 2,8–4,5 N·m (25–40 in-lbs). Aperte o parafuso de suporte do alforje (4) somente com os dedos. Este suporte pode precisar ser alinhado quando os alforjes forem instalados.
9. Consulte o Manual de serviço e instale os alforjes.
10. Consulte o Manual de serviço e instale o assento dianteiro.
11. Fixação da Tour-Pak. Consulte a folha de instruções fornecidas no kit.

12. Veja a Figura 3. Conecte uma extremidade (conector) do cabo “emenda” da antena no topo do adaptador da antena (4) e aperte a porca recartilhada para prender o conector. Passe a outra extremidade para cima por dentro do furo de 19 mm (3/4 pol.) no lado esquerdo dianteiro inferior do Tour-Pak e conecte na base da antena Tour-Pak. Aperte a porca recartilhada. Certifique-se de passar um comprimento adequado de cabo na Tour-Pak para que permaneça plano no fundo da Tour-Pak e fixe com abraçadeiras.

13. Veja a Figura 6. Instale o anel isolante (3) no furo na Tour-Pak.

14. Verifique se a antena está funcionando bem.

Remoção da Tour-Pak e reposicionamento da antena

1. Afrouxe o parafuso de fixação da base do mastro da antena na Tour-Pak. Desatarraxe o mastro da Tour Pak.
2. Veja a Figura 3. Desaparafuse o cabo da antena do topo do adaptador da antena.
3. Remova o adaptador da antena (4) e guarde para usar quando a Tour-Pak for reinstalado.
4. Remova a Tour-Pak.
5. Quando remover a Tour-Pak, consulte os procedimentos nas folhas de instruções do suporte removível da Tour-Pak.
6. Instale o mastro da antena no conjunto de junta de montagem da antena (item 9 na Figura 6). Fixe com o parafuso de fixação.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

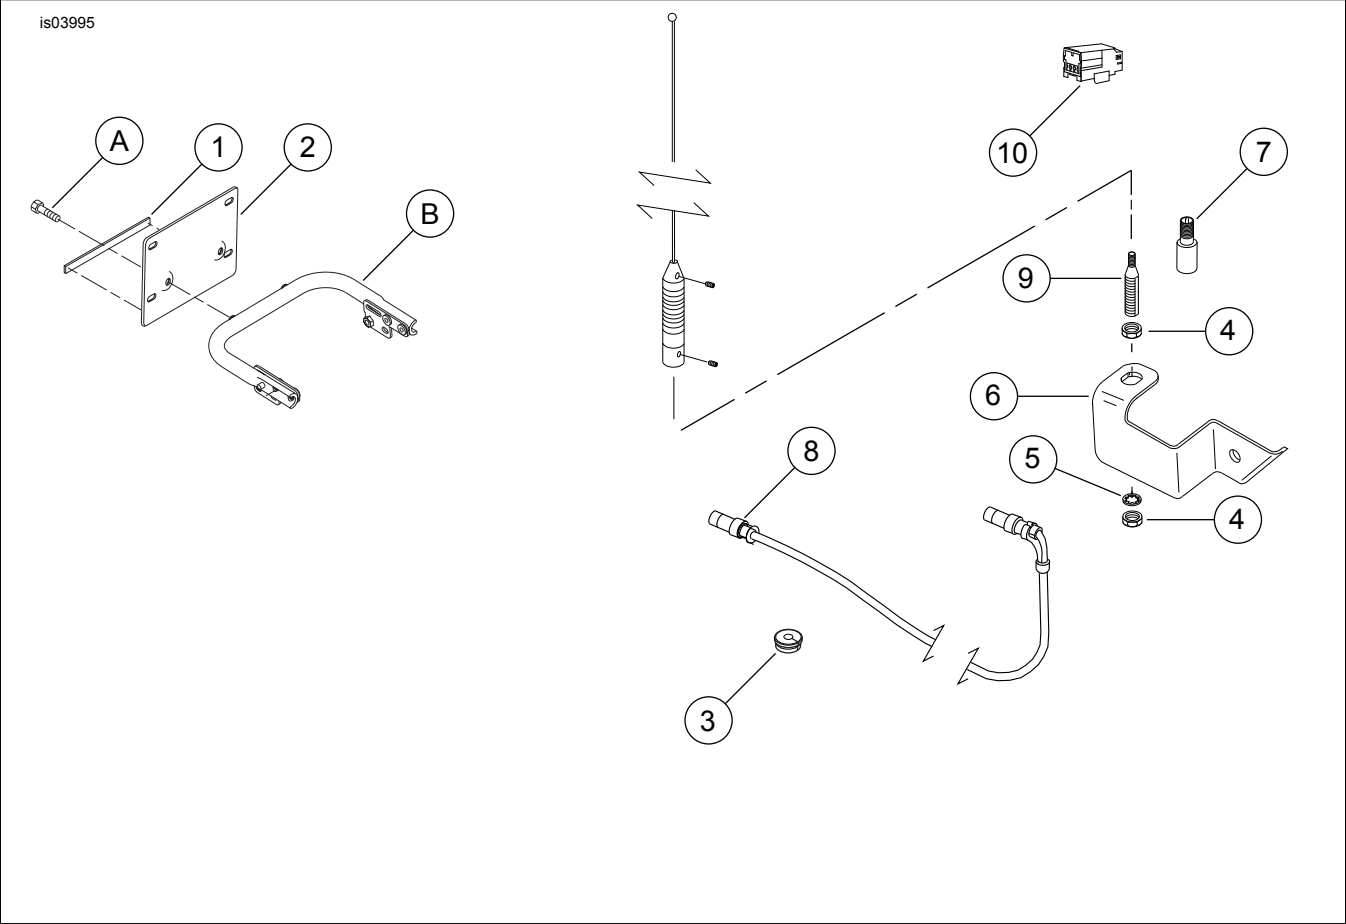


Figura 6. Kit de Tour-Pak removível para Electra glide Classic

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Refletor, vermelho	59988-72A
2	Apoio, placa de identificação	53376-97
3	Anel isolante	11486
4	Porca, hexagonal (2)	76353-00
5	Arruela de pressão, denteado interno	7129
6	Suporte, montagem da antena	76214-00
7	Adaptador, antena	76219-00
8	Cabo, antena	76229-00
9	Conjunto de juntas, montagem da antena	76354-00
10	Alojamento do conector	73103-96BK
11	Abraçadeira, curta (não mostrada)	10126
12	Abraçadeira, longa (não mostrada)	10006
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Ferragens existentes	
B	Tubo de suporte inferior	