



INSTRUCTIES

J04474

2011-06-22



SOFTAIL VAST GEMONTEERDE ZADELTASSEN

ALGEMEEN

Setnummer

90419-08

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Aanvullende onderdelen

Bij bevestigingsmaterialenset 53930-03 kunnen de voorste en achterste bevestigingspunten in de set gebruikt worden voor de montage van de zadeltassen. Dan kan ook het afneembare bagagerek, set 53612-08, of de sissy bar-staander, set 52729-08, worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en de Tabel 1.

INSTALLEREN

OPMERKING

Het totale maximumgewicht van de zadeltas is 4,5 kg (10 lb) voor elke tas.

⚠ WAARSCHUWING

Het maximaal toegestane gewicht van de zadeltas mag niet worden overschreden. Verdeel het gewicht over de tassen. Door teveel gewicht in de zadeltassen kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00383a)

OPMERKING

Zadeltashangers moeten worden gemonteerd met de bocht in de hanger van de motorfiets af gericht.

OPMERKING

De zadeltassen zijn symmetrisch en kunnen aan beide zijden worden gemonteerd.

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de bouten van de spatbordsteunafdekking op de aangegeven plaatsen om de zadeltassen te bevestigen.
2. Plaats borgringen (6) op twee dopbouten (5) en steek deze door de bovenste gaten van de zadeltashanger.

OPMERKING

Bij de FXSTC worden in stap 3 **geen** smalle afstandsringen (8) gebruikt voor de montage van de zadeltas.

3. Plaats een brede afstandsring (7) en vervolgens een smalle afstandsring (8) op beide bouten die door de hanger steken.
4. Draai de bouten in de gaten van de oorspronkelijke bouten die eerder in stap 1 verwijderd zijn en haal de bouten aan tot 30 N·m (22 ft-lbs).
5. Steek van binnenin de zadeltas twee bolkopbouten (2) met onderleggingen (3) door de bovenste bevestigingsgaten in de zadeltas en de hanger.
6. Plaats aan de achterzijde van de hanger zeskantmoeren (4) op de bouten uit de vorige stap en haal deze aan tot 30 N·m (22 ft-lbs).
7. Steek twee bolkopbouten door de onderste twee gaten aan de achterkant van de hanger en in de zadeltas.
8. Plaats binnenin de zadeltas onderleggingen en zeskantmoeren op de bouten en haal deze aan tot 30 N·m (22 ft-lbs).
9. Herhaal stap 1 t/m 8 voor de montage van de andere zadeltas.

Installatie met bevestigingspunten

1. Als u de bevestigingspuntmaterialen uit set 53930-03 wilt gebruiken, herhaal de installatie van de vorige stappen 1-8 maar gebruik de bevestigingspuntmaterialen in plaats van de afstandsringen (7) in deze set. U moet bij het gebruik van de bevestigingspuntmaterialen zowel bij de FLSTSB als bij de FXSTC de smalle afstandsringen (8) uit deze set gebruiken.


Bevestigen van de reflectoren

⚠ WAARSCHUWING

De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)

1. Meet ongeveer 38 mm (1-1/2 in) vanaf de onderste rand van de zadeltas. Houd de reflector horizontaal en centreer de reflectorhouder zorgvuldig tussen de riemen van de zadeltassen.
2. Zie Afbeelding 1. Plaats de reflectorhouder (10) op de zadeltas.
3. Markeer de gaten op de zadeltas met een pen (of ander geschikt hulpmiddel).
4. Reinig het oppervlak van de zadeltas waar de reflector wordt bevestigd met zeepwater.
5. Laat het oppervlak helemaal drogen voordat u doorgaat.
6. Maak met een geschikt stuk gereedschap twee gaten van 4,8 mm (3/16 in) in de zadeltas.
7. Bevestig de reflectorhouder (10) op de zadeltas met behulp van twee drukmoeren (11).
8. Verwijder de beschermstrook van de achterkant van de reflector (12) en bevestig de reflector op de houder (10).
9. Laat de lijm ten minste 24 uur uitharden bij een temperatuur van ten minste 16 °C (60 °F).

SERVICEONDERDELEN

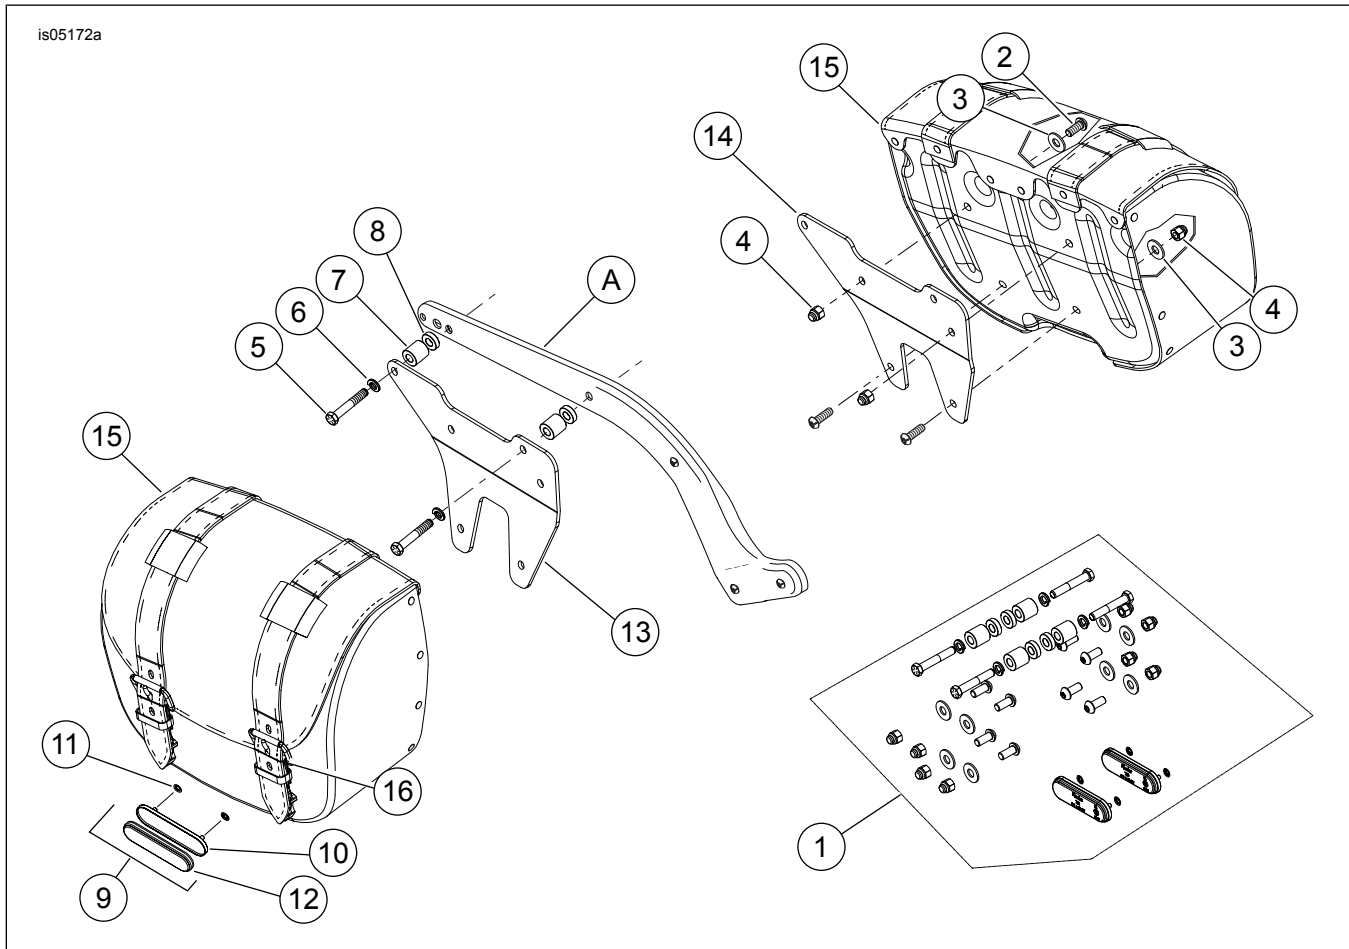

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: FLSTB- en FXSTC-zadeltassen

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Bevestigingsmaterialenset (bevat items 2 t/m 12)	90492-08
2	• TORX®-bolkopbout, T-45 (8)	4163
3	• Gewone onderlegring, type A (8)	6416
4	• Zeskantmoer met nylon dop (8)	7893
5	• Zeskante dopbout (4)	9469
6	• Borgring (4)	7038
7	• Brede afstandsring, speciaal (4)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
8	• Smalle afstandsring, speciaal (4)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
9	Reflectorset, bevat items 10 t/m 12 (2)	59480-04A
10	• Reflectorhouder	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
11	• Drukmoer (2)	8126A
12	• Reflector, rood	59269-10
13	Zadeltashanger, rechts	90446-08
14	Zadeltashanger, links	90440-08
15	Zadeltas (2)	90490-08
16	Ontgrendelingsgesp (2)	90495-08
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Spatbordrailafdekking	