



KITS DE COUSSIN D'APPUI-DOS

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

51640-06, 51641-06, 51642-06, 51622-07 et 51981-08 et 51643-10.

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

INSTALLATION

1. Passer la main sur la surface de l'appui-dos pour rechercher les trous de montage.
2. Découper avec soin la pièce imperméable en plastique transparent autour des trous de vis dans le coussin d'appui-dos pour éviter que le plastique s'accroche dans les filets de vis.
3. Voir Figure 1. Attacher l'appui-dos au montant de barre Sissy avec les vis du kit.
4. Serrer les vis à un couple de 4–7 N·m (35–60 in-lbs).

Tableau 1. Pièces détachées

Éléme- nt	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Coussin d'appui-dos	Non vendu séparément
2	Vis, tête cylindrique (2)	1000

PIÈCES DÉTACHÉES

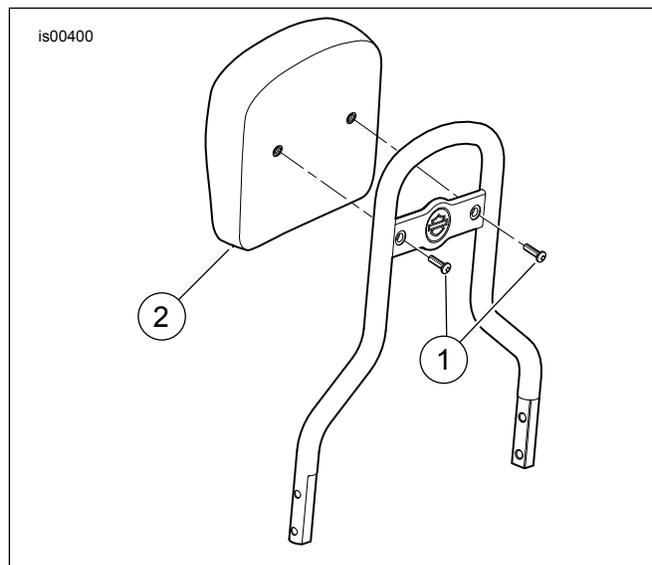


Figure 1. Pièces détachées : kits de coussin d'appui-dos FL