



RÜCKENLEHNENPOLSTERSÄTZE

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

51640-06, 51641-06, 51642-06, 51622-07, 51981-08 und 51643-10.

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Mit der Hand durch die Rückenlehne fühlen, um die Befestigungslöcher zu finden.
2. Die durchsichtige Regenschutzfolie über den Schraubenlöchern im Rückenlehnenpolster vorsichtig wegschneiden, damit die Folie nicht vom Schraubengewinde mitgezogen und beschädigt wird.
3. Siehe Abbildung 1. Das Polster mit den Schrauben aus dem Nachrüstsatz am Soziusbügel anbringen.
4. Die Schrauben auf ein Drehmoment von 4–7 N·m (35–60 in-lbs) anziehen.

Tabelle 1. Ersatzteile

| Teil | Beschreibung (Menge) | Teilenummer |
|------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Rückenlehnenpolster | Nicht einzeln erhältlich |
| 2 | Flachkopfschraube (2) | 1000 |

ERSATZTEILE

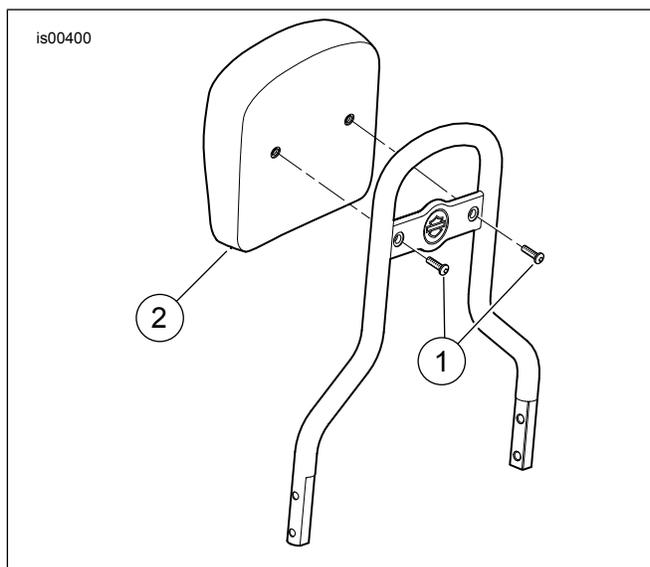


Abbildung 1. Ersatzteile: FL-Rückenlehnenpolstersätze