



KITS DE ASSENTO PERSONALIZADO XL SOLO

INFORMAÇÕES GERAIS

Números dos kits

52940-04A e 52941-04A

Modelos

O kit 52940-04A se adapta às motocicletas modelos XL883C, XL1200C e XL1200L ano 2004 e posteriores.

O kit 52941-04A se adapta às motocicletas modelos XL50, XL883, XL883L, XL883R e XL1200R ano 2004 e posteriores.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 3 e a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

1. Consulte o Manual do proprietário e siga as instruções fornecidas para remover os assentos.

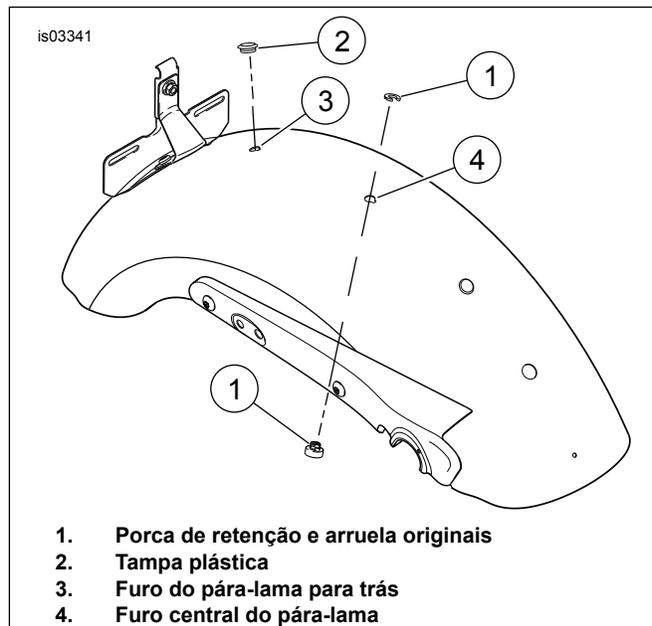


Figura 1. Localização da porca de retenção e da tampa de plástico

2. **Para modelos com um assento individual:** Continue no passo 3. **Para modelos com um assento do tipo 2-up:** A porca e a arruela de retenção devem ser movidas do furo de montagem traseiro para o furo central no pára-lama onde o suporte do assento traseiro será afixado. Use uma abraçadeira para auxiliar neste passo como segue:
 - a. Veja a Figura 1. Remova a porca de retenção do furo traseiro do pára-lama (3) e a tampa plástica (2) do furo central (4) no pára-lama.
 - b. Instale a tampa plástica no furo para trás do pára-lama (4).
 - c. Veja a Figura 2. Coloque a porca de retenção sobre a abraçadeira plástica para que a extremidade larga da porca permaneça no olhal da abraçadeira. Rosqueie a abraçadeira debaixo do pára-lama e através do furo central do pára-lama. Puxe a abraçadeira para manter a porca bem apertada contra a parte inferior do pára-lama.
 - d. Com a nervura da porca de retenção assentada na ranhura do furo do pára-lama, deslize a arruela de retenção no lugar a partir da parte traseira. Isto travará a porca de retenção no lugar.
3. Posicione o assento individual no quadro da motocicleta com o suporte de montagem na parte traseira. Desloque o assento para a frente e encaixe a lingüeta do assento na ranhura da base do tanque de combustível.
4. Veja a Figura 3. Fixe o assento ao pára-lama usando o botão recartilhado (3) e a arruela de neoprene (4) do kit. Instale a arruela no botão e aperte-o com firmeza na porca do assento no pára-lama.

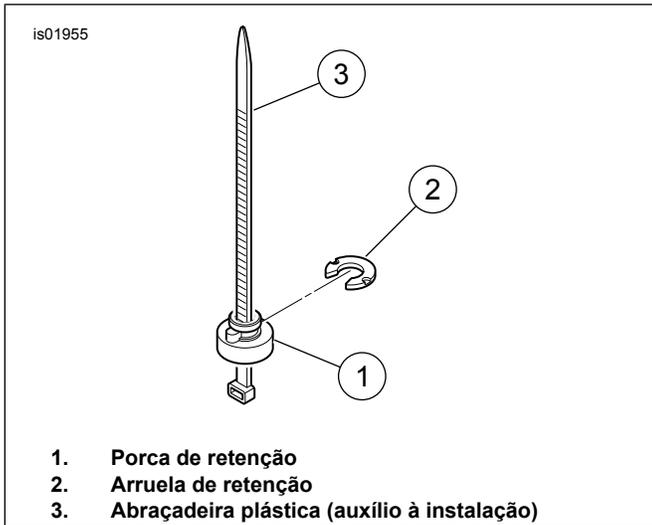


Figura 2. Instalação da porca de retenção

5. Remova a parte traseira do adesivo do emblema (2) Bar & Shield e instale-o no recesso da face do botão.

⚠ ATENÇÃO

Após instalar o assento, puxe-o para cima para se certificar de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar e causar a perda do controlo, o que pode provocar a morte ou lesões corporais graves. (00070b)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

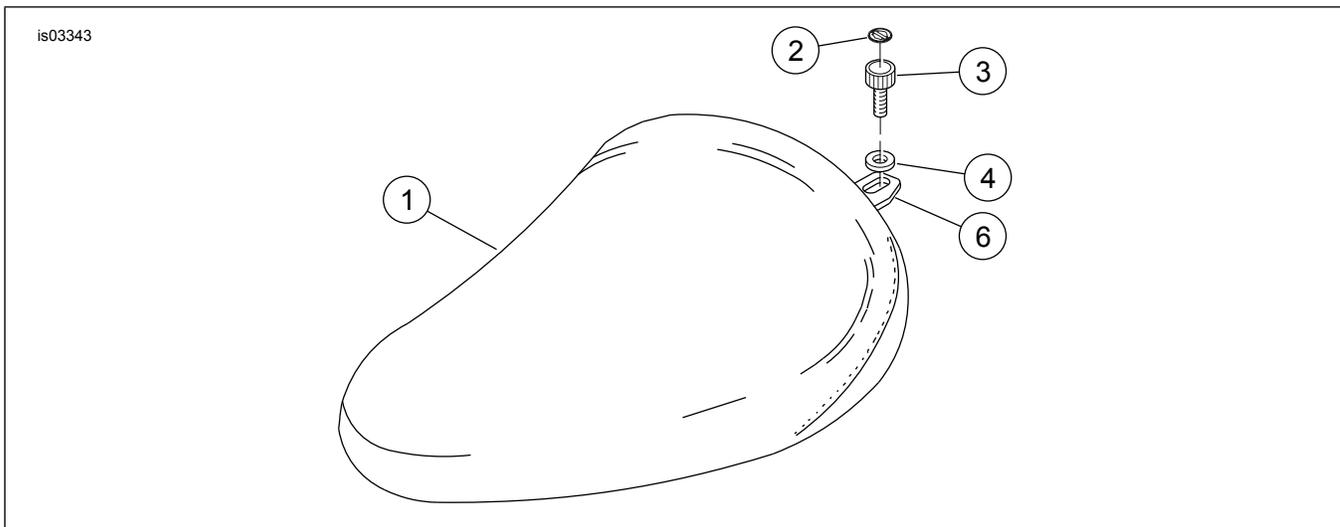


Figura 3. Peças de reposição do kit de assento personalizado XL Solo

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Assento	Não é vendido separadamente
2	Emblema, Bar & Shield	14628-96
3	Botão recartilhado 1/4-20 pol.	3649
4	Arruela, Neoprene	6205
5	Faixa de couro (não mostrada)	Não é vendida separadamente