



VERSTELLBARER SOFTAIL-SOZIUSTRITTBRETTSTÜTZENSATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

50769-07, 50365-07

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Der Einbau dieser Sätze an FLSTC-Modelle ab 2000 mit werkseitig eingebauten Leder-Satteltaschen erfordert erst den Einbau des Halterungs-Umrüstsatzes (Teile-Nr. 90238-00). Der Halterungs-Umrüstsatz muss separat vom Harley-Davidson-Händler erworben werden.

Für diese Sätze muss der Soziustrittbrettsatz separat bei einem Harley-Davidson-Händler gekauft werden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

Vorhandene Komponenten ausbauen

1. Die vorhandene Fußraste und die zugehörigen Befestigungsteile abnehmen.
2. Sofern vorhanden, die Chrom-Gelenkzapfenabdeckungen der Schwinge ausbauen.
3. Den Werkzeugkasten (sofern vorhanden) nicht ausbauen.

Soziustrittbrettstütze einbauen

1. Siehe Abbildung 1. Die Trittbrettbefestigungen (3) und (4) wie folgt einbauen:
 - a. Die Trittbrettbefestigung in die Einbaustellung bringen und die Schraube (6) durch den Teil in das Fußrasten-Befestigungsloch im Rahmen führen.
 - b. Den halbkreisförmigen Ausschnitt in der Befestigung von der Seite der Befestigung heraus um die Mutter des Hinterradschwinge-Gelenkbolzens platzieren.
 - c. Die Schraube (6) auf ein Drehmoment von 61–81,3 N·m (45–60 ft·lb) anziehen.

Einstellbare Soziustrittbrettstütze einbauen

1. Die Trittbretthalterung (1 und 2) so auf den Befestigungsbolzen aufsetzen, dass das Schraubenloch mit der Nut im Zapfen ausgerichtet ist.
2. Die Schraube (5) durch die linke Seite in die geteilte Nabe der Trittbretthalterung einführen. Die Schraube in die Gewindebohrung (rechte Seite) der geteilten Nabe einsetzen.
3. Die Schraube (5) auf ein Drehmoment von 13,6 N·m (10 ft·lb) anziehen.
4. Die Feder (8) in das Sicherungsloch der Trittbrettstütze einsetzen. Die Kugel (9) auf die Feder aufsetzen.
5. Anweisungen zum Einbauen der Fußraste (B) und der Gelenkzapfen (7) in das Motorrad in der zugehörigen Einbauanleitung nachschlagen.

Trittbretteinstellung

Verfahren zum Einstellen der Trittbretter: Die unteren Einstellschrauben lockern, damit der Arm nach vorne gedreht werden kann und dann die obere Schraube lockern, damit die Trittbrettlage eingestellt werden kann. Beide Schrauben auf ein Drehmoment von 29,83–37,96 N·m (22–28 ft·lb) anziehen, bevor das Fahrzeug in Betrieb genommen wird.

ERSATZTEILE

is04110

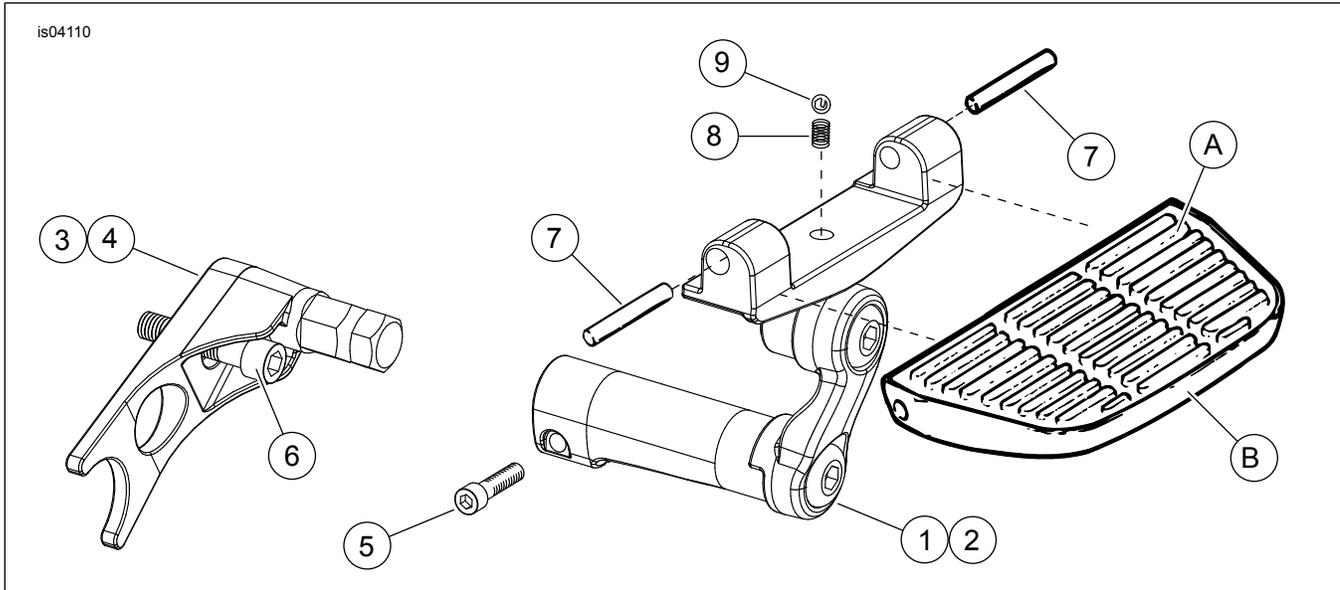


Abbildung 1. Ersatzteile: Verstellbarer Softtail-Soziustrittbrettstützensatz

Tabelle 1. Ersatzteile

Satz	Angebe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Satz 50769-07	1	Trittbrettstütze, einstellbar, rechts (verchromt)	50770-06
Trittbrettstützensatz	2	Trittbrettstütze, einstellbar, links (verchromt)	50773-06
Satz 50365-07	1	Trittbrettstütze, einstellbar, rechts (schwarz)	50366-07
Trittbrettstützensatz	2	Trittbrettstütze, einstellbar, links (schwarz)	50371-07
Teile für alle Trittbrettsätze:			
	3	Stützarmadapter, rechts (schwarz)	50481-00
	4	Stützarmadapter, links (schwarz)	50483-00
	5	Schraube (2)	852A
	6	Schraube (2)	4310
	7	Gelenk (2)	Nicht einzeln erhältlich
	8	Feder	51501-07
	9	Kugel, Delrin	8861
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:			
	A	Gummibelag	
	B	Trittbrett	