



ISTRUZIONI

J04214

2007-08-22



KIT DI SOSTEGNO DELLA PEDANA REGOLABILE DEL PASSEGGERO PER MODELLI SOFTAIL

GENERALITÀ

Numeri kit

50769-07, 50365-07

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

L'installazione di questi kit sui modelli FLSTC dal 2000 in poi dotati di borse portapacchi in pelle montate in fabbrica richiede prima l'installazione del kit di ricollocazione della staffa (N° codice 90238-00). Il kit di ricollocazione della staffa deve essere acquistato separatamente da un concessionario Harley-Davidson.

Questi kit richiedono anche l'acquisto a parte del kit pedaline poggipiedi del passeggero, disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 1 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

Rimuovere l'apparecchiatura esistente

1. Rimuovere la pedalina poggipiedi esistente e la bulloneria relativa.
2. Rimuovere gli eventuali coperchi cromati dello snodo del forcellone.
3. Non rimuovere l'eventuale scatola degli attrezzi.

Installare il sostegno della pedana del passeggero

1. Vedere Figura 1. Installare gli attacchi della pedana (3) e (4) come segue:
 - a. Collocare l'attacco della pedana e inserire la vite (6) attraverso la parte e nel foro di montaggio della pedalina poggipiedi nel telaio.
 - b. Collocare la sagoma semicircolare nell'attacco, partendo dal lato dell'attacco intorno al dado del bullone dello snodo del forcellone.
 - c. Serrare la vite (6) ad una coppia di 61-81,3 N·m (45-60 ft·lb).

Installare il sostegno regolabile della pedana del passeggero

1. Collocare il sostegno della pedana (1 e 2) sul prigioniero di montaggio, in modo che il foro del bullone sia allineato alla scanalatura lavorata del prigioniero.
2. Inserire la vite (5) attraverso il lato sinistro nel mozzo diviso del sostegno della pedana. Avvitare nel foro filettato (lato destro) del mozzo diviso.
3. Serrare la vite (5) ad una coppia di 13,6 N·m (10 ft·lb).
4. Collocare la molla (8) nel foro di ritenuta nel sostegno della pedana. Appoggiare la sfera (9) sopra la molla.
5. Fare riferimento al corretto foglio di istruzioni per installare il poggipiedi (B) e i perni di snodo (7) della motocicletta.

Regolazione della pedana

Per regolare le pedane: Allentare le viti di regolazione inferiori in modo tale che il braccio ruoti in avanti e, poi, allentare la vite superiore per regolare la posizione della pedana. Prima di usare il veicolo, serrare nuovamente entrambe le viti ad una coppia di 29,83-37,96 N·m (22-28 ft·lb).



PARTI DI RICAMBIO

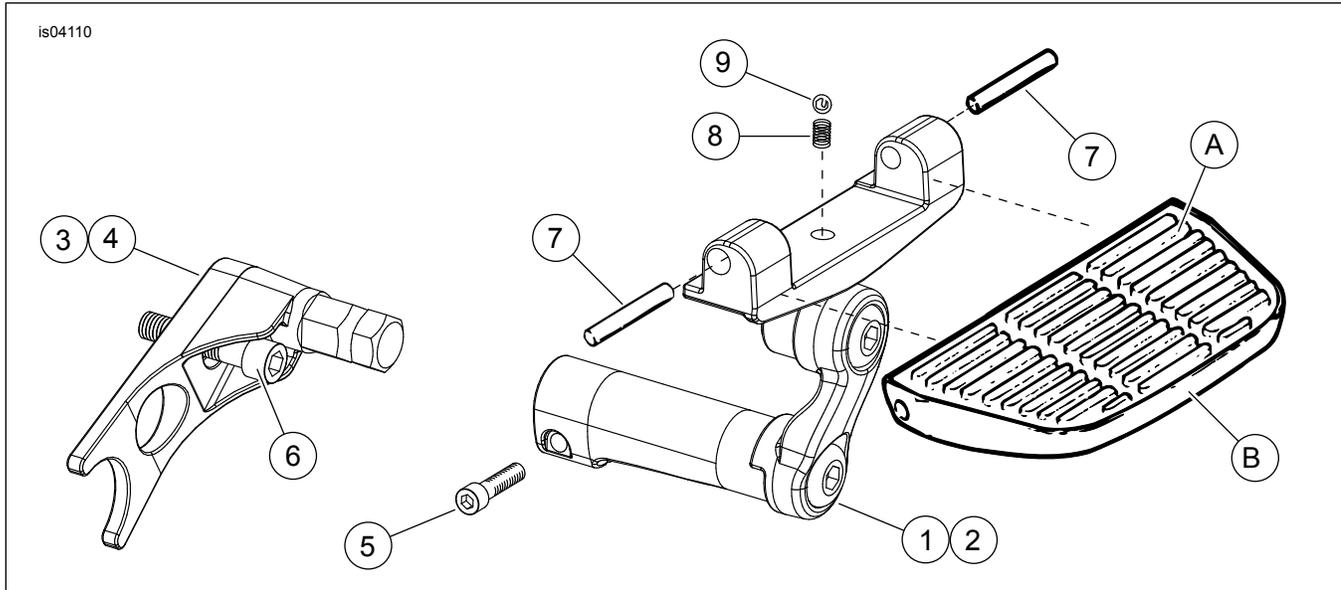


Figura 1. Parti di ricambio: kit di sostegno della pedana del passeggero regolabile per Softail

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Kit	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
Kit 50769-07	1	Sostegno della pedana, regolabile, destro (cromato)	50770-06
Kit sostegno della pedana	2	Sostegno della pedana, regolabile, sinistro (cromato)	50773-06
Kit 50365-07	1	Sostegno della pedana, regolabile, destro (nero)	50366-07
Kit sostegno della pedana	2	Sostegno della pedana, regolabile, sinistro (nero)	50371-07
Articoli in comune a tutti i kit pedana			
	3	Adattatore del braccio di sostegno, destro (nero)	50481-00
	4	Adattatore del braccio di sostegno, sinistro (nero)	50483-00
	5	Vite (2)	852A
	6	Vite (2)	4310
	7	Snodo (2)	Parte non venduta separatamente
	8	Molla	51501-07
	9	Sfera, Delrin	8861
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit			
	A	Tampone di gomma	
	B	Pedana	