



INSTRUCTIES

J04689

2015-06-12



TWEEPERSOONSZADELSETS VOOR TOURING-MODELLEN

ALGEMEEN

Setnummers

51526-09, 51527-09, 51620-09, 52000257

Modellen

Zie de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor informatie over aanpassingen voor dit model.

OPMERKING

Deze sets passen niet op modellen uitgerust met rugsteunen voor de bestuurder of passagiersgrijprails.

Montagevereisten

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

Setinhoud

Zie Afbeelding 4 en Tabel 1.

VERWIJDEREN


1. Verwijder de linker en rechter zadeltas volgens de instructies in de servicehandleiding.

OPMERKING


Noteer voordat u de zadeltasmontagesteun verwijdert de montagestand van de zadeltasmontagesteunen.

2. Zie Afbeelding 2. Verwijder de bevestigingsbout en onderlegging van de montagesteun van de voorste zadeltassteun aan de linkerkant om de steun te verwijderen en de steunriem los te halen. Bewaar alle bevestigingsmaterialen van de zadeltas voor later gebruik.
3. Verwijder aan de rechterkant de montagebout en onderlegging van de voorste zadeltasmontagesteun. Verwijder de steunriem en gooi deze weg.

4. Verwijder de schroef met borgring van de achterkant van het zadel. Trek aan de achterkant van het zadel om het te verwijderen.
5. Verwijder de spatbordsierstrips, indien aanwezig:
 - a. Breng een stuk tape aan op de punt van een normale schroevendraaier om verchroomde en gelakte oppervlakken te beschermen.
 - b. Zie Afbeelding 1. Steek de punt van de schroevendraaier tussen de verchroomde bies en de rubberen sierstrip.
 - c. Wrik de bies voldoende omhoog om deze vast te kunnen pakken en trek deze dan omhoog en van de rubberen sierstrip af.
 - d. Trek de rubberen sierstrip, vanaf het andere uiteinde, van het spatbord af.
 - e. Reinig met een mengsel van 50% isopropylalcohol en 50% gedestilleerd water.

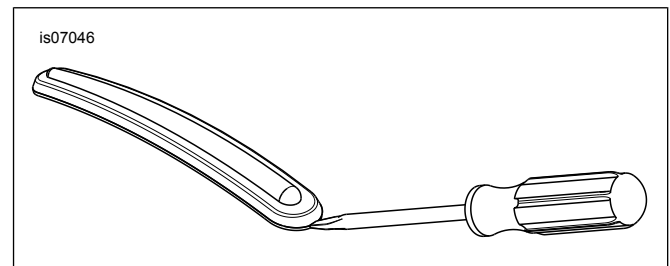

Afbeelding 1. Verwijder van de sierstrip voor spatbord

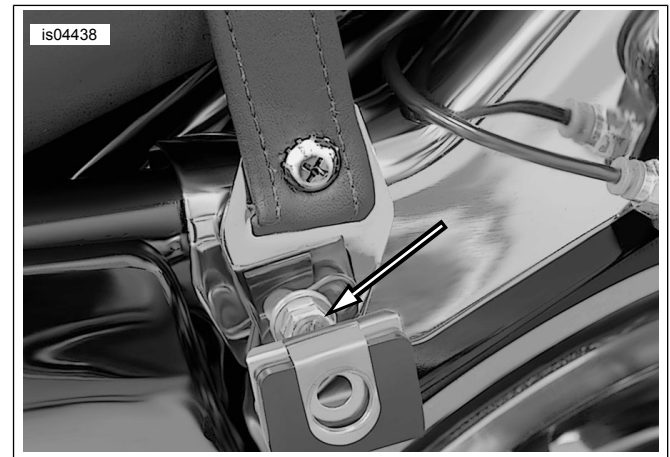

Afbeelding 2. Verwijderen van de passagierssteunriem (2008 afgebeeld)

MONTAGE

1. Monteer de bevestigingssteunen van de zadeltas met de bouten en onderleggingen (eerder verwijderd) in dezelfde richting. Draai de bevestigingsmiddelen nog niet vast.

- Zie Afbeelding 3 voor de installatieconfiguratie van de steunriem. Zie Afbeelding 4. Monteer de nieuwe steunriem met de onderlegging (9) en moer (7). Haal de moer aan tot 11–18 N·m (96–156 in-lbs).
- Monteer het nieuwe zadel (2) zo dat de sleuf in de onderkant van het zadel vastklikt in de tong van de brandstoftanksteun.

OPMERKING


Het zadel kan worden versteld om de opening tussen de voorkant van het zadel en de achterkant van de brandstoftankconsole te dichten.

- U verstelt het zadel door dit te kantelen en de twee balkop Schroeven los te draaien waarmee de achterste tabbeugel (6) is bevestigd. Schuif de beugel naar voren of naar achteren, wat nodig is. Haal de balkopbouten aan tot 10,8 N·m (96 in-lbs).

⚠ WAARSCHUWING


Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

- Bevestig het zadel aan het achterspatbord met behulp van de geribbelde knop (3) en de onderlegging (5).
- Verwijder de beschermstrook van het embleem (4) en breng dit aan op de middelste uitsparing van de geribbelde knop (3). Druk het stevig aan om het kleefmiddel te activeren.
- Verwijder de zadeltassen volgens de instructies in de servicehandleiding. Controleer of de bevestigingsmaterialen volgens de specificatie is aangehaald.

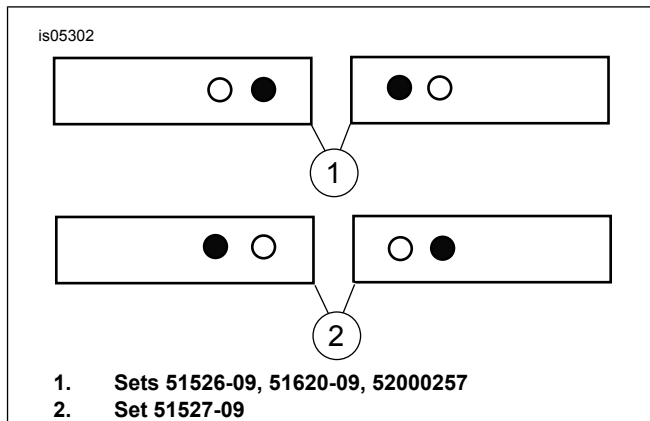

Afbeelding 3. Installeren van de steunriem

SERVICEONDERDELEN

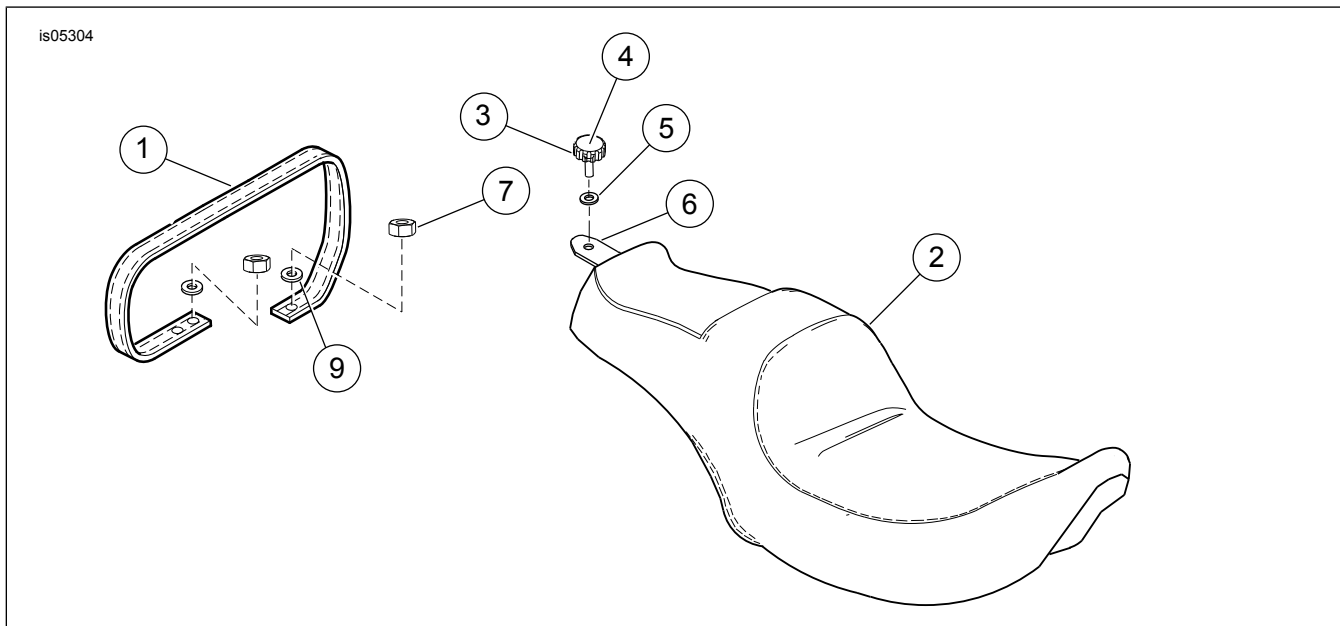

Afbeelding 4. Serviceonderdelen: tweepersoonszadelsets voor Touring-modellen

Tabel 1. Serviceonderdelen: tweepersoonszadelsets voor Touring-modellen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Steunriem	51528-09
2	Zadel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Knop, geribbeld	3649
4	Embleem	14628-96
5	Onderlegging	6205
6	Achterste tabbeugelset (bevat twee balkopmontageschroeven – niet afgebeeld)	51966-09
7	Borgmoer (2)	7499

Tabel 1. Serviceonderdelen: tweepersoonszadelsets voor Touring-modellen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
8	Leerverzorgingsmiddel (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
9	Onderlegging (2)	6036