



# 说明

J04697

2008-04-22



## AM/FM天线重新定位套件

### 概述

### 套件编号

76561-09

### 车型

关于车型配件信息，请参见P&ARetailCatalog( P&A零售目录 ) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories( 零件与附件 )部分( 仅英文 )。

### 套件内容

参见图2和表1。

### 安装

#### 警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

1. 参阅车主手册并遵循其说明拆下左侧边箱。从车架下管上轻轻拉动左侧盖(无需工具)并拆下主保险丝。
2. 参见图1。从天线基座组件(1)上断开天线线缆。
3. 从天线基座上拧下天线杆(2)，将其置于一旁以便随后安装。
4. 拆下下部锁紧螺母(3)并从安装架(5)上拆下天线基座。保留两个锁紧螺母，但丢弃锁紧垫圈(4)。
5. 拆下将天线安装架固定至边箱后支架(8)的两个TORX®头螺丝(6)和锁紧垫圈(7)。丢弃支架和紧固件。
6. 小心地拆下将天线线缆固定至挡板支架和边箱后支架的任何线缆扎带并丢弃。

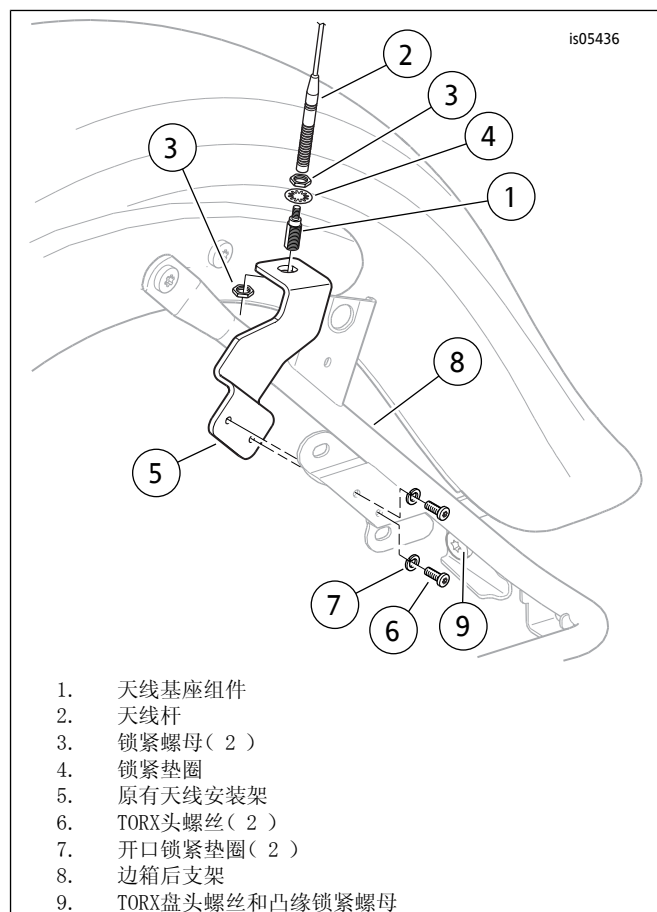


图1。原有天线底座

7. 拆下将下部边箱支撑杆固定至后挡板支架的TORX头螺丝和螺母(9)并丢弃。
8. 参见图2。从套件中取出新天线支架(1)、半圆头螺丝(2)、平垫圈(3和4)以及凸缘螺母(5)。

#### 注意

如果已安装V形标识后挡板装饰护栏套件91100-09，则不使用厚垫圈(4)，可将其丢弃。

9. 将天线支架定位至边箱下部支撑杆(C)后侧，如图所示，并将支架固定至支撑杆，方法如下：
  - a. 将薄垫圈(3)组装至螺丝螺纹。
  - b. 从后部将螺丝螺纹插入天线支架。
  - c. 安装厚垫圈(或将螺纹插入V形标识后挡板装饰护栏(如配备))。
  - d. 将螺丝螺纹插入边箱至挡板支架(A)，并插入边箱支撑杆内侧后拐角处边箱后支架(B)的孔中。



表1。维修零件表

| 项目                | 描述( 数量 )                   | 零件编号  |
|-------------------|----------------------------|-------|
| 1                 | 天线安装架                      | 不单独出售 |
| 2                 | 半圆头内六角螺丝，5/16-18x1-1/4英寸长度 | 4334  |
| 3                 | 平垫圈，1.6毫米( 1/16英寸 )厚度      | 6702  |
| 4                 | 平垫圈，4.8毫米( 3/16英寸 )厚度      | 6336B |
| 5                 | 六角凸缘螺母，5/16-18( 2 )        | 7531  |
| 6                 | 内齿锁紧垫圈，1/2英寸               | 7129  |
| 7                 | 线缆扎带( 3 )                  | 10006 |
| 文字中提到，但套件中不包括的项目： |                            |       |
| A                 | 边箱至挡板支架                    |       |
| B                 | 边箱后支架                      |       |
| C                 | 边箱下部支撑杆                    |       |
| D                 | 天线基座                       |       |
| E                 | 天线基座上部六角螺母                 |       |
| F                 | 天线基座下部六角螺母                 |       |
| G                 | 天线杆组件                      |       |
| H                 | 天线线缆                       |       |
| J                 | 原有天线支架安装孔( 2 )             |       |