



INSTRUCTIES

J04697

2008-04-22



AM/FM ANTENNEVERPLAATSINGSSET

ALGEMEEN

Setnummer

76561-09

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud


Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

INSTALLEREN

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

1. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het verwijderen van de **linker** zadeltas. Trek de linker zijafdekking voorzichtig van de staande framebuizen (geen gereedschap nodig) en verwijder de hoofdzekering.
2. Zie Afbeelding 1. Trek de plug van de antennekabel uit de antennebasis (1).
3. Verwijder de antennemast (2) van de antennebasis en leg deze opzij voor latere montage.
4. Verwijder de onderste borgmoer (3) en verwijder de antennebasis van de montagesteun (5). Bewaar beide borgmoeren, maar gooi de borgring (4) weg.
5. Verwijder de twee TORX®-schroeven (6) en borgringen (7) waarmee de antennemontagesteun aan de achterste zadeltassteunbeugel (8) bevestigd is. Gooi de steun en bevestigingsmiddelen weg.
6. Verwijder voorzichtig de kabelbinders waarmee de antennekabel aan de spatbordsteun en achterste zadeltassteunbeugels bevestigd is; gooi deze kabelbinders weg.

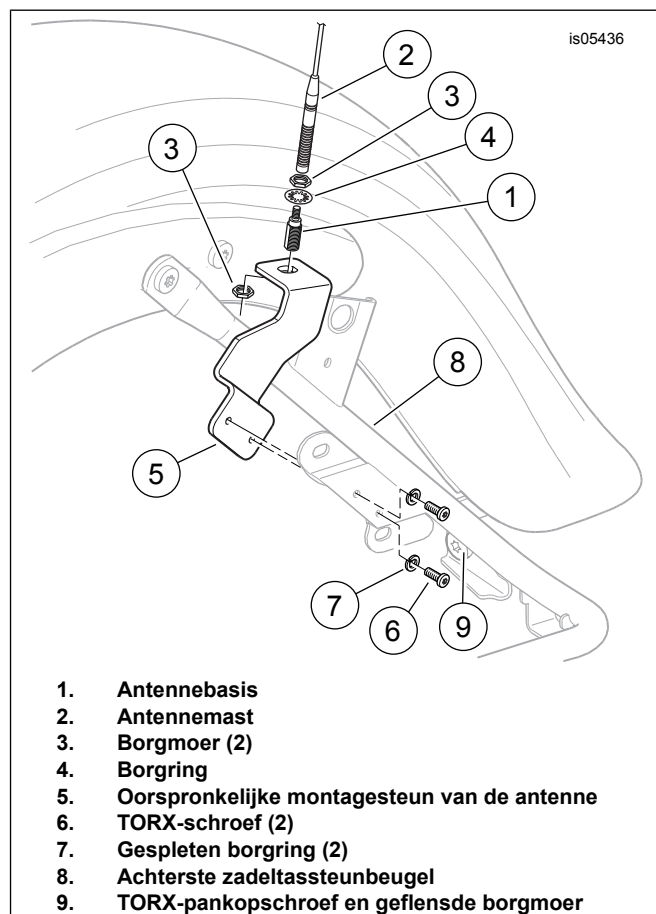

Afbeelding 1. Oorspronkelijke antennehouder

7. Verwijder de TORX-pankopschroef en de moer (9) waarmee de onderste zadeltassteunstang aan de achterspatbordsteunbeugel bevestigd is en gooi deze weg.
8. Zie Afbeelding 2. Neem de **nieuwe** antennesteun (1), bolkopschroef (2), platte onderleggingen (3 en 4) en flensmoer (5) uit de set.

OPMERKING

Indien de V-Logo sierrailset voor het achterspatbord (91100-09) gemonteerd is, wordt de dikke onderlegging (4) niet gebruikt en kan weggegooid worden.

9. Plaats de antennesteun zoals afgebeeld aan de achterzijde van de onderste zadeltassteunstang (C) en bevestig de steun aan de steunstang als volgt:
 - a. Schuif de dunne onderlegging (3) op de schroefdraad.
 - b. Steek de schroefdraad vanaf de achterzijde door de antennesteun.

- c. Monteer de dikke onderlegging (**of** steek de schroefdraad door de V-Logo sierrail voor het achterspatbord, indien aanwezig).
 - d. Steek de schroefdraad door de steunbeugel 'zadeltas-aan-spatbord' (A), en het gat in de achterste zadeltassteunbeugel (B) dat zich aan de binnenzijde van de achterste hoek van de zadeltassteunstang bevindt.
10. Schroef de flensmoer op de schroefdraad en haal de moer aan tot 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).
 11. Plaats de borgring met binnenvranging (6) uit de set op de grotere schroefdraad van de antennebasis (D, eerder verwijderd) en onder de zeskantmoer (E), en steek de antennebasis door het gat in de antennemontagesteun.
 12. Plaats de tweede zeskantmoer (F) op de schroefdraad van de antennebasis. Plaats een sleutel op de bovenste moer en haal de onderste moer aan tot 8 N·m (6 ft-lbs).
 13. De opgerolde of samengebonden overtollige antennekabel vindt u met een kabelbinder aan het framedeel (onder de linker zijafdekking) bevestigd. Verwijder de kabelbinders waarmee de antennekabel aan de achterzijde vastgebonden is en voer de overtollige kabel naar behoefte naar achteren door, zodanig dat u gemakkelijk bij de nieuwe antennepositie kunt komen en er voldoende vrije kabel bij de antennebasis is om te voorkomen dat de kabel bij de aansluiting knikt of vast blijft zitten.

OPMERKING

De antennekabel moet achterwaarts naar het voorste montagepunt van het bagagerek doorgevoerd worden, vervolgens langs de binnenzijde van het bagagerek en langs de zadeltassteunstang omlaag, naar de onderzijde

van de nieuwe antennesteun toe. Corrigeer de kabeldoorvoer indien deze hiervan afwijkt.


14. Steek de plug van de antennekabel in de antennebasis. Borg deze verbinding door de geribde moer vast te draaien. Zorg bij de antennebasis voor voldoende vrije kabel, om te voorkomen dat de kabel bij de aansluiting knikt of vast blijft zitten.
15. Bevestig de antennekabel (H) aan de zadeltassteunstang (C) met behulp van een kabelbinder (7) uit de set. Bind de antennekabel (**en bij FLHX-modellen de overtollige lampdraden van de achterste omlijsting**) met nog een kabelbinder aan de framerail vast, nabij de luchtleidingen voor de vering, aan de onderzijde van de verchroomde afdekking. Bind de kabel NIET aan de luchtleidingen vast. Gebruik de overgebleven kabelbinder om de antennekabel aan een van de montagegaten (J) van de oorspronkelijke antennesteun vast te binden, zoals afgebeeld.
16. Plaats de antennemast (G) stevig op de antennebasis (D).

OPMERKING

Om mogelijke beschadiging van het geluidssysteem te voorkomen, dient de contact-/koplampsleutelschakelaar op OFF (uit) te staan, voordat de hoofdzekering opnieuw geïnstalleerd wordt.

17. Controleer of de contact-/koplampsleutelschakelaar in de stand OFF (uit) staat. Raadpleeg de gebruikershandleiding en volg de instructies voor het plaatsen van de hoofdzekering.
18. Controleer of de radio goed werkt.
19. Plaats de linker zijafdekking en zadeltas.

SERVICEONDERDELEN

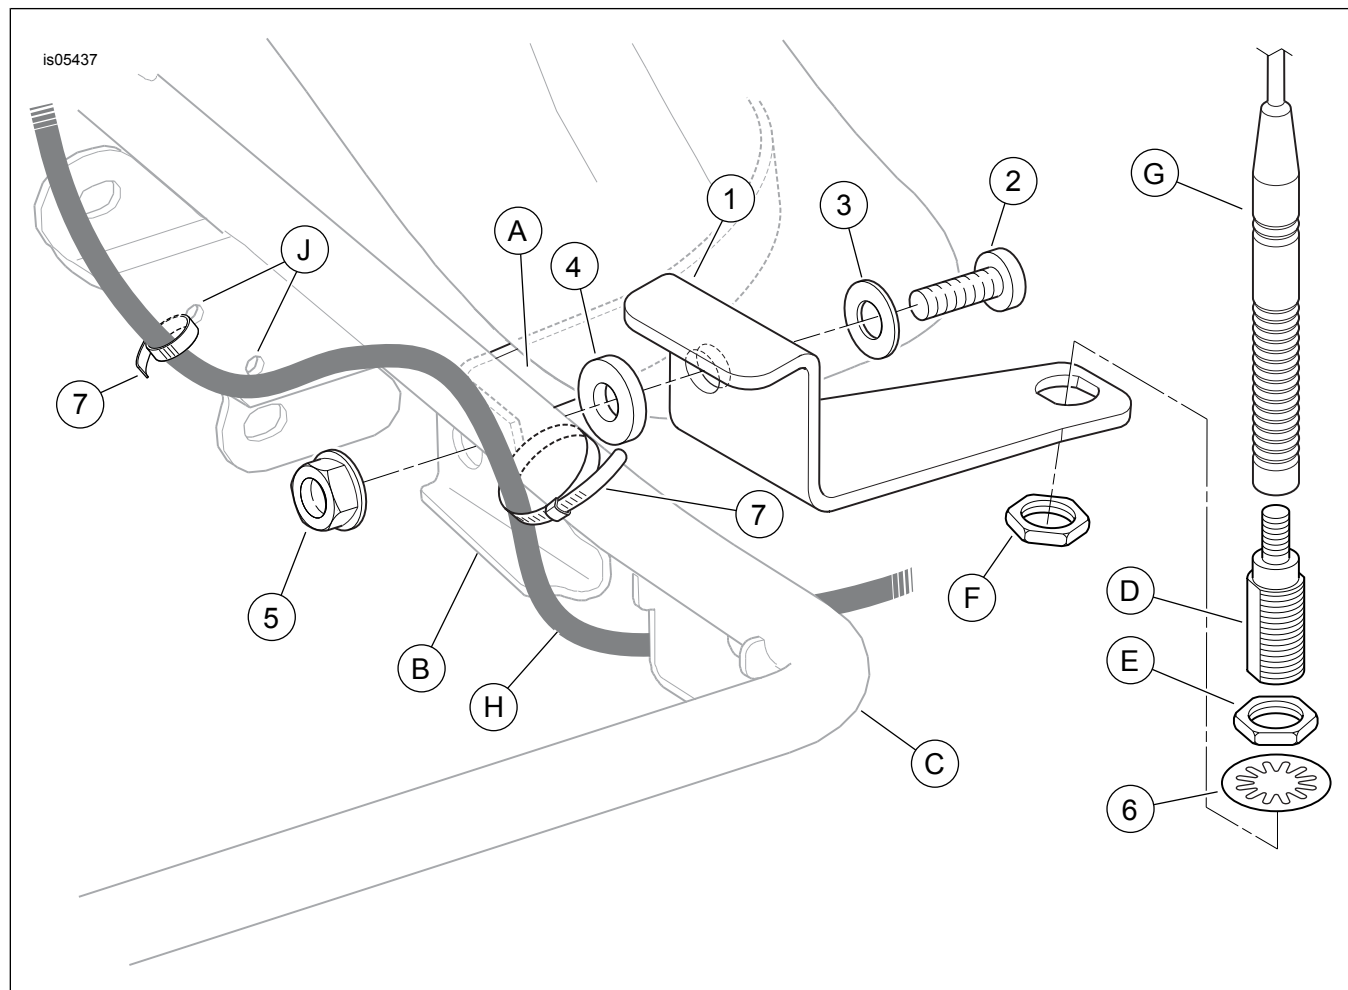

Afbeelding 2. Serviceonderdelen, antenneverplaatsingsset

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Steun, antennemontage	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Schroef, zeskantige inbus, bolkop, 5/16-18 x 1-1/4 inch lang	4334
3	Onderlegring, plat, 1,6 mm (1/16 in) dik	6702
4	Onderlegring, plat, 4,8 mm (3/16 in) dik	6336B
5	Zeskantige flensmoer, 5/16-18 (2)	7531
6	Borgring, binnenvertanding, 1/2 inch	7129
7	Kabelbinder (3)	10006
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Steunbeugel 'zadeltas-aan-spatbord'	
B	Achterste zadeltassteunbeugel	
C	Onderste zadeltassteunstang	
D	Antennebasis	
E	Bovenste zeskantmoer van de antennebasis	
F	Onderste zeskantmoer van de antennebasis	
G	Antennemast	
H	Antennekabel	
J	Montagegat van de oorspronkelijke antennesteun (2)	