



KIT RIPOSIZIONAMENTO ANTENNA AM/FM

GENERALITÀ

Numero kit

76561-09

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, si prega di vedere il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA

Per prevenire l'avviamento indesiderato del veicolo e conseguenti lesioni gravi o mortali, estrarre il fusibile principale prima di procedere. (00251b)

1. Vedere il manuale d'uso e seguire le istruzioni pertinenti alla rimozione della borsa portapacchi **sinistra**. Tirare delicatamente il coperchio sinistro staccandolo dai tubi discendenti del telaio (per questa operazione non occorrono attrezzi) e rimuovere il fusibile principale.
2. Vedere Figura 1. Staccare il cavo dell'antenna dal gruppo base dell'antenna (1).
3. Svitare l'alberino dell'antenna (2) dalla base dell'antenna e metterlo da parte per la successiva reinstallazione.
4. Rimuovere il dado bloccante inferiore (3) e la base dell'antenna dalla staffa di montaggio (5). Conservare entrambi i dadi bloccanti, ma eliminare la rondella di sicurezza (4).
5. Rimuovere le due viti TORX® (6) e le rondelle di sicurezza (7) che fissano la staffa di montaggio dell'antenna alla staffa di sostegno posteriore della borsa portapacchi (8). Eliminare la staffa e i dispositivi di fissaggio.
6. Rimuovere con cautela e gettare eventuali fascette fermacavi che fissano il cavo dell'antenna al supporto del parafrangente e alle staffe posteriori di sostegno della borsa portapacchi.

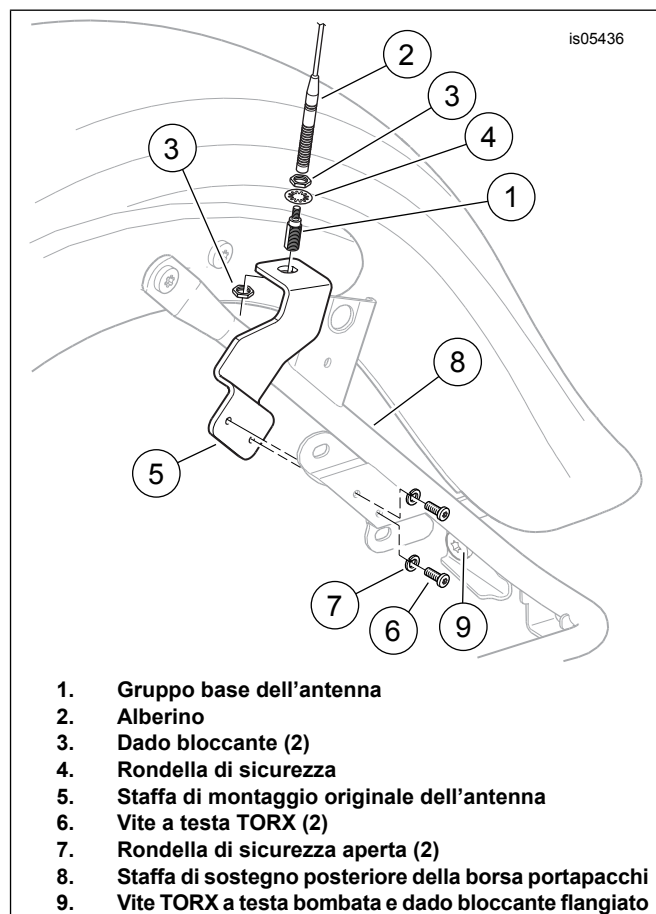


Figura 1. Attacco originale dell'antenna

7. Rimuovere ed eliminare la vite TORX e il dado (9) che fissano la barra del sostegno inferiore della borsa portapacchi alla relativa staffa di sostegno del parafrangente posteriore.
 8. Vedere Figura 2. Prendere dal kit la **nuova** staffa dell'antenna (1), la vite a testa bombata (2), le rondelle piatte (3 e 4) ed il dado flangiato (5).
- NOTA**
- Se è stato installato il kit 91100-09 della finitura del parafrangente posteriore con il logo a V, la rondella spessa (4) non serve e può essere eliminata.*
9. Collocare la staffa dell'antenna come mostrato sul lato posteriore della barra di sostegno inferiore della borsa portapacchi (C) e serrare la staffa alla barra di sostegno procedendo come segue.
 - a. Posizionare la rondella sottile (3) sulla filettatura della vite.



- b. Dalla parte posteriore, inserire la filettatura della vite attraverso la staffa dell'antenna.
 - c. Installare la rondella spessa (o inserire la filettatura della vite lungo la finitura del parafrangente posteriore con il logo a V, se in dotazione).
 - d. Inserire la filettatura della vite attraverso la staffa di sostegno tra parafrangente e borsa portapacchi (A) e il foro nella staffa di sostegno posteriore della borsa portapacchi (B) nell'angolo posteriore interno della barra di sostegno della borsa portapacchi.
10. Avvitare il dado flangiato sulla filettatura della vite e serrarlo ad una coppia di 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).
 11. Collocare la rondella di sicurezza a denti interni (6) del kit sulla filettatura più grandi della base dell'antenna (D, rimossa precedentemente), sotto il dado esagonale (E) e inserire la base dell'antenna nel relativo foro della staffa di montaggio.
 12. Installare il secondo dado esagonale (F) sulla filettatura della base dell'antenna. Collocare una chiave sul dado superiore e stringere il dado inferiore ad una coppia di 8 N·m (6 ft-lbs).
 13. Individuare il cavo dell'antenna arrotolato o ripiegato attaccato all'elemento del telaio (sotto al coperchio di sinistra) con una fascetta fermacavi. Rimuovere le fascette fermacavi che fissano il cavo dell'antenna alla parte posteriore e inserire il cavo in eccesso verso la parte posteriore, quanto necessario per raggiungere facilmente la collocazione della nuova antenna e fornire un gioco sufficiente alla base di questa, per evitare che il cavo si attorcigli o si pieghi al punto di collegamento.

NOTA

Il cavo dell'antenna deve essere indirizzato all'indietro verso l'attacco anteriore del portabagagli, quindi lungo la

parte interna del portabagagli e verso il basso, sulla barra di sostegno della borsa portapacchi, verso la parte inferiore della nuova staffa dell'antenna. Se diverso, correggere la disposizione.

14. Inserire il connettore del cavo dell'antenna nella base dell'antenna. Stringere il dado zigrinato per fissare il connettore alla base dell'antenna. Lasciare un gioco sufficiente del cavo alla base dell'antenna per evitare che si attorcigli o si pieghi al punto di collegamento.
15. Fissare il cavo dell'antenna (H) alla barra di sostegno della borsa portapacchi (C) con una fascetta fermacavi (7) presa dal kit. Utilizzare una seconda fascetta fermacavi per legare il cavo dell'antenna **(e sui modelli FLHX, la parte in eccesso dei fili della lampadina posteriore del quadro)** alla guida del telaio, vicino ai tubi dell'aria della sospensione, al di sotto del coperchio cromato. NON fissare il cavo alle tubazioni dell'aria. Usare la rimanente fascetta fermacavi per serrare il cavo dell'antenna a uno dei fori di montaggio originali della staffa dell'antenna (J) come mostrato.
16. Avvitare saldamente il gruppo dell'alberino dell'antenna (G) sulla base dell'antenna (D).

NOTA

Per evitare possibili danni all'impianto audio, controllare che il commutatore a chiave di accensione/delle luci sia su OFF (spento) prima di reinstallare il fusibile principale.

17. Controllare che il commutatore a chiave di accensione/delle luci sia nella posizione OFF (spento). Vedere il manuale d'uso e seguire le istruzioni riguardanti l'installazione del fusibile principale.
18. Verificare il corretto funzionamento della radio.
19. Installare il coperchio sinistro e la borsa portapacchi.

PARTI DI RICAMBIO

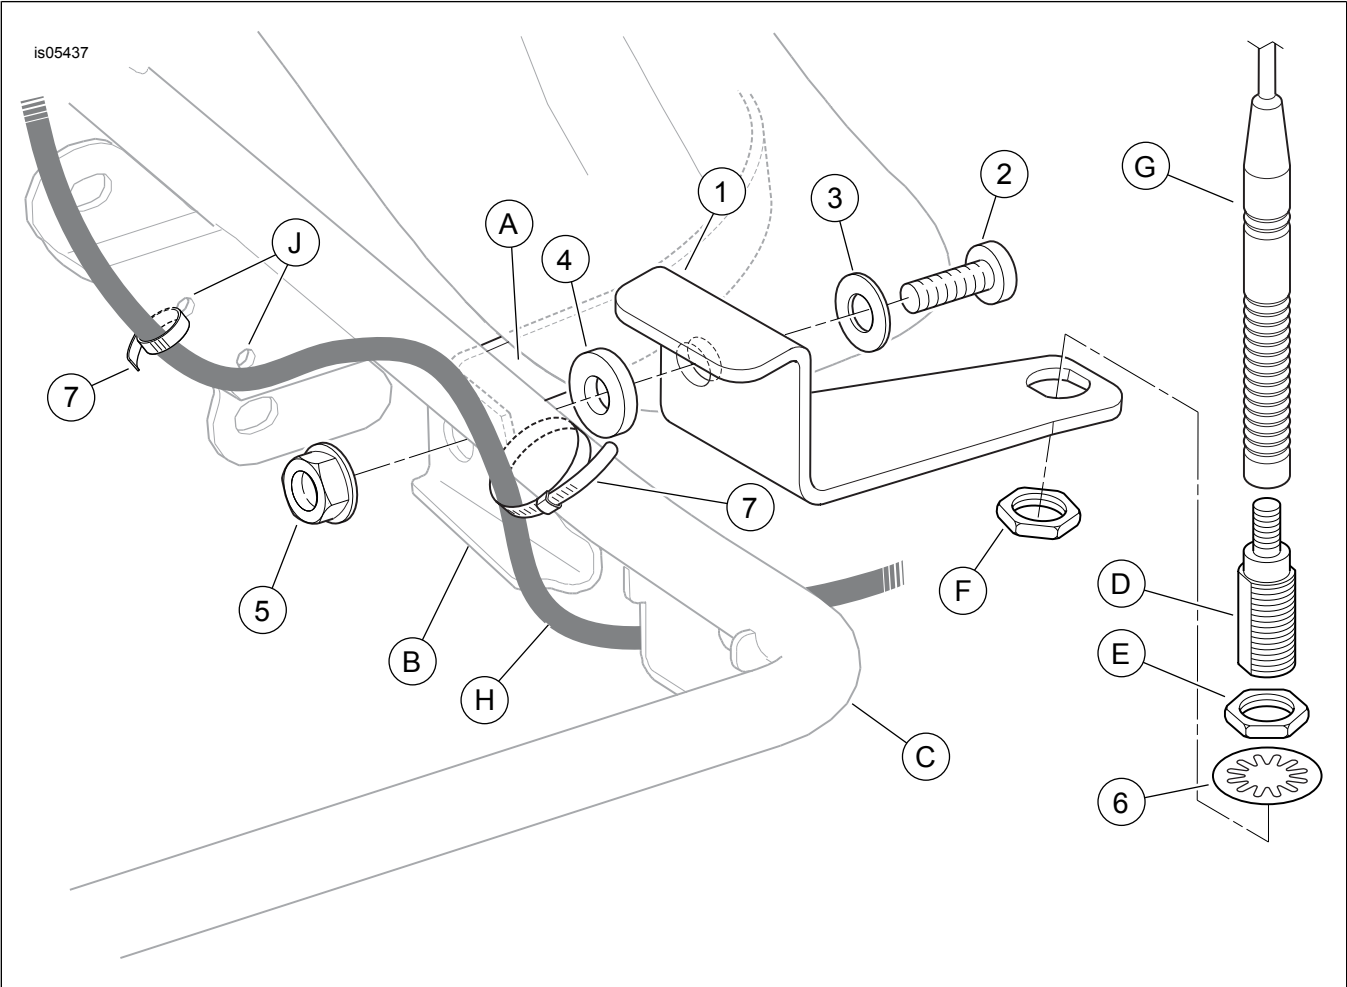


Figura 2. Parti di ricambio, kit riposizionamento dell'antenna

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Ele-mento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Staffa di montaggio dell'antenna	Parte non venduta se- paratamente
2	Vite ad esagono incassato a testa bombata, 5/16 18 x 1-1/4 di pollice	4334
3	Rondella, piatta, 1/16 di pollice (1,6 mm) spessa	6702
4	Rondella, piatta, 3/16 di pollice (4,8 mm) spessa	6336B
5	Dado flangiato esagonale, 5/16-18 (2)	7531
6	Rondella di sicurezza, a denti interni, 1/2 pollice	7129
7	Fascetta fermacavi (3)	10006
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Staffa di sostegno borsa portapacchi sul parafango	
B	Staffa di sostegno posteriore della borsa portapacchi	
C	Barra di sostegno inferiore della borsa portapacchi	
D	Base dell'antenna	
E	Dado esagonale superiore della base dell'antenna	
F	Dado esagonale inferiore della base dell'antenna	
G	Gruppo alberino dell'antenna	
H	Cavo dell'antenna	
J	Foro di montaggio originale della staffa dell'antenna (2)	