



内侧挡风板装饰包套件

概述

套件编号

96396-09

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

套件内容

参见表1。

需要的附加零件

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

准备

准备所有装饰件

注意

安装表面的温度必须高于16C(60F)，否则装饰件可能粘不上。

1. 使用50:50异丙醇/水溶液彻底清洁每个套件部件的装饰所要安装的表面。

注意

清洁时，切勿使用工业酒精、矿物溶剂或其他溶剂产品，否则可损伤部件。(00411c)

2. 继续安装套件之前，让此表面完全干燥。

注意

装饰环在首次安装之后不可移位。在将它们按压到位之前，确保其正确对准。

3. 先测试装饰件的适配情况，然后方可去掉双面胶带或装饰件的背胶衬垫。

注意

在不低于16C(60F)的条件下让粘胶固化至少24小时。

安装

安装小型仪表玻璃框罩

1. 参见图1。将胶带(1)切断为长度相同的六段。
2. 去掉胶带一侧的纸垫，将三段胶带(等间距)粘贴至仪表玻璃框(2)。用力按压。
3. 去除双面胶带背面的粘胶衬垫。

4. 将仪表玻璃框罩(3)定位于仪表之上，用力按压到位。
5. 重复此操作在其余仪表上进行安装。

安装大型仪表玻璃框罩

1. 参见图1。将胶带(4)切断为长度相同的十六段。每个边框罩使用八段。
2. 重复“安装小型仪表玻璃框罩”部分的步骤2-5。

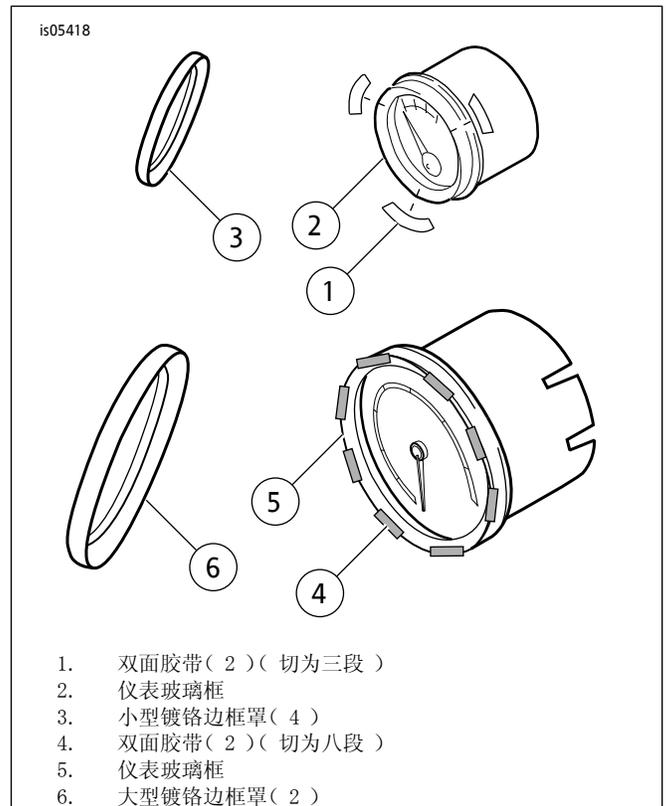


图1. 安装仪表玻璃框

前扬声器装饰环

1. 使用刷子或吸尘器轻轻除去每个扬声器格栅上的任何灰尘或泥土。
2. 剪下八条25毫米(1英寸)长的窄遮蔽胶带。
3. 先不要去掉装饰环背胶衬垫，将其定位至扬声器格栅。
4. 旋转装饰环至需要的位置，将其固定到位。
5. 参见图2。在装饰环横杆上方和下方以及Bar & Shield(盾牌)标识两侧将四段遮蔽胶带(1)直接粘贴至扬声器格栅。这将用作安装模板。
6. 从装饰环上去除背胶衬垫。
7. 将装饰环与遮蔽胶带模板对准，用力按压到位。
8. 拆下遮蔽胶带模板。

9. 在另一侧扬声器上重复操作。

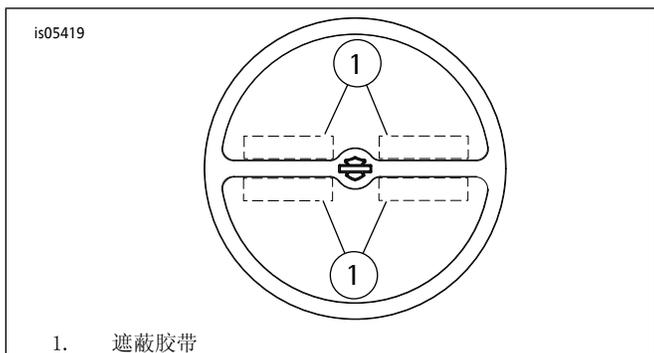


图2。扬声器格栅罩

安装收音机面板

1. 参见图3。去除背胶衬垫之前先测试收音机面板装饰的适配度。
2. 去除收音机面板装饰背面的粘胶衬垫。
3. 打开辅助插孔盖并将其穿过收音机面板装饰(1)。定位收音机面板并将其用力按压到位。

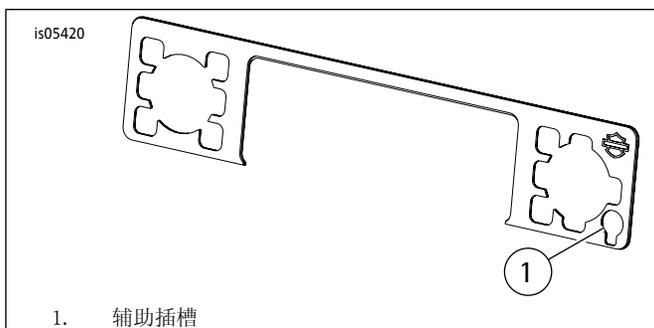


图3。收音机面板装饰


安装收音机/仪表边框

1. 在收音机中插入一张CD，按压EJECT(弹出)按钮并关闭摩托车。
2. 去除背胶衬垫之前先测试收音机边框的适配度。
3. 去除收音机边框背面的粘胶衬垫。

注意

边框正确对准时，CD舱门打开时应不会摩擦边框。

4. 参见图4。安装边框，使边框(1)的开口对准指示灯，检查确认CD舱门在打开时是否不摩擦边框。
5. 测量舱门与CD(2)之间的距离。如果此距离为1/8英寸或更大，则安装完成。如果此距离小于1/8英寸，转至步骤6。
6. 遵循相应维修手册中的说明拆下外侧挡风板。
7. 松开四个收音机安装螺丝，朝向摩托车后方推动收音机至安装槽极限位置。
8. 拧紧四个安装螺丝。
9. 再次测量舱门与CD之间的距离。
10. 遵循相应维修手册中的说明安装外侧挡风板。

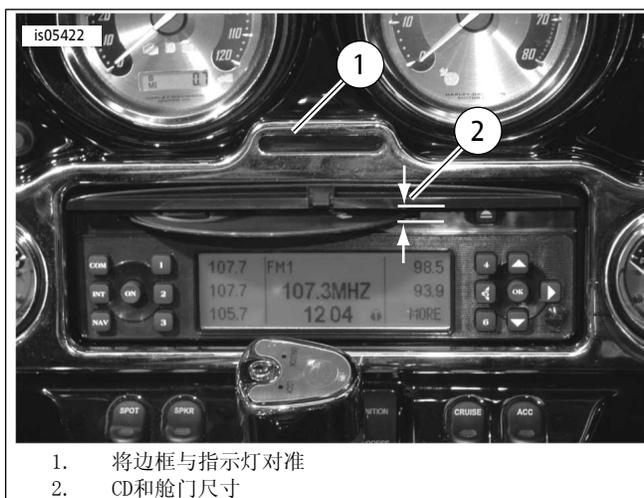

1. 将边框与指示灯对准
2. CD和舱门尺寸

图4。安装收音机/仪表边框

维修零件

表1。套件内容

项目	描述(数量)	零件编号
1	小型仪表边框罩(4)	74550-92T(每组两件)
	· 双面胶带(包括在项目1中)	不单独出售
2	大型仪表边框罩(2)	74541-00
	· 双面胶带(包括在项目2中)	不单独出售
3	前扬声器装饰环(2)	74604-99
4	收音机面板	77143-07
5	收音机/仪表边框	74612-06