



KIT PACCHETTO FINITURA CARENATURA INTERNA

GENERALITÀ

Numero kit

96396-09

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Contenuto del kit

Vedere Tabella 1.

Parti supplementari necessarie

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

PREPARAZIONE

Preparazione di tutti i pannelli di finitura

NOTA

Le superfici di montaggio devono essere a una temperatura superiore a 16 °C (60 °F); in caso contrario il pannello di finitura non aderirà.

1. Usando una soluzione al 50% di acqua e al 50% di alcol isopropilico, pulire accuratamente il punto di montaggio del rivestimento di ogni componente del kit.

NOTA

Non pulire con alcol denaturato, spiriti minerali o altri solventi per non danneggiare i componenti. (00411c)

2. Lasciar asciugare completamente la superficie prima di continuare ad installare il kit.

NOTA

Dopo l'installazione iniziale, non è possibile riposizionare gli anelli di rivestimento. Verificare il corretto allineamento prima di posizionare ed esercitare pressione.

3. Prima di rimuovere la protezione adesiva del nastro biadesivo o il pannello di finitura, verificare che quest'ultimo sia quello adatto.

NOTA

Lasciare che l'adesivo faccia presa per almeno 24 ore ad una temperatura non inferiore a 16 °C (60 °F).

INSTALLAZIONE

Installazione dei coperchi piccoli della cornice della strumentazione

1. Vedere Figura 1. Tagliare il nastro adesivo (1) in sei pezzi uguali.
2. Rimuovere il rivestimento di carta da un lato del nastro e applicare tre pezzi di nastro (equidistanti) alla cornice della strumentazione (2). Premere saldamente.
3. Rimuovere la protezione adesiva dal retro del nastro biadesivo.
4. Posizionare il coperchio della cornice della strumentazione (3) sull'indicatore e premere saldamente in posizione.
5. Ripetere queste operazioni per gli altri indicatori.

Installazione dei coperchi grandi della cornice della strumentazione

1. Vedere Figura 1. Tagliare il nastro adesivo (4) in sedici pezzi uguali. Utilizzare otto pezzi per ciascun coperchio della cornice.
2. Ripetere i punti da 2 a 5 di "Installazione dei coperchi piccoli della cornice della strumentazione".

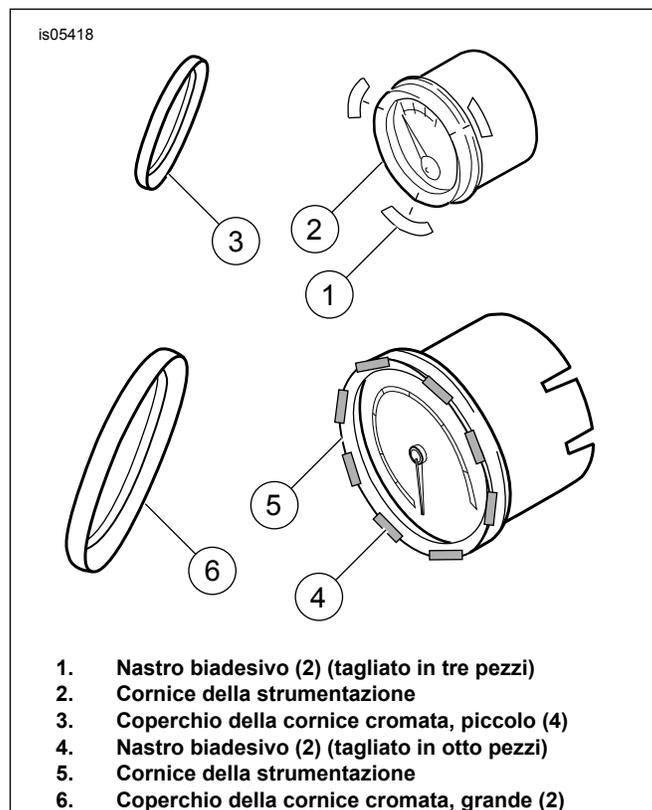


Figura 1. Installazione delle cornici della strumentazione



Installare il rivestimento dell'altoparlante anteriore

1. Spazzolare o aspirare delicatamente le griglie dell'altoparlante per rimuovere l'eventuale presenza di polvere o particelle di sporco.
2. Tagliare otto strisce lunghe 25 mm (1 in) di nastro per mascheratura stretto.
3. Senza rimuovere la protezione adesiva, posizionare gli anelli di rivestimento contro la griglia dell'altoparlante.
4. Ruotare gli anelli di rivestimento nella posizione desiderata e tenerli fermi.
5. Vedere Figura 2. Applicare 4 pezzi di nastro per mascheratura (1) direttamente sulla griglia dell'altoparlante, al di sopra e al di sotto della traversa dell'anello di rivestimento e su ciascun lato del logo Bar & Shield. Questo serve come sagoma per l'installazione.
6. Staccare il rivestimento adesivo dall'anello di rivestimento.
7. Allineare l'anello di rivestimento alla sagoma del nastro per mascheratura e insediare, premendo con decisione.
8. Rimuovere la sagoma di nastro per mascheratura.
9. Ripetere queste operazioni per l'altro altoparlante.

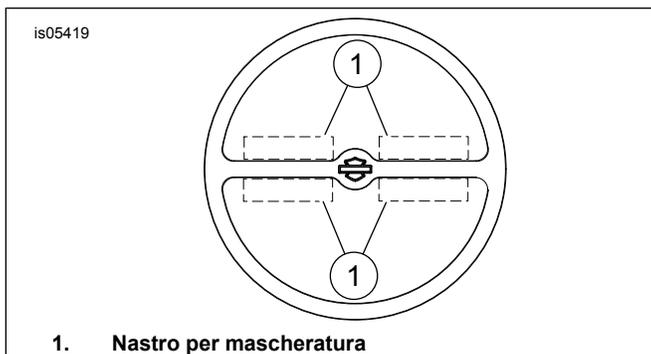


Figura 2. Copertura della griglia dell'altoparlante

Installazione del frontalino della radio

1. Vedere Figura 3. Prima di rimuovere la protezione adesiva, verificare che la finitura del frontalino della radio sia quella corretta per l'installazione.
2. Rimuovere la protezione adesiva dal retro della finitura del frontalino della radio.
3. Aprire il tappo della presa ausiliaria e farlo passare attraverso la finitura del frontalino della radio (1). Posizionare il frontalino della radio e premere in sede saldamente.

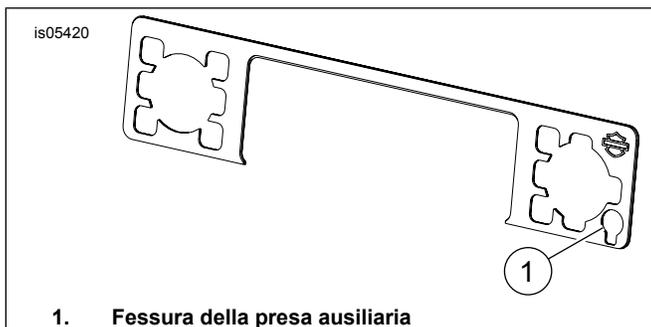


Figura 3. Finitura del frontalino della radio

Installazione della cornice radio e strumentazione

1. Inserire un CD nella radio, premere il pulsante EJECT (espellere) e portare l'interruttore della motocicletta su OFF (spento).
2. Prima di rimuovere la protezione adesiva, verificare che la cornice della radio sia quella corretta per l'installazione.
3. Rimuovere la protezione adesiva dal retro della cornice della radio.

NOTA

Una volta allineata correttamente la cornice, lo sportellino per i CD si aprirà senza fare attrito contro la cornice stessa.

4. Vedere Figura 4. Installare la cornice allineando la sua apertura (1) con le spie e verificando che lo sportellino per i CD si apra senza fare attrito contro la cornice.
5. Misurare la distanza tra lo sportellino e il CD (2). Se è pari o superiore a 3 mm (1/8 in), l'installazione è completa. Se la distanza è inferiore a 3 mm (1/8 in), passare al punto 6.
6. Rimuovere la carenatura esterna seguendo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione appropriato.
7. Allentare le quattro viti di montaggio della radio e spingere la radio verso la parte posteriore della motocicletta fino al raggiungimento della posizione massima all'interno delle scanalature di montaggio.
8. Serrare le quattro viti di montaggio.
9. Misurare nuovamente la distanza tra lo sportellino e il CD.
10. Installare la carenatura esterna seguendo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione appropriato.

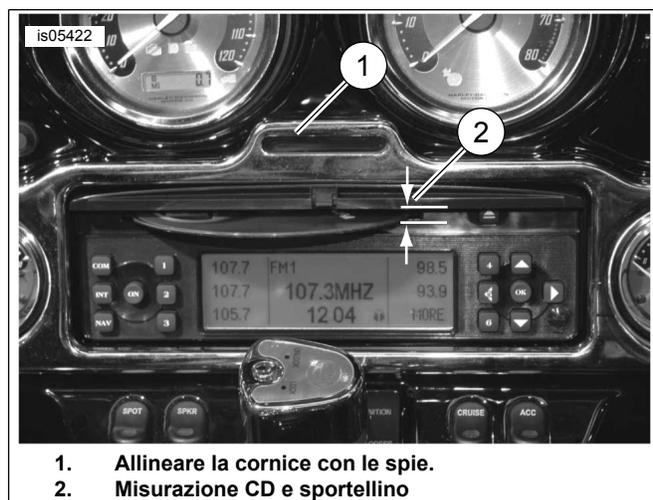


Figura 4. Installazione della cornice radio e strumentazione

PARTI DI RICAMBIO

Tabella 1. Contenuto del kit

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Coperchio cornice strumentazione, piccolo (4)	74550-92T (serie di 2)
	• Nastro, biadesivo (compreso nell'elemento 1)	Parte non venduta separatamente

Tabella 1. Contenuto del kit

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
2	Coperchio cornice strumentazione, grande (2)	74541-00
	• Nastro, biadesivo (compreso nell'elemento 2)	Parte non venduta separatamente
3	Rivestimento dell'altoparlante anteriore (2)	74604-99
4	Frontalino della radio	77143-07
5	Cornice radio e strumentazione	74612-06