



## LUFTFILTER-ZIERSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummern

27929-08, 27935-08, 27936-08, 27937-08, 27938-08, 27939-08, 27958-10, 61300056

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

#### Benötigte Werkzeuge und Materialien

Zum korrekten Einbau dieses Satzes ist Loctite® 243 (blau) Gewindegewandungs- und Dichtmittel (Teilenummer 99642-97) erforderlich.

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

#### EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Originalluftfilterdeckel-Schraube ausbauen und entsorgen.
2. Den Originalluftfilter-Verzierungsring von der Vorderseite des Luftfilterdeckels abnehmen und entsorgen. Am Luftfilterdeckel verbliebene Klebstoffrückstände können mit einem geeigneten Lösungsmittel entfernt werden.
3. Einen Tropfen Loctite® 243 (blau) auf das Gewinde der Schraube (4) auftragen. Die Schraube zum Einbau der neuen Luftfiltereinsatz-Befestigungsscheibe (1) verwenden, wobei die beiden äußeren Löcher (A) in der 3 Uhr- und 9 Uhr-Position wie dargestellt ausgerichtet werden. Die Schraube auf ein Drehmoment von 4,1–6,8 N·m (36–60 **in-lbs**) anziehen.
4. Den neuen Luftfiltereinsatz (2) über der Befestigungsscheibe positionieren und auf die beiden Befestigungslöcher ausrichten.
5. Die Filtereinsatzabdeckung an der Rückplatte mit den zwei **neuen** Halbrundkopfschrauben (3) aus dem Satz befestigen, und auf ein Drehmoment von 1,8–2,3 N·m (16–20 **in-lbs**) anziehen.

### ERSATZTEILE

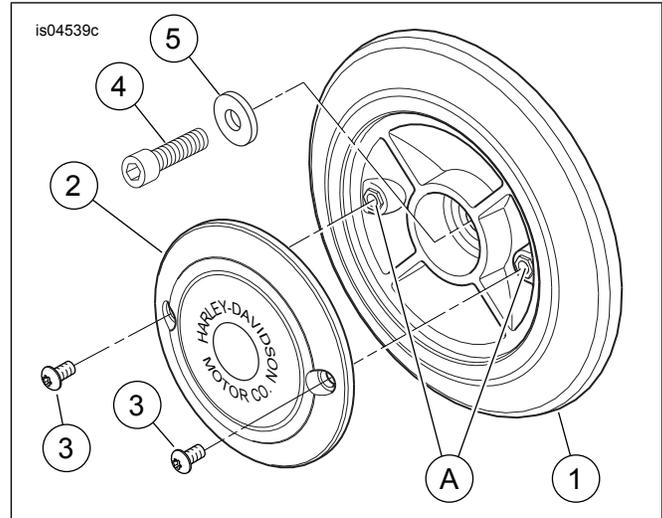


Abbildung 1. Ersatzteile: Luftfilter-Ziersatz

Tabelle 1. Ersatzteile: Luftfilter-Ziersatz

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Befestigungsscheibe, Luftfiltereinsatz	Nicht einzeln erhältlich
2	Einsatz, Luftfilter	Nicht einzeln erhältlich
3	TORX®-Schraube, Nr. 8-32, mit Sicherungsmittelbeschichtung (2)	4854
4	Schraube	3494A
5	Unterlegscheibe	6333
<b>Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile.</b>		
A	Außere Löcher (an den 3 Uhr- und 9 Uhr-Positionen ausrichten)	