



## KIT DE MONTANTE VRSCF

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Número do kit

51600-09

#### Modelos

Para informações sobre a adaptação aos modelos, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

#### Peças adicionais necessárias

Um kit de montagem de montante (51607-09) ou bagageiro (53315-09) é requerido para a instalação deste kit. Esses kits estão disponíveis para aquisição separada nos distribuidores Harley-Davidson.

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

#### NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

#### Conteúdo do kit

Veja a Figura 5 e a Tabela 1.

#### ⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do suporte do bagageiro. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00373a)

#### NOTA

A capacidade de peso máxima do bagageiro é de 4,5 kg (10 lb).

### REMOÇÃO

#### Se o bagageiro estiver instalado

1. Veja a Figura 5. Remova os parafusos franceses (B) e as porcas flangeadas (C). Guarde para a instalação.
2. Remova os parafusos (D, F e J) e as arruelas (G). Guarde para a instalação.

3. Remova os espaçadores (M). Descarte os espaçadores.
4. Remova o suporte de montagem (H) e o bagageiro (K). Guarde para a instalação.

#### Para todos os modelos:

1. Veja a Figura 1. Remova os quatro parafusos de montagem do pára-lama traseiro (1) e as arruelas (2). Se necessário, mova o ECM para acessar os quatro parafusos de montagem do pára-lama.
2. Desconecte a lâmpada traseira de acordo com as instruções do Manual de serviço.

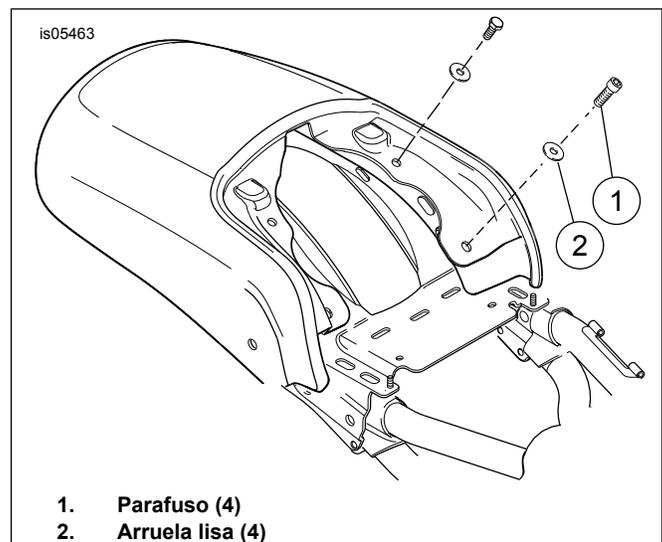


Figura 1. Parafusos de montagem do pára-lama

### INSTALAÇÃO

#### Instalação somente do montante


1. Veja a Figura 2. Aplique fita adesiva na superfície externa pintada do pára-lama no local dos furos (2 e 3). Isto protegerá a superfície pintada durante a operação de perfuração.
2. Coloque o pára-lama sobre uma bancada com a superfície pintada voltada para baixo. Coloque um pano limpo e macio entre o pára-lama e a bancada para proteger o acabamento da pintura.

#### NOTA

A abertura de cada furo no pára-lama é um procedimento de dois passos que requer um tipo específico de broca para evitar danos no pára-lama.




3. Use uma broca do tipo espada de 1/2 pol. ou uma broca unibit de 1/2 pol. (**não** use uma broca do tipo espiral) para fazer o(s) furo(s) na parte interna do pára-lama através do(s) ressalto(s) do furo piloto. Interrompa a perfuração quando a broca penetrar na superfície externa do pára-lama.
4. Gire o pára-lama para cima de modo que a superfície pintada agora fique voltada para cima. Complete cada furo usando a mesma broca de 1/2 pol. em cada furo aberto. Limpe o material em excesso do(s) furo(s) e limpe todos os fragmentos na superfície do pára-lama.
5. Remova a fita adesiva do furo(s).

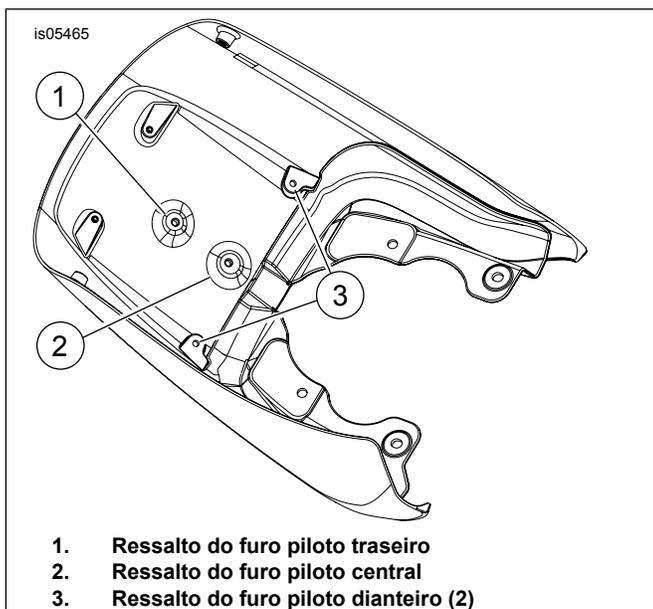


**Figura 2. Parte interna do pára-lama**

6. Veja a Figura 5. Instale o montante (1) na gaxeta de borracha (I).
7. Veja a Figura 3. Coloque o montante de cabeça para baixo na bancada e alinhe os furos com os furos do pára-lama.
8. Alinhe os furos de montagem do suporte de apoio (H) com os furos de montagem do montante.
9. Veja a Figura 5. Instale o parafuso (2) e aperte com os dedos.
10. Instale os dois parafusos (E) e as porcas (A) nos locais de montagem externos e aperte-os com os dedos.
11. Verifique o alinhamento correto de todos os componentes e, em seguida, aperte os dois parafusos com torque de 7–9 N·m (62–80 in-lbs).
12. Aperte o parafuso (2) com torque de 10–12 N·m (88–106 in-lbs).
13. Prossiga para a **seção Instalação final – Todos os modelos.**

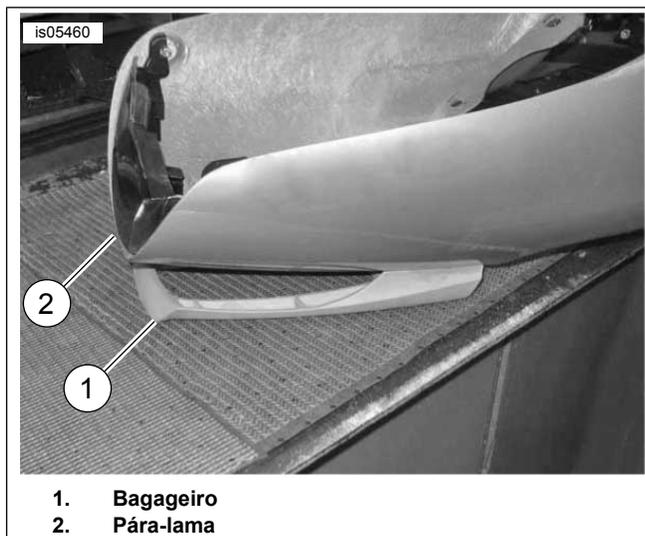

**Figura 3. Alinhamento do bagageiro e do pára-lama**

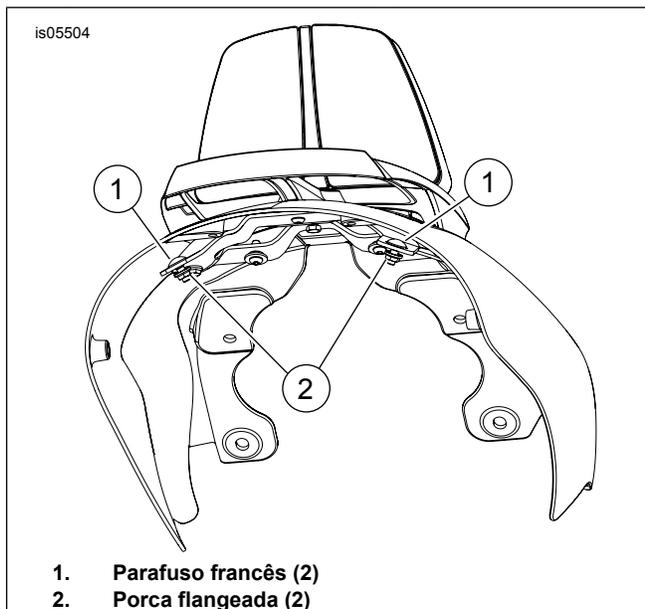

**Figura 4. Instalação dos parafusos franceses**

## Instalação do bagageiro e do montante

### NOTA

Veja a Figura 2. Se o bagageiro já estiver instalado, somente um furo (2) deverá ser feito.

1. Veja a Figura 2. Aplique fita adesiva na superfície externa pintada do pára-lama no local dos furos (1, 2 e 3). Isto protegerá a superfície pintada durante a operação de perfuração.
2. Coloque o pára-lama sobre uma bancada com a superfície pintada voltada para baixo. Coloque um pano limpo e macio entre o pára-lama e a bancada para proteger o acabamento da pintura.

### NOTA

A abertura de cada furo no pára-lama é um procedimento de dois passos que requer um tipo específico de broca para evitar danos no pára-lama.

3. Use uma broca do tipo espada de 1/2 pol. ou uma broca unibit de 1/2 pol. (**não** use uma broca do tipo espiral) para fazer o(s) furo(s) na parte interna do pára-lama através do(s) ressalto(s) do furo piloto. Interrompa a perfuração quando a broca penetrar na superfície externa do pára-lama.
4. Gire o pára-lama para cima de modo que a superfície pintada agora fique voltada para cima. Complete cada furo usando a mesma broca de 1/2 pol. em cada furo aberto. Limpe o material em excesso do(s) furo(s) e limpe todos os fragmentos na superfície do pára-lama.
5. Remova a fita adesiva do furo(s).
6. Se o bagageiro não estiver instalado: Veja a Figura 5. Aplique a fita de proteção (L) na superfície pintada usando os furos feitos para o alinhamento.
7. Veja a Figura 5. Deslize o montante (1) no bagageiro (K).
8. Veja a Figura 3. Coloque o conjunto bagageiro/montante de cabeça para baixo na bancada e alinhe os furos do bagageiro com os furos do pára-lama.
9. Alinhe os furos de montagem do suporte de apoio (H) com os furos de montagem do montante e do bagageiro.
10. Veja a Figura 5. Instale o parafuso (D) e aperte com os dedos.
11. Instale o parafuso (2). Aperte com os dedos.
12. Instale os dois parafusos (J) nos locais de montagem dianteiros e aperte-os com os dedos.
13. Verifique o alinhamento correto de todos os componentes e, em seguida, aperte os três parafusos (D e J) com torque de 7–9 N·m (62–80 in-lbs).
14. Aperte o parafuso (2) com torque de 10–12 N·m (88–106 in-lbs).
15. Prossiga para a **seção Instalação final – Todos os modelos.**

## Instalação final – Todos os modelos

1. Instale a lâmpada traseira de acordo com as instruções do Manual de serviço apropriado.
2. Alinhe os furos do pára-lama com os furos do quadro.
3. Veja a Figura 4. Instale os parafusos franceses (1) através das fendas no suporte de apoio e no quadro. Instale as porcas flangeadas (2) e aperte-as com os dedos.
4. Veja a Figura 5. Instale dois parafusos (F) e arruelas lisas (G) através dos furos no compartimento do assento e nas porcas soldadas do suporte de apoio (H). Aperte com os dedos.
5. Verifique o alinhamento e a posição do pára-lama.

6. Veja a Figura 1. Instale os quatro parafusos de montagem do pára-lama (1) e as arruelas (2). Aperte com torque de 20–26 N·m (15–19 ft-lbs).
7. Veja a Figura 5. Aperte as porcas (C) e os parafusos (F) com torque de 7–9 N·m (62–80 in-lbs).

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

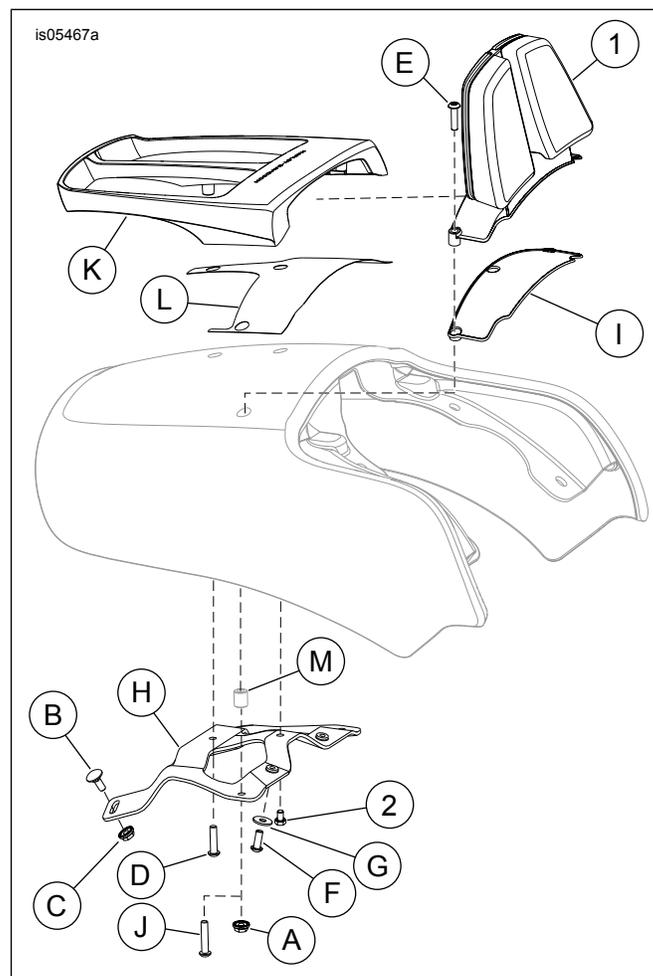


Figura 5. Peças de reposição: Montante VRSCF

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Conjunto do montante	Não é vendido separadamente
	• Almofada, dianteira direita	51605-09
	• Almofada, dianteira esquerda	51611-09
	• Almofada, traseira direita	51612-09
	• Almofada, traseira esquerda	51646-09
	• Parafuso (4)	Não é vendido separadamente
2	Parafuso	Não é vendido separadamente
<b>Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:</b>		
<b>Kit de montagem de montante (51607-09 – adquirido separadamente)</b>		
A	• Porca flangeada (2)	
B	• Parafuso francês (2)	

**Tabela 1. Tabela de peças de reposição**

<b>Item</b>	<b>Descrição (quantidade)</b>	<b>Peça N.º</b>
C	• Porca flangeada (2)	
E	• Parafuso (2)	
F	• Parafuso (2)	
G	• Arruela lisa (2)	
H	• Suporte de apoio	
I	• Gaxeta, montante	
	<b>Kit de bagageiro (53315-09 – adquirido separadamente)</b>	
B	• Parafuso francês (2)	
C	• Porca flangeada (2)	
D	• Parafuso	
F	• Parafuso (2)	
G	• Arruela lisa (2)	
H	• Suporte de apoio	
J	• Parafuso (2)	
K	• Bagageiro	
L	• Fita de proteção	
M	• Espaçador (2)	
	<b>Kit de serviço de ferragens (54230-09 – adquirido separadamente)</b>	
A	• Porca flangeada (2)	
B	• Parafuso francês (2)	
C	• Porca flangeada (2)	
D	• Parafuso	
E	• Parafuso (2)	
F	• Parafuso (2)	
G	• Arruela lisa (2)	
J	• Parafuso (2)	
M	• Espaçador (2)	