



ISTRUZIONI

J04771

2008-07-18



PEDANA CUSTOM E INSERTI

GENERALE

Numero kit

50807-08, 50810-08

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

L'acquisto separato e l'installazione di parti o accessori supplementari potrebbero rendersi necessari per la corretta installazione di questo kit sulla propria motocicletta. Consultare il catalogo delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese) per una lista delle parti o accessori necessari per la propria motocicletta.

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Consultare l' Figura 1 e la Tabella 1.

RIMOZIONE

1. Se la motocicletta è dotata di pedane del passeggero, rimuovere l'inserto e il fondo sella lato destro e sinistro consultando le istruzioni del manuale di manutenzione.
2. Lasciare il sostegno della pedana al proprio posto. Conservare la bulloneria per il riassetto dei nuovi fondo sella
3. Se la motocicletta non è dotata dei sostegni delle pedane del passeggero, installarli secondo le istruzioni fornite con quel kit.

INSTALLAZIONE

Gruppo pedana

NOTA

Seguire questa procedura per sostituire l'intero gruppo inserto pedana.

1. Mettere in posizione il nuovo piatto cromato della pedana con il sostegno della pedana ed inserire i perni di ritegno dall'interno utilizzando un punteruolo di ottone e un mazzuolo di gomma.
2. Inumidire con acqua saponata i talloni di gomma dell'inserto. Collocare l'inserto sulla pedana. Dalla parte inferiore della pedana, utilizzare pinze a becchi mezzotondi per tirare le ancorette di gomma attraverso i fori nella pedana.
3. Innestare i bottoni sugli angoli interni dell'inserto nei fori della pedana.
4. Ripetere le operazioni ai punti precedenti per il restante gruppo inserto pedana.

PARTI DI RICAMBIO

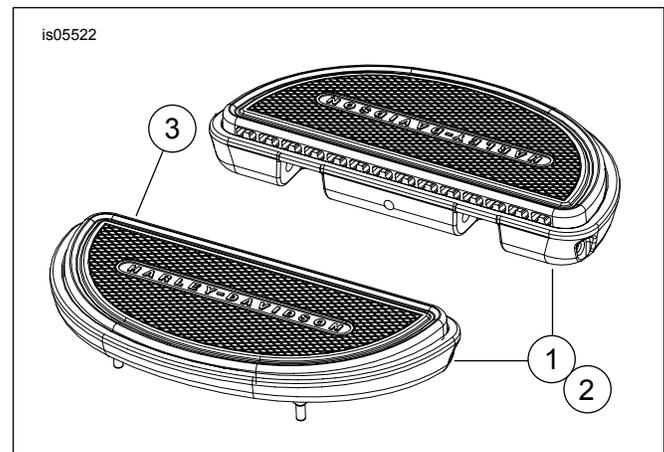


Figura 1. Parti di ricambio: Pedana Custom

Tabella 1. Parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Poggiapiedi semicircolare nero (2)	50811-08
2	Poggiapiedi semicircolare cromato (2)	51247-09
3	Pedalina poggiapiedi del passeggero (2)	51248-09

