



カスタムフットボードおよびインサート

概要

キット番号

50807-08、50810-08

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

お持ちの車両モデルにこのキットを正しく取り付けるには、追加のパーツやアクセサリを別途購入し、取り付けなければならない場合があります。お持ちのモデルに必要な部品またはアクセサリのリストは、純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店にお問い合わせください。

▲ 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。このキットを取り付ける際は、お持ちのバイクのサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

「図1」および「表1」を参照してください。

取り外し

1. バイクにパッセンジャー用フットボードを取り付けている場合、サービスマニュアルの説明に従って左右のパンとパッドを外してください。
2. フットボードサポートはそのままにします。新しいパンの取り付け用にハードウェアを保管します。
3. バイクにパッセンジャー用フットボードサポートが装着されていない場合は、そのキット付属の説明書に従って取り付けてください。

取り付け

フットボードアッセンブリー

注記

フットボードインサートアッセンブリーを交換するにはこの手順を実行してください。

1. 真ちゅう製のドリフトとラバーマレットを使用し、内側からフットボードサポートとインサート固定ピンとともに新しいフットボードパンを取り付けます。
2. パッドのラバービーズを石鹸水で湿らせます。フットボードにパッドを取り付ける。フットボードの下から、ニードルノーズプライヤーを使ってフットボードの穴にラバービーズを押し下げます。
3. パッドの内側の角にある小さい隆起をフットボードの穴に合わせます。
4. もう一方のフットボードインサートアッセンブリーでも上記のステップを繰り返します。

交換用パーツ

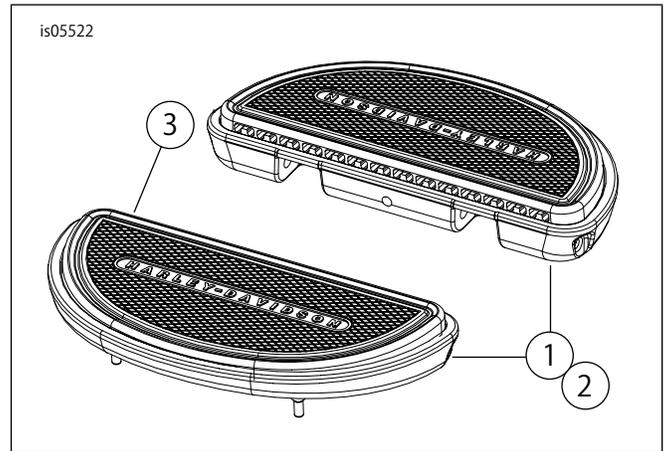


図1。交換用パーツ:カスタムフットボード

表1。交換用パーツ

品目	詳細(数量)	部品番号
1	半月フットレスト、ブラック(2)	50811-08
2	半月フットレスト、クローム(2)	51247-09
3	パッセンジャーフットボード(2)	51248-09