



# INSTRUÇÕES

J04771

2008-07-18



## INSERTOS E ESTRIBOS PERSONALIZADOS

### GERAL

#### Kit n.º

50807-08, 50810-08

#### Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês).

Pode ser necessário ter que comprar separadamente e instalar peças ou acessórios adicionais para a instalação correta deste kit no seu modelo de motocicleta. Por favor, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo, ou a seção de peças e acessórios do site [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (somente em inglês) para uma lista de peças ou acessórios necessários para o seu modelo.

#### ⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

#### NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

### Conteúdo do kit

Veja Figura 1 e Tabela 1.

### REMOÇÃO

1. Se a motocicleta estiver equipada com estribos do passageiro, remova o coxim e o compartimento direito e esquerdo usando as instruções do Manual de serviço.
2. Deixe o suporte do estribo no lugar. Mantenha as ferragens para a montagem dos novos compartimentos.
3. Se a motocicleta não estiver equipada com suportes de estribo do passageiro, instale-os de acordo com as instruções fornecidas com o kit.

### INSTALAÇÃO

#### Conjunto do estribo

#### NOTA

Use este procedimento para substituir todo o conjunto do inserto do estribo.

1. Coloque o novo compartimento do estribo em posição com o suporte do estribo e insira os pinos de retenção a partir de dentro, usando um mandril de latão e um martelo de borracha.
2. Umedeça as esferas de borracha no coxim com água e sabão. Posicione o coxim no estribo. Na parte inferior do estribo, use um alicate de bico para puxar os filetes de borracha para baixo através dos furos no estribo.
3. Encaixe as protuberâncias nos cantos internos do coxim nos furos do estribo.
4. Repita os passos acima para o conjunto do inserto do estribo restante.

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

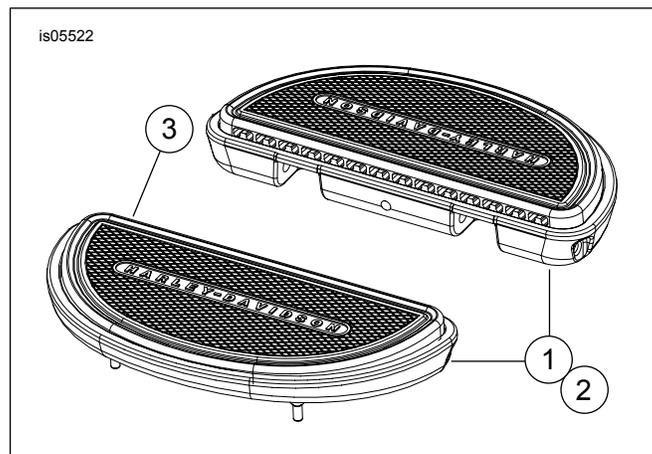


Figura 1. Peças de reposição: Estribo personalizado

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Apoio para os pés semirredondo, preto (2)	50811-08
2	Apoio para os pés semirredondo, cromado (2)	51247-09
3	Pedal do passageiro (2)	51248-09

