



MÂT D'ANTENNE CB COURTE

GÉNÉRALITÉS

Numéros de pièce

76386-08, 76386-09

Modèles

Ces mâts s'ajustent sur les modèles de moto Touring avec antennes CB montées sur coffre Tour-Pak®.

Le mât 76386-08 convient aux modèles de 1998 à 2008.

Le mât 76386-09 convient aux modèles de 2009 et plus récents.

Les antennes ont un aspect similaire. Voir Figure 1 pour identifier les caractéristiques. Les modèles de 1998 à 2008 portent l'inscription « CB » estampée à l'emplacement indiqué. Les modèles de 2009 et plus récents portent l'inscription « 09 – CB » estampée à l'emplacement indiqué.

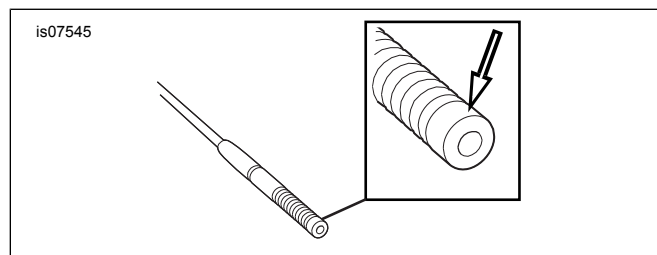


Figure 1. Identification du mât d'antenne CB

Pièces supplémentaires requises

Les modèles de 1998 à 2008 nécessitent l'utilisation de la bobine de charge d'équipement d'origine.

Les modèles de 2009 et plus récents NE nécessitent PAS de bobine de charge.

Il est nécessaire d'acheter séparément le PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ DE FREIN FILET LOCTITE® 262 pour installer ce kit. Le Loctite est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 3 et Tableau 1.

INSTALLATION

- Modèles de 2008 et plus anciens :** Utiliser une clé hexagonale de 2 mm pour desserrer la vis d'arrêt inférieure du mât d'antenne. **TOUS les modèles :** Dévisser le mât d'antenne de la base de l'antenne.
- Modèles de 2014 et plus récents :** Enduire de Loctite 262 les deux extrémités du goujon (2). Installer le goujon dans la monture d'antenne droite sur le Tour-Pak.
- Visser le **nouveau** mât d'antenne sur le filetage de la base d'antenne.

EN SERVICE

Modèles de 2008 et plus anciens : Si l'on remarque une détérioration de la performance du signal CB :

- Ouvrir le coffre Tour-Pak.
- Ouvrir la pochette des cartes (si présente) et retirer les écrous borgnes avec leurs rondelles plates. Retirer la pochette des cartes et la doublure moulée du coffre Tour-Pak.
- Vérifier l'acheminement du câblage de la bobine de charge (voir Figure 2). L'acheminement du câblage d'une manière différente de celle représentée peut causer une détérioration du signal CB.



Figure 2. Acheminement du câblage de la bobine de charge du signal CB

PIÈCES DE RECHANGE

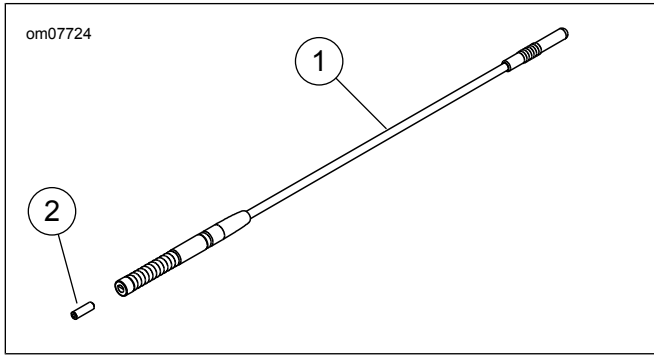


Figure 3. Pièces de rechange : Mât d'antenne CB courte

Tableau 1. Pièces de rechange

Ar-ticle	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Mât d'antenne, court	Non vendu séparément
2	Goujon	76000166