



AFNEEMBARE DYNA-ZADELTASSEN

ALGEMEEN

Setnummer

90181-08A

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

De afzonderlijke aanschaf van aanvullende onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze set. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor uw model.

Voor een juiste installatie moet voor deze set Loctite® 243 draadborg- en afdichtmiddel – blauw (99642-97) apart worden aangeschaft. Loctite is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 6 en Tabel 1.

⚠ WAARSCHUWING

Het maximaal toegestane gewicht van de zadeltas mag niet worden overschreden. Verdeel het gewicht over de tassen. Door teveel gewicht in de zadeltassen kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00383a)

OPMERKING

Het totale maximumgewicht van de zadeltas is 3,2 kg (7 lb).

⚠ WAARSCHUWING

De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)

VERWIJDEREN

1. Verwijder het zadel volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

⚠ WAARSCHUWING

Om te voorkomen dat de motorfiets per ongeluk start, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg, moet eerst de hoofdzekering worden verwijderd. (00251b)

2. Verwijder de hoofdzekering.
3. Zie Afbeelding 6. Verwijder de schokdemper volgens de instructies in de onderste steunset links (1) of in de onderste steunset rechts (11).

INSTALLEREN

Installeren van de spatbordmontagesteun

Modellen met afneembaar rek of sissy bar

1. Voor alle modellen behalve de FXDWG-modellen van 2006 t/m 2008 en FXDF-modellen: Installeer de verplaatsingsset richtingaanwijzer volgens de instructies in de set.

OPMERKING

Voor FXDWG-modellen van 2006 t/m 2008 en alle FXDF-modellen: De standaard spatbordsteun (Afbeelding 1, item 2) kan opnieuw worden gebruikt of worden weggegooid en worden vervangen door een nieuwe spatbordmontagesteun uit de set.

2. Zie Afbeelding 1. Werk telkens aan één zijde van de motorfiets. Verwijder de twee bevestigingsbouten (1) van het spatbord en de spatbordmontagesteun (3). Gooi de bouten weg.
3. Verwijder het voorste bevestigingspunt (4) en het achterste bevestigingspunt (5). Bewaar voor later gebruik.

OPMERKING

Vulplaatje (6) (indien gemonteerd) kan opnieuw worden gebruikt of weggegooid en worden vervangen door een nieuw vulplaatje uit de set.


4. Verwijder het vulplaatje (6) (indien gemonteerd).
5. Plaats de spatbordmontagesteun (3) in de binnenzijde van het spatbord zodat de schroefdraadnaven in de twee gaten in het spatbord passen.

OPMERKING


Breng Loctite 243 (blauw) aan op de laatste vier schroefdraden van de bouten voor het bevestigingspunt.

6. Zie Afbeelding 2. **Voorste bout:** Installeer een nieuw mini-bevestigingspunt (1) en het voorste bevestigingspunt (6) op de nieuwe balkopbout (2). Plaats de bout door het voorste gat in de spatbordsteun (7) en in de spatbordmontagesteun (3).
7. **Achterste bout:** Installeer een mini-bevestigingspunt (1) en onderlegging (4) op de balkopbout (2) uit de montageset. Installeer een achterste bevestigingspunt (8) (met de platte zijde van het bevestigingspunt naar de onderlegging gekeerd) en het vulplaatje (5) (indien van toepassing) op de bout. Installeer de bout door het achterste gat in de spatbordsteun (7) en in de spatbordmontagesteun (3).
8. Haal de voorste en achterste bouten aan tot 28–37 N·m (21–27 ft-lbs).

9. Herhaal de stappen voor de andere kant.

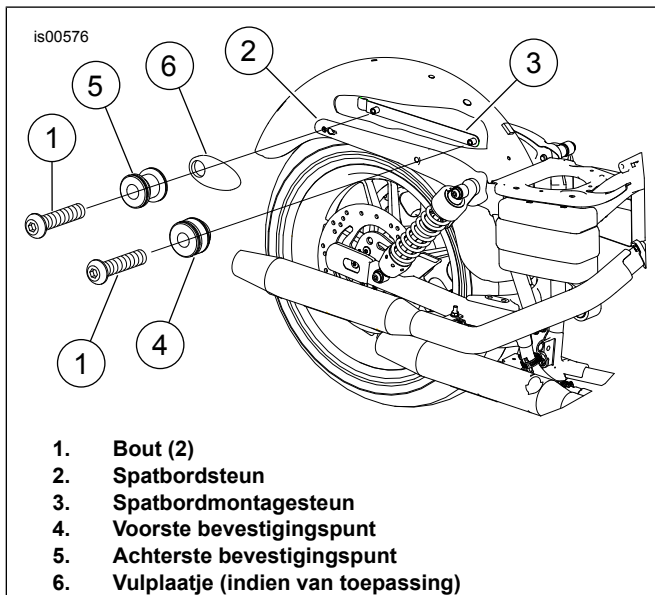

Afbeelding 1. Modellen met afneembare accessoires

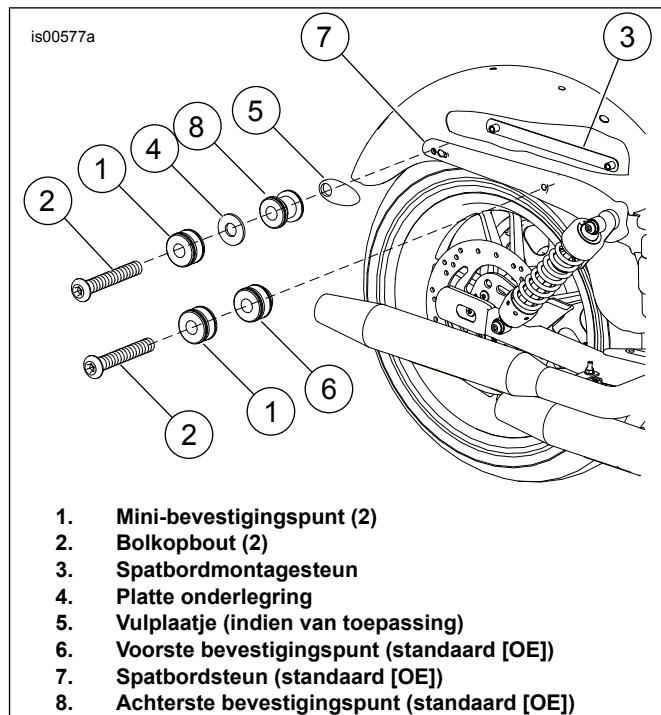

Afbeelding 2. Spatbordmontageset installeren (modellen met afneembare accessoires)

Modellen zonder afneembaar rek of sissy bar

1. **Voor alle modellen:** Zie Afbeelding 3. Werk telkens aan één zijde van de motorfiets. Verwijder de standaard montagebouten (1) van het spatbord en de standaard spatbordmontagesteun (2) van de spatbordsteun (3) en gooi ze weg.

OPMERKING


Het achterste gat in de spatbordmontagesteun heeft geen schroefdraad. Beide gaten in de steun in de bevestigingspuntmaterialenset hebben schroefdraad.

2. Zie Afbeelding 4. Plaats de nieuwe spatbordmontagesteun (3) in de binnenzijde van het spatbord zodat de schroefdraadnaven in de twee gaten in het spatbord passen.


OPMERKING

Breng Loctite 243 (blauw) aan op de laatste vier schroefdraden van de bouten voor het bevestigingspunt.

3. **Voorste bout:** Installeer een mini-bevestigingspunt (1) en voorste vulring (6) op de balkopbout (2) uit de montageset. Installeer de bout door het voorste gat in de spatbordsteun (8) en in de spatbordmontagesteun (3).
4. **Achterste bout:** Installeer een mini-bevestigingspunt (1) en onderlegging (4) op de balkopbout (2) uit de montageset. Installeer de nieuwe achterste vulring (7) en het nieuwe vulplaatje (5) (indien van toepassing) op de bout. Installeer de bout door het achterste gat in de spatbordsteun (8) en in de spatbordmontagesteun (3).
5. Haal de voorste en achterste bouten aan tot 28–37 N·m (21–27 ft-lbs).
6. Herhaal de stappen voor de andere kant.

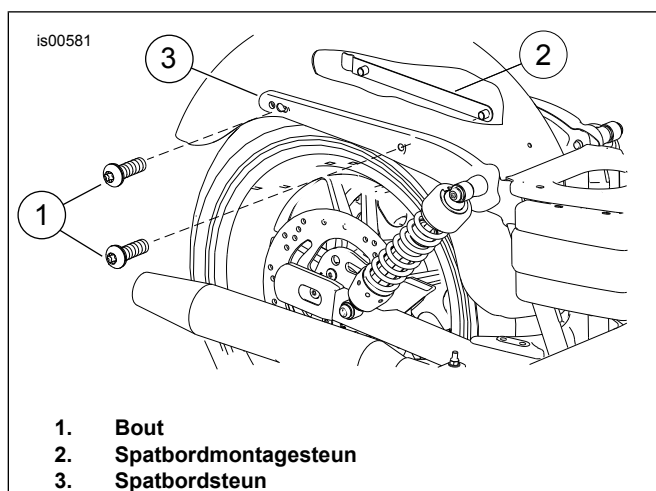

Afbeelding 3. Modellen zonder afneembare accessoires

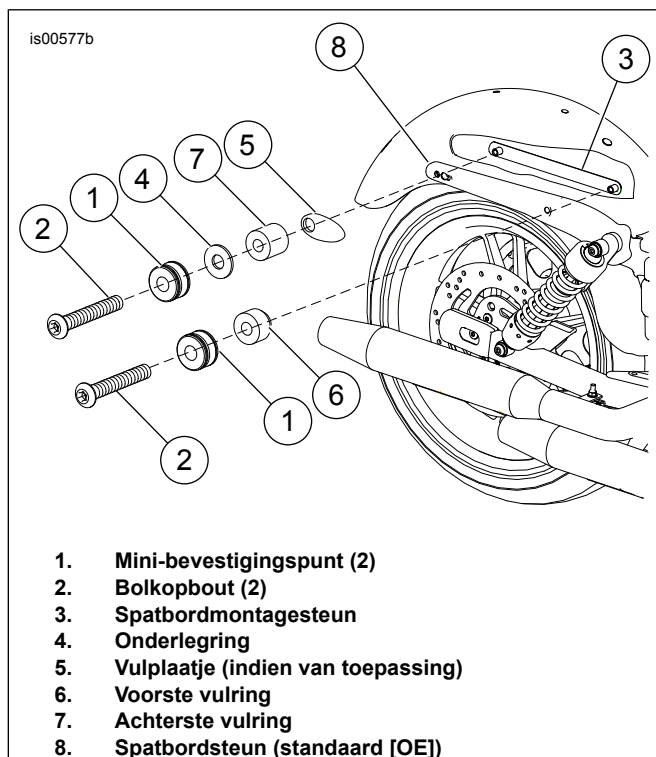


Afbeelding 4. Spatbordmontageset installeren (modellen zonder afneembare accessoires)

Bevestigen van de zadeltas

1. Zie Afbeelding 6. Installeer de onderste steunarm rechts (13) en de onderste steunarm links (9) volgens het instructieblad die in deze sets worden meegeleverd.
2. Open de zadeltas.
3. Zie Afbeelding 5. Trek en draai vanaf de binnenkant van de zadeltas de knop (1) een kwart omwenteling en de sluitingen (2) zal loskomen.

4. Zie Afbeelding 6. Houd de tas met de voorzijde omlaag wijzend en zet de grotere opening van het sleutelgatuiteinde van de onderste steunarm (13) op het onderste bevestigingspunt (19). Draai de tas omlaag zodat de buitenste bevestigingspunten aan de railafdekking in de sleuven aan de achterzijde van de tas glijden.
5. Duw de tas naar voren, waarbij erop gelet moet worden dat de tas goed aan alle drie bevestigingspunten vastzit.
6. Met de tas zover mogelijk naar voren geschoven, draait u de knop een kwartslag. Als de tas correct op zijn plaats zit, glijdt de knop vanzelf weer naar binnen. Kijk aan de achterzijde van de tas om te controleren of de sluiting zich in de gesloten positie bevindt.
7. Draai de steun (5 of 12) zodanig dat het onderste bevestigingspunt volledig op zijn plaats zit in de kleinere opening van de onderste steunarm. Haal de bovenste montagebout van de schokdemper aan volgens de instructies in de servicehandleiding.
8. Als door het afstellen van de steun in Stap 7 de tas of de onderste steunarm omhoog getild of omlaag geduwd wordt, dient u de twee bouten (7 of 8) waarmee de onderste steunarm aan de zadeltas bevestigd is los te draaien en de arm naar behoefte naar voren of naar achteren te plaatsen.
9. Haal de twee steunarmbouten aan tot 7–10 N·m (60–90 in-lbs).
10. Herhaal alle stappen voor de andere kant.

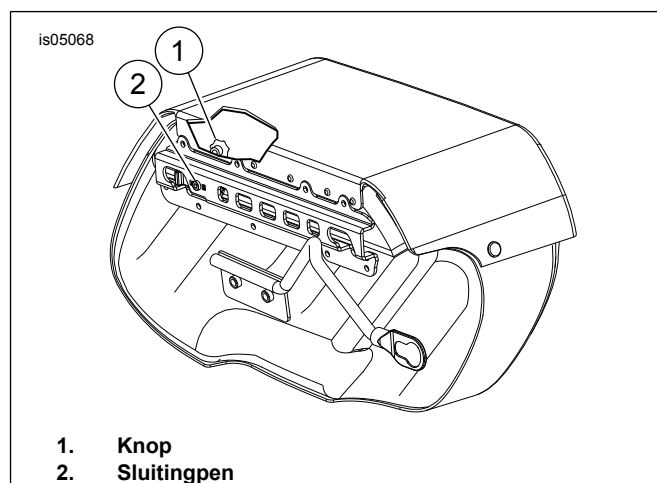

Afbeelding 5. Zadeltasknop en -sluiting

Installeren van de reflector

⚠ WAARSCHUWING

De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)

1. Zie Afbeelding 6. Plaats de reflector (21) in het midden van de zadeltas tussen de riemen.

2. Markeer de gaten op de zadeltas met een pen (of ander geschikt hulpmiddel).
3. Reinig het oppervlak van de reflector waar de reflectorhouder wordt gemonteerd met zeepwater of isopropylalcohol.
4. Laat het oppervlak helemaal drogen voordat u doorgaat.
5. Verwijder de beschermstrook van de achterkant van de reflector en bevestig de reflector op de houder. Oefen gedurende minstens een minuut druk uit op de reflector.
6. Maak met een geschikt stuk gereedschap twee gaten van 4,8 mm (3/16 in) in de zadeltas op de in stap 2 gemarkeerde locaties.
7. Bevestig de reflectorhouder op de zadeltas met behulp van de twee drukmoeren (22). De drukmoeren worden vanaf de binnenkant van de zadeltas bevestigd.
8. Laat de lijm ten minste 24 uur uitharden bij een temperatuur van ten minste 16 °C (60 °F).
9. Herhaal dit voor de andere zadeltas.

DEFINITIEVE INSTALLATIE

1. Plaats de hoofdzekering.

⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

2. Bevestig het zadel volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

Onderhoud

Bevestigingspuntbouten

OPMERKING

Na 800 km (500 mi) te hebben gereden met de zadeltassen moet worden gecontroleerd of het aanhaalmoment overeenkomt met de specificaties in de instructies van de set. Haal de bouten opnieuw aan, indien nodig.

Bevestigingspunten van de zadeltas

OPMERKING

In de loop van de tijd kunnen de bevestigingspunten slijten, stel de slijtvlakken van de bevestigingspunten daarom als volgt af:

1. Maak de bevestigingsmaterialen los.
2. Draai de bevestigingspunten ongeveer 90 graden rechtsom.
3. Haal de bevestigingsmaterialen aan tot 28–37 N·m (21–27 ft-lbs).

Deze procedure kan eenmaal worden uitgevoerd voordat de bevestigingspunten moeten worden vervangen.

Zadeltasonderhoud


Breng het leerverzorgingsmiddel uit de zadeltasset aan volgens de instructies.

OPMERKING

Genuine Harley-Davidson leerverzorgingsmiddel (98261-91V) is verkrijgbaar bij elke Harley-Davidson-dealer.

SERVICEONDERDELEN

is05035c

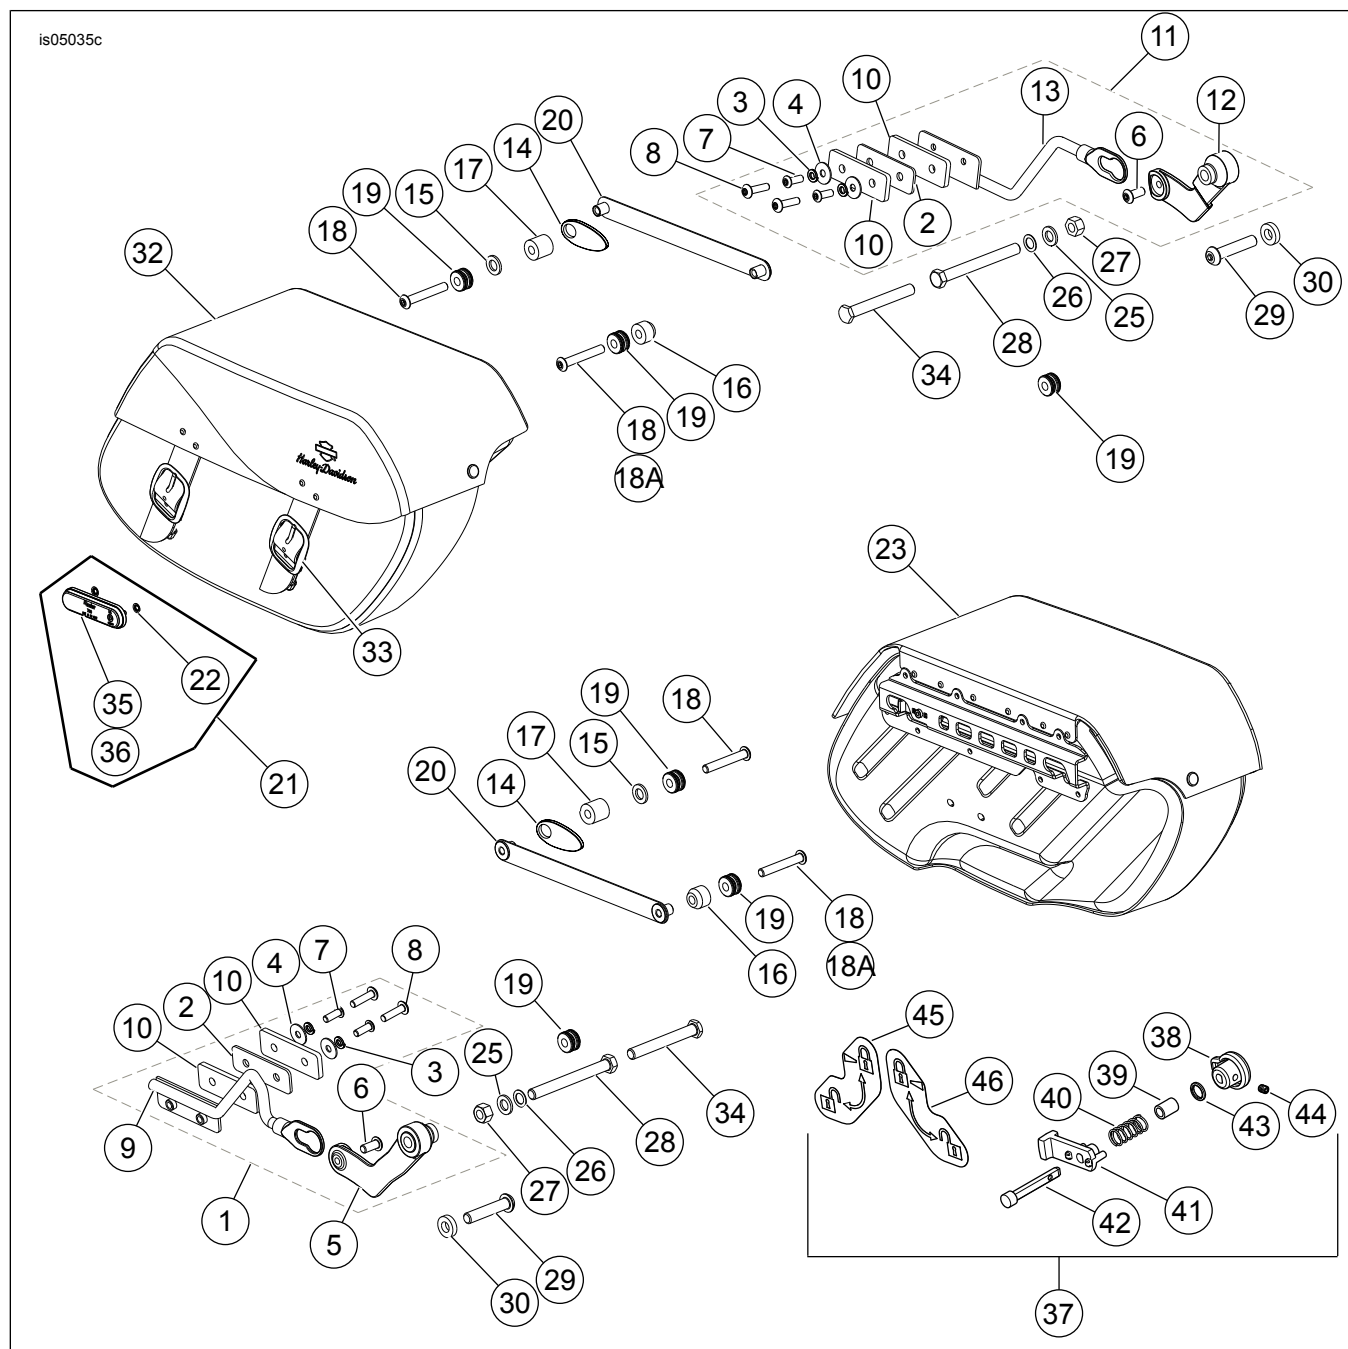

Afbeelding 6. Serviceonderdelen: Afneembare Dyna-zadeltas

Tabel 1. Serviceonderdelen: Afneembare Dyna-zadeltassen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Onderste zadeltassteunset, links (omvat de items 2-10)	90642-06C
2	Isolator, onderste steunarm (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Borgring (4)	7041
4	Spatbordonderlegging (4)	6788
5	Steun, linkerkant	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6	Bolkopbout, TORX, 3/8-16 x 0,75 inch (2)	4097
7	Bolkopbout, 5/16-18 x 0,875 inch (4)	4359
8	Bolkopbout, TORX, 5/16-18 x 1,375 inch (4)	4778
9	Onderste steunarm, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
10	Afstandsplaatje (4) (voor FXDF-, FXDFSE- en FXDWG-modellen van 2010 en later)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
11	Onderste zadeltassteunset, rechts (omvat de items 2-4, 6-8, 10, 12-13)	90637-06B

Tabel 1. Serviceonderdelen: Afneembare Dyna-zadeltassen

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
12	Steun, rechterkant	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
13	Onderste steunarm, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
14	Vulplaatje (2)	47531-06
15	Onderlegging (2)	6139
16	Vulring, voorkant (2)	11802
17	Vulring, achter (2)	11801
18	Bout, 3/8-16 x 2,25 inch (4)	4030
18A	Bout, 3/8-16 x 2,75 inch (2) (alleen FXDWG- en FXDF-modellen)	3166
19	Bevestigingspunt, mini (6)	53967-06
20	Spatbordmontagesteun (2)	60198-06
21	Reflectorset (2) (bevat item 22, 35 en 36)	59480-04A
22	Drukmoer (2)	8126A
23	Zadeltas, links (bevat item 24)	90183-08
24	Sluiting met mannelijke ontgrendeling (2) (niet afgebeeld)	88295-07
25	Onderlegging (2)	6792
26	Onderlegging, dun (2)	6113
27	Zeskantmoer (2)	7880
28	Bout, 1/2-13 x 4,75 inch (2)	4677
29	Bout, balkop 1/2-13 x 2,5 inch (2)	4580
30	Onderste vulring schokdemper (2)	92140-06
31	Leerverzorgingsset (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
32	Zadeltas, rechts (bevat item 33)	90182-08
33	Sluiting met mannelijke ontgrendeling (2)	88295-07
34	Bout, 1/2-13 x 4,0 inch (2)	54718-06A
35	Reflector	59270-10
36	Reflectorhouder	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
37	Vergrendelveerset, bevat items 38 t/m 46	88257-07B
38	• Knop, sluiting (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
39	• Afstandsbuis (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
40	• Veer, ingaand (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
41	• Sluiting (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
42	• Pen (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
43	• O-ring (2)	11900007
44	• Setschroef, nr. 10-24 x 1/4 inch (2)	10200139
45	• Sticker, vergrendelen/ontgrendelen, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
46	• Sticker, vergrendelen/ontgrendelen, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar