



KIT RUOTA ANTERIORE ROAD WINDER

GENERALITÀ

▲ AVVERTENZA

Installare solo le ruote e i kit di installazione approvati per il proprio modello di motocicletta. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare l'abbinamento. Un abbinamento errato delle ruote e dei kit di installazione o l'installazione di ruote non approvate per il proprio modello di motocicletta può far perdere il controllo del mezzo, con pericolo di riportare lesioni gravi o mortali. (00610c)

Numeri kit

44633-08, 44612-07, 44632-07, 41406-07, 41406-08, 44659-07, 44666-07, 44689-08 e 44634-07

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

NOTA

I coprimozzo complementari non sono compatibili con questa ruota.

Contenuto del kit

Questi kit includono le ruote personalizzate e, a seconda del kit, possono anche comprendere un coprimozzo. Per il contenuto del kit, vedere Tabella 2.

Parti supplementari necessarie

L'installazione corretta di questo kit richiede l'acquisto separato delle seguenti parti disponibili presso i concessionari Harley-Davidson:

- Kit di installazione ruote (vedere dalla Tabella 3 alla Tabella 9 per trovare il necessario kit di installazione)
- Viti del disco del freno (vedere Figura 1 e Tabella 1)
- Estrattore e inseritore dei cuscinetti delle ruote (94134-09A)
- **Per il kit 44689-08:** È richiesto l'acquisto separato del disco dei freni di serie (N° codice 44553-06A) o del disco del freno lucidato (41500012) se la ruota viene installata su una motocicletta con ruote a raggi di serie.
- **Per il kit 44612-07:** Occorre acquistare separatamente due dischi flottanti (44343-01 per i modelli 2004-2007 e 44553-06A [di serie] o 41500012 [lucidati] per i modelli 2008) e uno pneumatico (43371-07 per i modelli 2004-2008).

Si raccomanda l'uso dei seguenti accessori Harley-Davidson Genuine Motor Accessories per una manutenzione e pulizia corretta:

- Detergente per cromatura brillante Harley® Bright™ (94683-99)
- Lucido e sigillante Harley® Glaze™ (99701-84)
- Spazzola per ruote e raggi Harley® (43078-99)
- Detergente per ruote e pneumatici Harley-Davidson® (94658-98)
- Protezione per parti in alluminio nudo Harley® Preserve™ (99845-07)

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

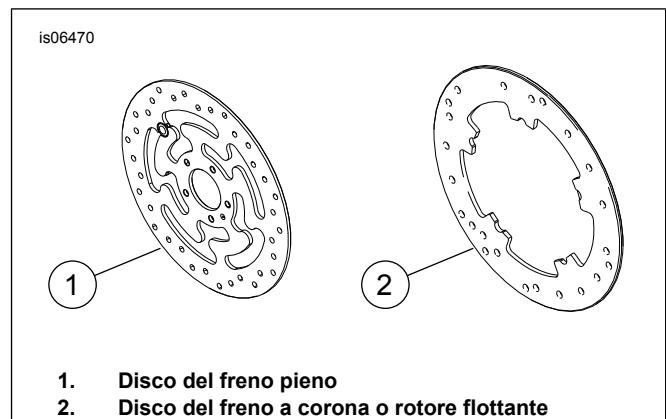


Figura 1. Tipi di dischi del freno anteriore

Tabella 1. Bulloneria disco freno anteriore

Disco del freno	Bulloneria
Disco pieno	5 viti di serie per il disco (3655A) Kit di viti cromate (46646-05) comprendente 5 viti



Tabella 1. Bulloneria disco freno anteriore

Disco del freno	Bulloneria
Disco a corona	5 viti di serie per il disco (3762M) e 5 rondelle per il disco (6966M)
NOTA: I modelli dotati di doppio disco anteriore e quelli dotati di ruota con doppia superficie di montaggio dei freni richiedono il doppio di viti/rondelle (10 viti in totale o 2 kit di viti cromate se disponibili).	

INSTALLAZIONE

1. Rimuovere il gruppo della ruota anteriore esistente. Mettere da parte l'asse, il dado dell'asse, il disco del freno e i distanziali della ruota per l'installazione del kit. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione. **Per il kit 44689-08:** Eliminare il disco dei freni quando si sostituisce la ruota a raggi. **Per il kit 44612-07:** Eliminare i dischi di serie dei freni. **Per i modelli FLSTC e FLSTN:** Eliminare il coprimozzo a luna. **Per i modelli FXSTD:** Eliminare il distanziale conico destro.

NOTA

- Per i kit 44612-07, 41406-07 e 41406-08 installare lo stelo corto della valvola (43157-83A) incluso nel kit di installazione.
- Per i kit 44633-08, 44632-07, 44659-07, 44666-07, 44689-08 e 44634-07 installare lo stelo lungo della valvola (43206-01) incluso nel kit di installazione.

2. Vedere Figura 2. Montare sulla ruota il gruppo dello stelo della valvola (L, M o N). Vedere PNEUMATICI nel manuale di manutenzione.

NOTA

Installare prima il cuscinetto del lato dell'albero primario, utilizzando il manuale di manutenzione e l'ESTRATTORE/INSERITORE DEI CUSCINETTI DELLE RUOTE appropriati.

Per i kit 44632-07, 44633-08, 41406-07 e 41406-08:

- La scanalatura lavorata a macchina sulla superficie del mozzo sul lato sinistro della ruota identifica il disco del freno ed il cuscinetto del lato dell'albero primario.
- I kit ruota 44632-07 e 44633-08 devono essere installati in modo che lo stelo della valvola sia sul lato destro della motocicletta.
- Per i kit 41406-07 e 41406-08, lo stelo della valvola si troverà al centro della ruota.

Per i kit 44659-07 e 44666-07:

- La scanalatura lavorata a macchina sulla superficie e sui contrassegni del mozzo sul lato sinistro della ruota identifica il lato del cuscinetto dell'albero primario. Anche il kit 44666-07 ha un segno a freccia inciso sul cerchio per indicare il senso di rotazione.
- Per i modelli con freni a doppio disco: Montare i dischi dei freni secondo il manuale di manutenzione. Il coprimozzo cromato (2) non è usato.
- Per i modelli con freni a disco singolo: Montare i dischi dei freni secondo il manuale di manutenzione. Il coprimozzo cromato (2) viene installato dal lato opposto della ruota dal disco del freno.

- Per il kit 44659-07: Il peso nominale lordo sull'asse non risente del montaggio di questa ruota su un veicolo dotato di una ruota da 21 pollici.
- Per il kit 44666-07: Il peso nominale lordo sull'asse non risente del montaggio di questa ruota su un veicolo dotato di una ruota da 19 pollici.

Per il kit 44634-07:

- Per i modelli FXDWG 2006 e anni successivi: Quando è montato correttamente, lo pneumatico sarà scenterato di 2–5 mm (0.08–0,2 in), rispetto al parafango.
- Il lato destro della ruota ha una scanalatura lavorata a macchina sulla superficie del mozzo. Una freccia sul mozzo del lato sinistro indica la direzione di rotazione.
- **Per i modelli Softail FX 2007 ed anni successivi e per i modelli FXDWG 2008 ed anni successivi:** Il lato sinistro della ruota è quello del cuscinetto del lato dell'albero primario. Per tutti gli altri modelli, il lato destro della ruota è quello del cuscinetto del lato dell'albero primario.
- **Per i modelli FXSTS:** Il lato destro è quello del disco del freno. **Per tutti gli altri modelli:** Il lato sinistro è quello del disco del freno.

Per il kit 44689-08:

- Per una corretta installazione di questo kit su motociclette con ruote a raggi di serie, è necessario l'acquisto separato del freno a disco (44553-06A).

Per il kit 44612-07:

- Per una corretta installazione di questo kit è necessario l'acquisto separato di due dischi flottanti del freno (44343-01 per i modelli 2004-2007 e 44553-06A per i modelli 2008). Sul lato sinistro della ruota sono impressi DOT di contrassegno che identificano il lato del cuscinetto dell'albero primario.
- **Per i modelli Touring 2008:** Durante il montaggio della ruota, installare lo spessore (43903-08) preso dal kit di installazione sotto il cuscinetto del lato dell'albero primario.

NOTA

Non riutilizzare le viti dei dischi/rotori dei freni. Il riutilizzo di queste viti può ridurre la coppia di serraggio e danneggiare i componenti dei freni. (00319c)

3. Montare sulla ruota i componenti del kit d'installazione della ruota ed il/i disco/hi del freno, usando l'apposita tabella delle parti di ricambio. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione.

4. **Per i modelli FLSTC e FLSTN:** Installare il kit ruota ed il distanziale del lato destro della ruota forniti dal kit di installazione. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione. **Per i modelli FXSTD:** Installare il kit ruota, il distanziale di serie della ruota di sinistra ed il distanziale di destra fornito nel kit installazione per sostituire il distanziale rastremato eliminato al punto 1. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione. **Per i modelli FXSTS:** Installare il distanziale fornito nel kit di installazione tra il distanziale di serie del lato sinistro e la forcella. **Per tutti gli altri modelli:** Installare i distanziali della ruota precedentemente rimossi. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione.
5. Installare la ruota anteriore (1), l'asse di serie e il dado dell'asse di serie. Vedere RUOTA ANTERIORE nel manuale di manutenzione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per preservare la lucentezza originale delle parti cromate, si consiglia una loro regolare manutenzione.

1. Pulire le superfici della ruota molto sporche con detergente per ruote e pneumatici Harley-Davidson, applicandolo con la spazzola per ruote e raggi Harley.
2. Pulire accuratamente le superfici cromate con un apposito detergente di buona qualità per parti cromate, come il detergente per cromatura brillante Harley Bright.
3. Dopo la pulizia e la lucidatura, sigillare le finiture con un fissatore di buona qualità, come il lucido e sigillante Harley Glaze.

PARTI DI RICAMBIO

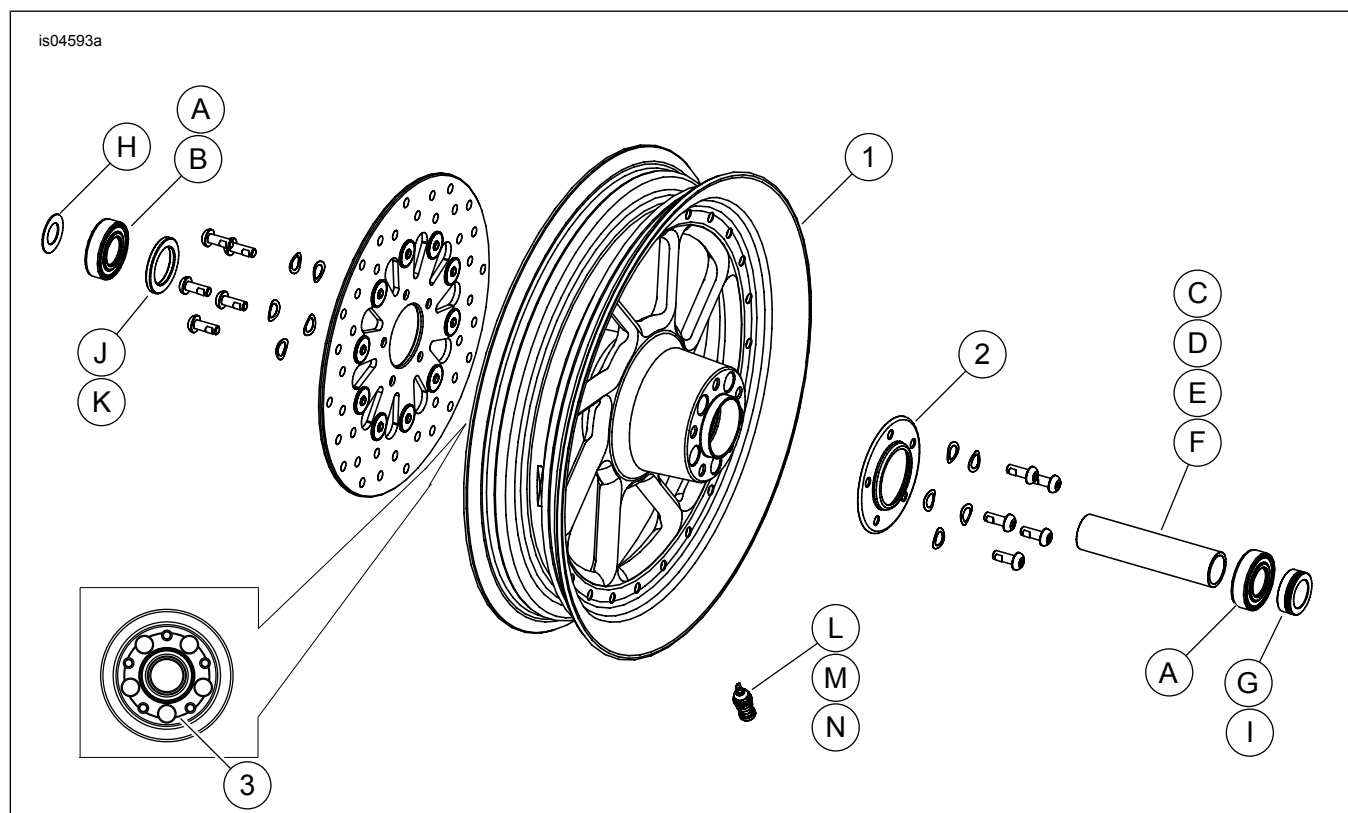


Figura 2. Parti di ricambio: Ruota anteriore Road Winder (è mostrata la ruota da 16 pollici)

Tabella 2. Parti di ricambio e contenuto dei kit delle ruote

Kit	Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
44633-08, 44612-07, 41406-07, 41406-08, 44689-08	1	Ruota	Parte non venduta separatamente
44632-07	1	Ruota	Parte non venduta separatamente
	2	Coprimozzo	44920-05
44659-07, 44666-07, 44634-07	1	Ruota	Parte non venduta separatamente
	2	Coprimozzo	44921-05
Indicatore a vista citato nel testo:			
	3	Scanalatura lavorata (tutte le ruote)	

Tabella 3. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 3/4 di pollice (43833-07A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 3/4 di pollice (43833-07A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)									
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	D	E	G	H	I	L	M	
FLST e FLSTF 2000-2006 (tranne FLSTFSE2 2006)	16 x 3,0 pollici	2	0	1	0	0	0	0	*	*	
FLSTC e FLSTN 2000-2006	16 x 3,0 pollici	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTFSEi 2006	17 x 3,5 pollici	2	0	1	0	0	0	1	*	*	
FLSTSB 2008 ed anni successivi	18 x 3,5 pollici	2	0	***	0	***	0	0	*	*	
XL 2000-2007 e Dyna 2000-2003 (tranne FXDWG)	19 x 2,5 pollici	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
XL 2000-2007 e Dyna 2000-2003 (tranne FXDWG)	21 x 2,15 pollici	2	0	0	1	0	0	0	*	*	
FXST/B/C 2000-2006; FXDWG 2000-2005**	21 x 2,15 pollici	2	1	0	0	0	0	0	*	*	
FXSTS 2000-2006**	21 x 2,15 pollici	2	1	0	0	0	1	0	*	*	
FXSTD 2000-2006 (tranne FXSTDSE)**	21 x 2,15 pollici	2	1	0	0	1	0	0	*	*	
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Il lato destro della ruota è il lato del cuscinetto dell'albero primario per questo abbinamento. *** Vedere la sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per il kit separato della bulloneria da usare con i modelli FLSTSB.		A	Cuscinetto, normale (2)						9267		
		C	Manicotto asse						43536-00		
		D	Manicotto asse						43608-00		
		E	Manicotto asse						43613-00		
		G	Distanziale, asse						40910-00A		
		H	Distanziale, asse						43313-98		
		I	Distanziale, ruota						43617-00A		
L	Stelo della valvola, corto						43157-83A				
M	Stelo della valvola, lungo						43206-01				

Tabella 4. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 1 pollice (43848-08A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 1 pollice (43848-08A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)									
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	D	E	F	L	M			
Touring 2000-2007	16 x 3,0 pollici	2	1	0	0	0	*	*			
Touring 2004-2007	18 x 3,5 pollici	2	1	0	0	0	*	*			
Dyna 2004-2005 (tranne FXDWG)	19 x 2,5 pollici	2	0	0	0	1	*	*			
Dyna 2006-2007 (tranne FXDWG)	19 x 2,5 pollici	2	0	0	1	0	*	*			
VRSC 2002-2007	19 x 3,0 pollici	2	0	0	1	0	*	*			
FXDWG 2006-2007**	21 x 2,15 pollici	2	0	1	0	0	*	*			
Dyna 2004-2005 (tranne FXDWG)	21 x 2,15 pollici	2	0	0	0	1	*	*			
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Il lato destro della ruota è il lato del cuscinetto dell'albero primario per questo abbinamento.		A	Cuscinetto, normale (2)						9247		
		C	Manicotto asse						43517-00		
		D	Manicotto asse						43633-06		
		E	Manicotto asse						43641-01		
		F	Manicotto asse						43755-04		
		L	Stelo della valvola, corto						43157-83A		
		M	Stelo della valvola, lungo						43206-01		

Tabella 5. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (41452-08C)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (41452-08C)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)									
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	D	E	J	K	L	M	N	
XL1200X 2010 ed anni successivi; XL1200C 2011 ed anni successivi	16 x 3,0 pollici	2	0	0	1	0	0	*	*	*	
FXCW e FXCWC 2008 ed anni successivi (modelli non dotati di ABS)	19 x 2,5 pollici	2	1	0	0	1	0	*	*	*	
FXCW e FXCWC 2008 ed anni successivi (modelli non dotati di ABS)	19 x 2,15 pollici	2	1	0	0	0	0	*	*	*	
XL 2008 ed anni successivi (tranne XL1200X e XL883L 2011 ed anni successivi)	19 x 2,5 pollici	2	0	1	0	0	1	*	*	*	
XL 2008 ed anni successivi (tranne XL1200X e XL883L 2011 ed anni successivi)	21 x 2,15 pollici	2	0	1	0	0	1	*	*	*	

Tabella 5. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (41452-08C)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (41452-08C)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)								
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	D	E	J	K	L	M	N
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Spessore montato sotto il cuscinetto del lato dell'albero primario.		A	Cuscinetto, normale (2)		9276					
		C	Manicotto asse		41548-08					
		D	Manicotto asse		43906-08					
		E	Manicotto asse		11888					
		J	Spessore del cuscinetto**		41448-08					
		K	Spessore del cuscinetto**		43315-07					
		L	Stelo della valvola, corto		43157-83A					
		M	Stelo della valvola, lungo		43206-01					
N	Stelo della valvola, a estrazione		40999-87							

Tabella 6. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (41455-08C)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (41455-08C)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)								
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	D	J	K	L	M	N	
Touring 2008; FLHRC (senza ABS) e Trike (senza ABS) 2009 ed anni successivi	16 x 3,0 pollici	2	0	1	0	1	*	*	*	
Touring 2009 ed anni successivi (senza ABS)	17 x 3,0 pollici	2	0	1	0	0	*	*	*	
Touring 2008 ed anni successivi (senza ABS)	18 x 3,5 pollici	2	0	1	0	**	*	*	*	
Dyna 2008 ed anni successivi (tranne FLD, FXDWG e FXDF)	19 x 2,5 pollici	2	1	0	**	0	*	*	0	
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX 2008 ed anni successivi (senza ABS)	19 x 3,0 pollici	2	1	0	**	0	*	*	0	
Touring 2009 ed anni successivi (senza ABS)	19 x 3,5 pollici	2	0	1	0	0	*	*	*	
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Vedere le <i>NOTE</i> relative al kit della ruota di cui si dispone, che precedono la descrizione dell'installazione della ruota nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> , per sapere se occorre usare uno spessore del cuscinetto con il proprio kit e la ruota. *** Spessore montato sotto il cuscinetto del lato dell'albero primario.		A	Cuscinetto, normale (2)		9276					
		C	Manicotto asse		41748-08					
		D	Manicotto asse		41900-08					
		J	Spessore del cuscinetto***		41450-08					
		K	Spessore del cuscinetto***		43903-08					
		L	Stelo della valvola, corto		43157-83A					
		M	Stelo della valvola, lungo		43206-01					
		N	Stelo della valvola, a estrazione		40999-87					

Tabella 7. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (43851-11A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (43851-11A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)							
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	G	H	J	L	M	N
FLSTC, FLSTN e FLS 2007 ed anni successivi (senza ABS)	16 x 3,0 pollici	2	1	0	1	1	*	*	*
FXDF 2008 ed anni successivi	16 x 3,0 pollici	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB 2007 ed anni successivi (senza ABS)	17 x 3,5 pollici	2	1	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB 2008 ed anni successivi (senza ABS)	18 x 3,5 pollici	2	1	0	0	0	*	*	*
FXDF 2008 ed anni successivi, FLD 2012 ed anni successivi	18 x 3,5 pollici	2	1	0	0	0	*	*	*
FXS, FXST/B/C 2007 ed anni successivi (senza ABS); FXDWG 2008 ed anni successivi***	21 x 2,15 pollici	2	1	0	0	1	*	*	*
FXSTD 2007***	21 x 2,15 pollici	2	1	1	0	1	*	*	*

Tabella 7. Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (43851-11A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con cuscinetti da 25 mm (43851-11A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)							
Abbinamento	Misura delle ruote	A	C	G	H	J	L	M	N
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Spessore montato sotto il cuscinetto del lato dell'albero primario. *** Il lato sinistro della ruota è il lato del cuscinetto dell'albero primario per questo abbinamento.		A	Cuscinetto, normale (2)		9276				
		C	Manicotto asse		41349-07				
		G	Distanziale, asse		41504-07				
		H	Distanziale, asse		41695-07				
		J	Spessore del cuscinetto**		43315-07				
		L	Stelo della valvola, corto		43157-83A				
		M	Stelo della valvola, lungo		43206-01				
		N	Stelo della valvola, a estrazione		40999-87				

Tabella 8. Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (41454-08B)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (41454-08B)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)								
Abbinamento	Misura delle ruote	A	B	C	D	J	K	L	M	N
Touring 2008 e FLHRC 2009 ed anni successivi con ABS	16 x 3,0 pollici	1	1	0	1	0	1	*	*	0
Touring 2009 ed anni successivi con ABS	17 x 3,0 pollici	1	1	0	1	0	0	*	*	*
Touring 2008 ed anni successivi con ABS	18 x 3,5 pollici	1	1	0	1	**	**	*	*	*
Dyna 2012 ed anni successivi con ABS (tranne FLD, FXDWG e FXDF)	19 x 2,5 pollici	1	1	1	0	**	**	*	*	0
VRSCAW, VRSCD, VRSCF e VRSCDX 2008 ed anni successivi con ABS	19 x 3,0 pollici	1	1	1	0	**	**	*	*	0
Touring 2009 ed anni successivi con ABS	19 x 3,5 pollici	1	1	0	1	0	0	*	*	*
I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli. NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Vedere le <i>NOTE</i> relative al kit della ruota di cui si dispone, che precedono la descrizione dell'installazione della ruota nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> , per sapere quale spessore del cuscinetto occorre usare con il proprio kit e la ruota. *** Installare il cuscinetto in modo che il lato rosso sia rivolto verso la ruota. Il cuscinetto lato ABS è il cuscinetto del lato dell'albero primario. **** Spessore montato sotto il cuscinetto del lato dell'albero primario.		A	Cuscinetto, normale		9276					
		B	Cuscinetto, ABS***		9252					
		C	Manicotto asse		41748-08					
		D	Manicotto asse		41900-08					
		J	Spessore del cuscinetto****		41450-08					
		K	Spessore del cuscinetto****		43903-08					
		L	Stelo della valvola, corto		43157-83A					
	M	Stelo della valvola, lungo		43206-01						
	N	Stelo della valvola, a estrazione		40999-87						

Tabella 9. Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (43093-11A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (43093-11A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)									
Abbinamento	Misura delle ruote	A	B	C	D	G	J	K	L	M	N
FLSTC, FLSTN e FLS 2011 ed anni successivi con ABS	16 x 3,0 pollici	1	1	1	0	1	0	1	*	*	*
FXDF 2012 ed anni successivi con ABS	16 x 3,0 pollici	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB 2011 ed anni successivi con ABS	17 x 3,5 pollici	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FLSTF e FLSTFB 2011 ed anni successivi con ABS	18 x 3,5 pollici	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FXDF e FLD 2012 ed anni successivi con ABS	18 x 3,5 pollici	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*
FXCWC 2011 ed anni successivi con ABS	19 x 2,15 pollici	1	1	0	1	0	0	0	*	*	*
FXCWC 2011 ed anni successivi con ABS	19 x 2,5 pollici	1	1	0	1	0	1	0	*	*	*
FXS, FXST 2011 ed anni successivi e FXDWG 2012 ed anni successivi con ABS	21 x 2,15 pollici	1	1	1	0	0	0	1	*	*	*

Tabella 9. Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (43093-11A)

Kit di installazione ruota ANTERIORE con ABS e cuscinetti da 25 mm (43093-11A)		ELEMENTO (quantità usata e descrizione)										
Abbinamento	Misura delle ruote	A	B	C	D	G	J	K	L	M	N	
<p>I kit di installazione sono progettati per funzionare bene con diversi tipi e abbinamenti di ruote. Rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per verificare che sia le ruote sia i kit di installazione siano progettati e approvati per il modello di motocicletta su cui si desidera installarli.</p> <p>NOTE: * Vedere la <i>NOTA</i> che precede la descrizione dell'installazione delle valvole nella sezione <i>INSTALLAZIONE</i> per individuare lo stelo della valvola da usare per il kit di cui si dispone. Eliminare gli altri steli delle valvole. ** Installare il cuscinetto in modo che il lato rosso sia rivolto verso la ruota. Il cuscinetto lato ABS è il cuscinetto lato dell'albero primario. *** Spessore montato sotto il cuscinetto del lato dell'albero primario.</p>	A	Cuscinetto, normale							9276			
	B	Cuscinetto, ABS**							9252			
	C	Manicotto asse							41349-07			
	D	Manicotto asse							41548-08			
	G	Distanziale							41695-07			
	J	Spessore del cuscinetto***							41448-08			
	K	Spessore del cuscinetto***							43315-07			
	L	Stelo della valvola, corto							43157-83A			
	M	Stelo della valvola, lungo							43206-01			
	N	Stelo della valvola, a estrazione							40999-87			