



INSTRUCTIONS

J04653

2024-01-02



KIT DE PROTECTION ARRIÈRE TRIKE CHROME

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

83825-09B, 83825-09C

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Outils et fournitures nécessaires

L'achat séparé d'un frein-filet et scellant LOCTITE® 243 (bleu) (numéro de pièce H-D 99642-97) est nécessaire pour l'installation correcte de ce kit.

L'aide d'un assistant peut être nécessaire lors de l'installation de ce kit.

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1 .

POSE

1. Réglez le frein de stationnement du véhicule, ouvrez la porte du coffre et retirez les doublures du coffre.
2. Consultez Figure 1 . Localisez quatre vis avec rondelles (A) dans le plancher du compartiment du coffre qui maintiennent la carrosserie au cadre arrière. En laissant la rondelle en place, retirez l'une des vis. Conservez la vis pour l'étape 3, puis jetez-la.
3. Voir la Figure 1. Appliquez une petite quantité d'adhésif frein-filet à la vis (3).
Consommable : LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU) (99642-97)
 - a. Comparez la longueur de la vis d'équipement d'origine (D) à la vis (3).

- b. Marquez la longueur de la vis d'équipement d'origine (C) sur la vis (3).

- c. Appliquez du frein-filet sur le filetage des vis.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH

THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU)

(99642-97)

4. Insérez la vis à travers la rondelle (A) et le plancher du coffre. Installez-la complètement à travers le canal en U sur le côté extérieur du cadre arrière (B). Ne pas trop serrer.
5. Répétez l'opération pour les trois vis restantes.
6. Serrez les quatre vis.
Couple : 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Vis à tête hexagonale*
7. Avec un assistant, placez l'ensemble de protection arrière sur la face inférieure du cadre, en installant les quatre fentes dans les supports de montage du rail sur les filets des vis installées à l'étape 4.
8. Installez une rondelle (5) et un écrou de verrouillage (4) sur les filets de chaque vis pour maintenir le rail en place. Serrez juste assez pour que le support entre légèrement en contact avec le cadre.
9. Alignez la protection arrière de manière égale sur le contour de la partie inférieure de la carrosserie pour un meilleur aspect esthétique, et ajustez la position du rail pour assurer le dégagement entre le rail et l'arrière de la carrosserie du véhicule.
10. Avec un assistant tenant fermement les têtes de vis à l'intérieur du coffre pour les empêcher de tourner, serrez les quatre écrous de verrouillage.
Couple : 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Contre-écrou hexagonal*



PIÈCES DE RECHANGE

is05371b

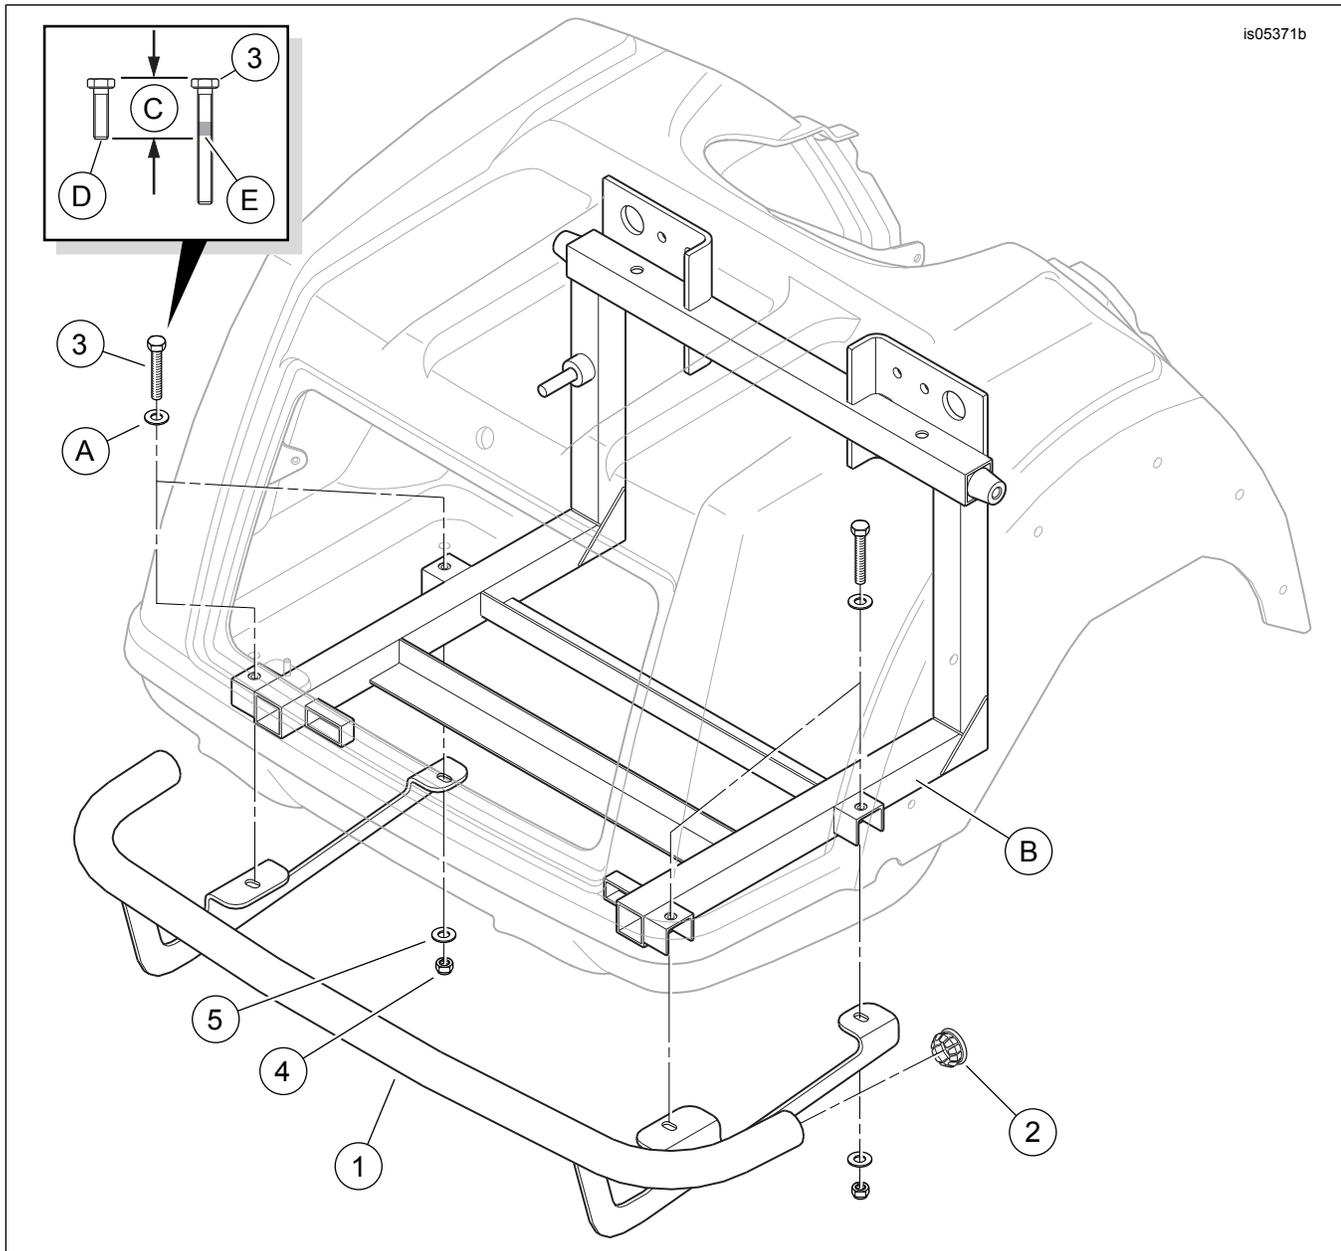


Figure 1. Pièces de rechange : Kit de protecteur arrière TRIKE

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Protection arrière	Non vendu séparément
2	Garniture encastrée, extrémité de la protection arrière, acier chromé (2) (utilisé sur 83825-09B)	83912-09
2	Garniture encastrée, extrémité de la protection arrière, plastique chromé (2) (utilisé sur 83825-09C)	49000075
3	Vis de blocage à tête hexagonale, 5/16-18 x 3.25 po. (4)	10500002
4	Contre-écrou hexagonal, 5/16-18, avec insert en nylon (4)	7739
5	Rondelle plate (4)	6645
Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :		
A	Rondelle d'équipement d'origine (4)	
B	Ensemble de cadre arrière	
C	Vis d'équipement d'origine	
D	Vis d'origine	
E	Appliquez le Loctite (bleu) sur la vis (pièce 3)	