



TRIKE 크롬 리어 가드 키트

일반

키트 번호

83825-09B, 83825-09C

모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하세요.

필요한 도구 및 소모품

이 키트를 올바르게 설치하려면 Loctite® 243 스프레드록커 및 실란트(블루)(H-D 부품번호 99642-97)를 별도로 구매해야 합니다.

이 키트를 설치할 때는 조력자의 도움이 필요할 수 있습니다.

키트 내용물

그림 1 및 표 1을 참조하십시오.

설치

1. 모터사이클 주차 브레이크를 채운 후 트렁크 도어를 열고 트렁크 라이너를 제거하십시오.
2. 그림 1 을(를) 참조하세요. 트렁크 구획의 바닥에서 차체를 후방 프레임에 고정하는 나사와 와셔(A) 네 개를 찾습니다. 와셔를 제자리에 두고 나사 중 하나를 제거하십시오. 나사는 보관하여 3단계 때 사용한 후 폐기하십시오.
3. 그림 1 참조. 나사(3)에 나사 고정제를 소량 바릅니다.
Consumable: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)
 - a. 원래 장비 나사(D)와 나사(3)의 길이를 비교합니다.

- b. 원래 장비 나사(C)의 길이를 나사(3)에 표시합니다.
- c. 나사 스프레드에 나사 고정제를 바르십시오.
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT(블루) (99642-97)

4. 와셔(A)와 트렁크 바닥을 통해 나사를 삽입합니다. 리어 프레임(B)의 바깥쪽에 있는 U-채널을 끝까지 관통시킵니다. 완전히 조이지 마십시오.
5. 나머지 3개의 나사에 대해서도 동일하게 반복합니다.
6. 나사 4개를 모두 조입니다.
Torque: 24,4N·m (18ft-lbs) 육각 헤드 캡 나사
7. 조력자와 함께 리어 가드 어셈블리를 프레임 아래쪽에 배치하고 레일 장착 브래킷에 있는 4개의 슬롯을 4단계에서 설치한 나사의 나사산에 맞춥니다.
8. 와셔(5)와 잠금 너트(4)를 각 나사의 나사산에 설치하여 레일을 제자리에 고정합니다. 브래킷이 프레임에 가볍게 닿을 수 있을 정도로만 충분히 조입니다.
9. 최상의 외관을 위해 리어 가드를 하체의 윤곽에 맞춰 고르게 정렬하고, 레일의 위치를 조정하여 레일과 차체 후면 사이에 여유 공간을 만듭니다.
10. 나사 머리가 돌아가지 않도록 조수에게 단단히 잡게 한 다음, 4개의 잠금 너트를 조입니다.
Torque: 24,4N·m (18ft-lbs) 육각 잠금 너트

정비 부품

is05371b

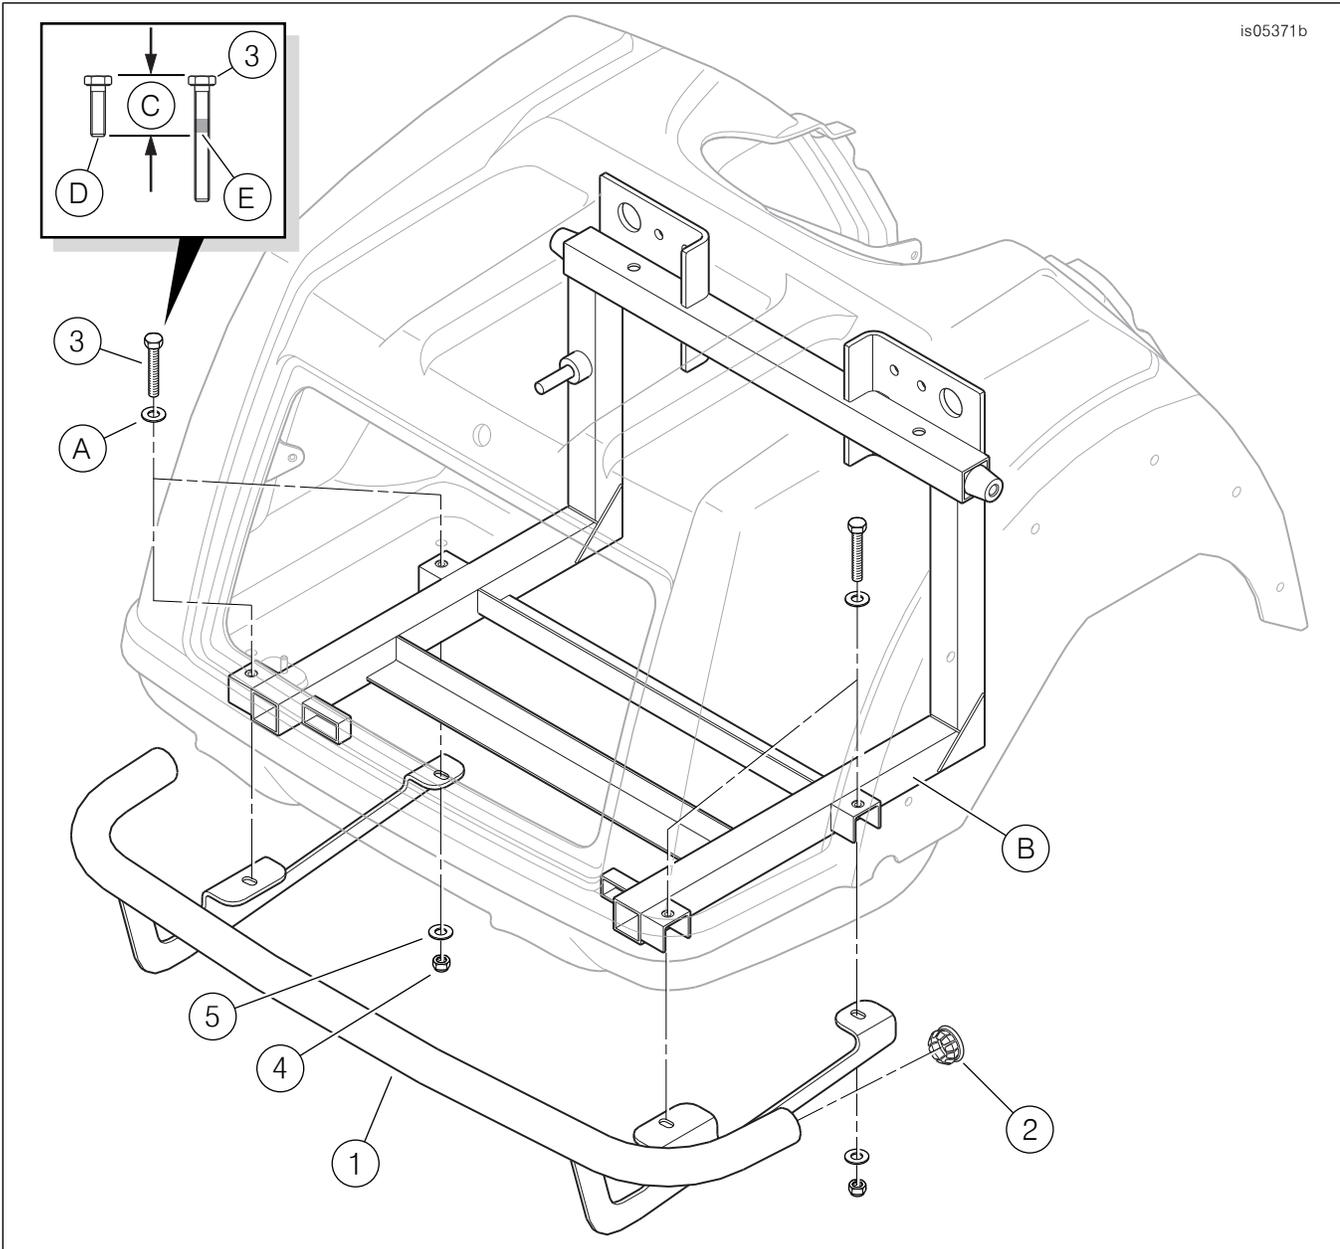


그림 1. 정비 부품: Trike 크롬 리어 가드 키트

표 1. 정비 부품표

항목	설명(수량)	부품 번호
1	리어 가드	별도 판매하지 않음
2	인서트, 후방 가드 엔드, 크롬 도금 강철(2)(83825-09B에 사용)	83912-09
2	인서트, 후방 가드 엔드, 크롬 도금 플라스틱(2)(83825-09C에 사용)	49000075
3	육각 헤드 캡 나사, 5/16-18x3.25인치(4)	10500002
4	육각 잠금 너트, 5/16-18, 나일론 인서트(4) 포함	7739
5	평면 와셔(4)	6645
문서에 언급되어 있지만 키트에는 포함되지 않은 품목:		
A	OE 와셔(4)	
B	후방 프레임 어셈블리	
C	OE 나사의 길이	
D	OE 나사	
E	나사에 Loctite(블루)를 바릅니다(품목 3).	