



## КОМПЛЕКТ ХРОМИРОВАННОЙ ЗАДНЕЙ ЗАЩИТЫ TRIKE

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

#### Номера комплекта

83825-09B, 83825-09C

#### Модели

Информацию о применимости комплектов см. в каталоге запасных частей и аксессуаров или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (только на английском языке).

### Необходимые инструменты и материалы

Для правильной установки данного комплекта требуется отдельно приобрести резьбовой герметик средней прочности Loctite® 243 (синий) (№ по каталогу H-D 99642-97).

Для установки данного комплекта может потребоваться **помощь помощника**.

### Содержимое комплекта

См. Рисунок 1 и Таблица 1.

### УСТАНОВКА

1. Поставьте транспортное средство на стояночный тормоз, откройте крышку багажника и снимите внутренние вкладыши багажника.
2. См. Рисунок 1. Найдите в полу багажного отсека четыре винта с шайбами (A), которые крепят корпус к задней раме. Снимите один из винтов, оставив шайбу на месте. Сохраните винт для шага 3, затем утилизируйте его.
3. См. рис. 1. Нанесите небольшое количество фиксатора резьбы на винт (3).  
Расходный материал: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ) (РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ LOCTITE 243) (99642-97)
  - a. Сравните длину оригинального винта (D) и винта (3).

- b. Отметьте длину оригинального винта (C) на винте (3).
- c. Нанесите фиксатор резьбы на резьбу винтов.  
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (СИНИЙ)  
(РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК СРЕДНЕЙ ПРОЧНОСТИ  
LOCTITE 243) (99642-97)

4. Вставьте винт через шайбу (A) и пол багажника. Установите его через U-образный канал на внешней стороне задней рамы (B). Не затягивайте до упора.
5. Повторите процедуру для оставшихся трех винтов.
6. Затяните все четыре винта.  
Крутящий момент: 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Глухой винт с шестигранной головкой*
7. С помощью помощника расположите узел задней защиты на нижней стороне рамы, вставив четыре паза в кронштейнах крепления рейки на резьбу винты, установленные в шаге 4.
8. Установите шайбу (5) и контргайку (4) на резьбу каждого винта, чтобы удерживать направляющую на месте. Затяните ровно настолько, чтобы направляющая слегка касалась рамы.
9. Равномерно выровняйте заднюю защиту по контуру нижней части ТС для лучшего внешнего вида и отрегулируйте положение направляющей, чтобы обеспечить зазор между направляющей и задней частью корпуса.
10. Вместе с помощником, крепко удерживая головки винтов внутри багажника, чтобы они не проворачивались, затяните четыре контргайки.  
Крутящий момент: 24,4 N·m (18 ft-lbs) *Шестигранная контргайка*



# ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

is05371b

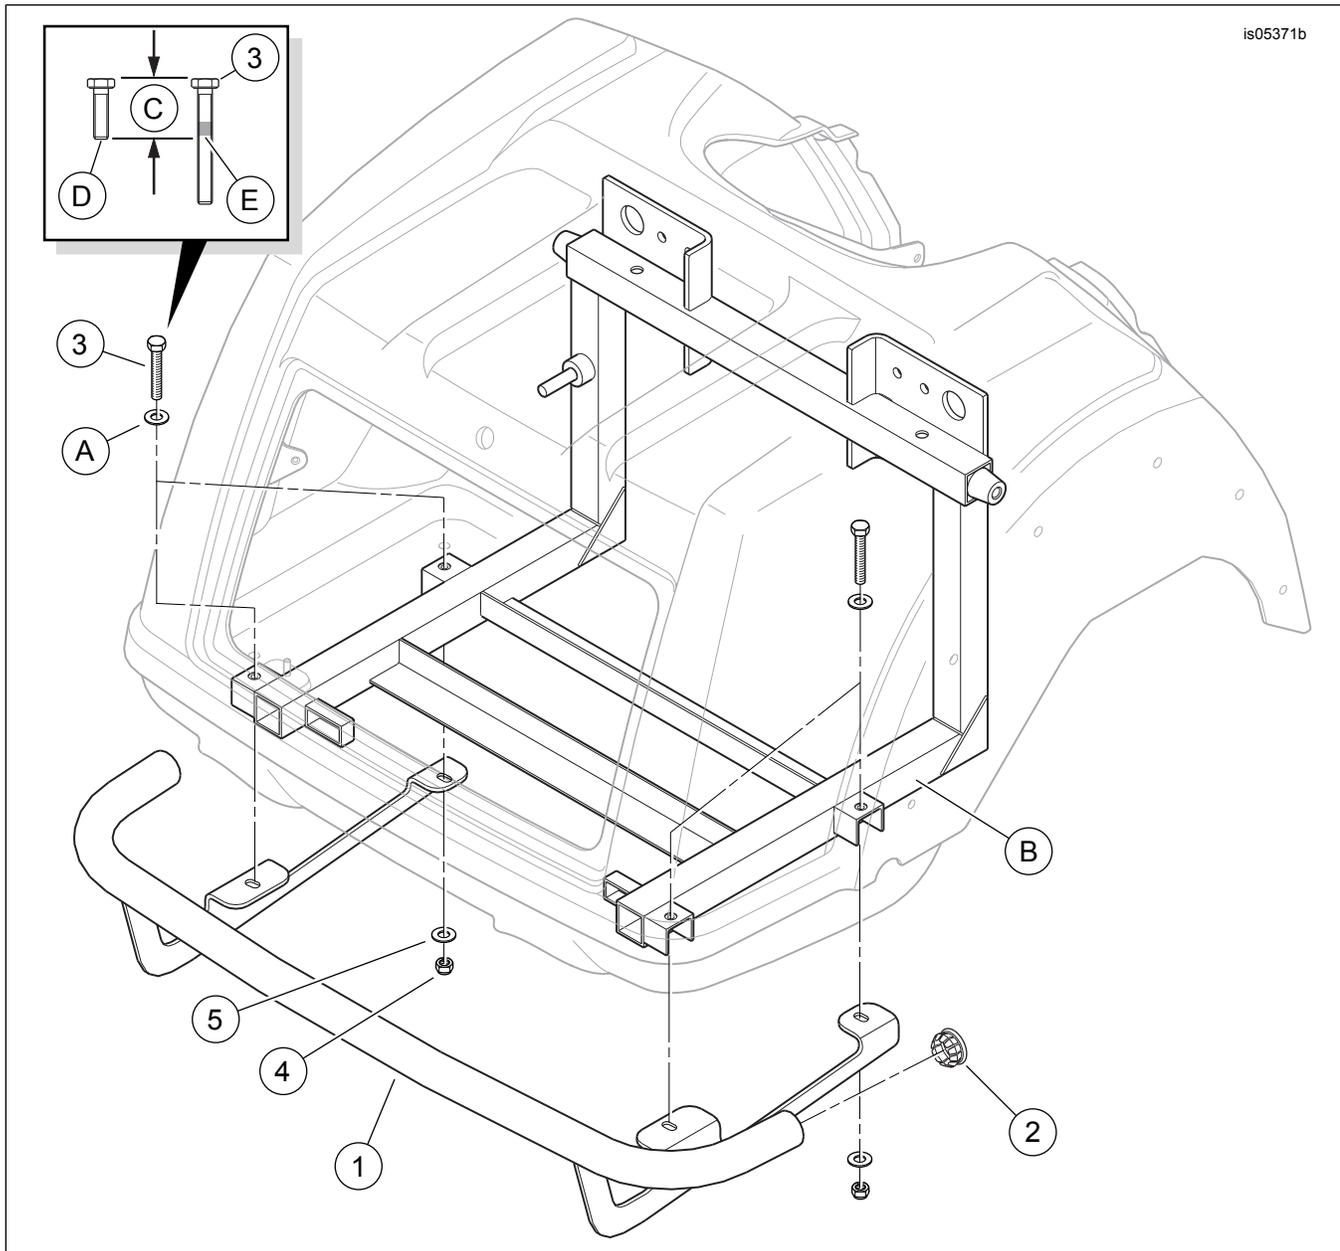


Рисунок 1. Запасные части: Комплект задней защиты Trike хромированный

Таблица 1. Таблица запасных частей

Позиция	Описание (количество)	Номер запасной части
1	Задняя защита	Не продается отдельно
2	Вставка, задняя защита, хромированная сталь (2) (используется для 83825-09В)	83912-09
2	Вставка, задняя защита, хромированный пластик (2) (используется для 83825-09С)	49000075
3	Винт с шестигранной головкой, 5/16-18 x 3,25 дюйма (4)	10500002
4	Шестигранная контргайка, 5/16-18, с нейлоновой вставкой (4)	7739
5	Плоская шайба (4)	6645
<b>Упомянутые в тексте, но не включенные в комплект позиции:</b>		
A	Шайба (оригинальное оборудование) (4)	
B	Задняя рама в сборе	
C	Длина винта (оригинальное оборудование)	
D	Винт, оригинальное оборудование	
E	Нанесите синий герметик Loctite на винт (поз. 3)	