



ISTRUZIONI

J04656

2011-12-12



KIT PROTEZIONE POSTERIORE BORSA PORTAPACCHI CROMATA

GENERALITÀ

Numero kit

49282-09B

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed Accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Parti supplementari necessarie

▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 1.

RIMOZIONE

1. Rimuovere le borse portapacchi dalla motocicletta seguendo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.
2. Vedere Figura 3. Togliere le viti e la rondella (G) della cinghia di appiglio. Togliere la cinghia di appiglio (H). Rimuovere la sella seguendo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.
3. Se in dotazione, rimuovere il paracolpi della sella (O) e la vite (N).
4. Rimuovere i coperchi di sinistra e di destra (posti sulla parte anteriore delle borse portapacchi) rimuovendo la vite dalla parte inferiore del coperchio laterale. Conservare la bulloneria ed i coperchi laterali per il montaggio finale.
5. Sostenere il gruppo della marmitta con un blocco di legno o un altro mezzo adatto.
6. Vedere Figura 3. Togliere le viti (F) che fissano i supporti delle borse ai sostegni della marmitta.

7. Rimuovere il bullone (J) e il dado (M). Conservare il bullone (J) per l'installazione. Eliminare il dado (M).
8. Togliere le viti (B, K e C) ed il dado (E). Conservare le viti (B e C) per l'installazione. Eliminare il dado (E) e la vite (K).
9. Togliere la sede del prigioniero (I) e conservarla per l'installazione.
10. Vedere Figura 1. Rimuovere la staffa dell'antenna (1), i dispositivi di montaggio (2), il dado (5) di montaggio dell'antenna, la rondella (4) e l'adattatore dell'antenna (3). Conservare l'antenna e la bulloneria, gettare la staffa.
11. Togliere il sostegno (D) ed eliminarlo.
12. Ripetere le operazioni dal punto 1 al punto 9 per l'altro lato.

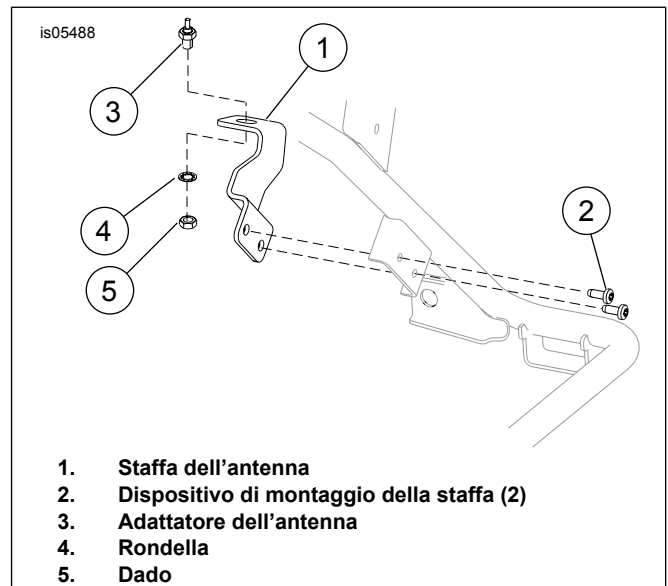


Figura 1. Rimuovere l'antenna e la staffa.

INSTALLAZIONE

1. Vedere Figura 3. Installare le viti di montaggio del sostegno posteriore della borsa portapacchi (B) attraverso la staffa della sospensione pneumatica (A) e il sostegno della borsa portapacchi (7). Installare a mano la vite.
2. Installare il bullone (J) ed il dado (10). Serrare a mano.
3. Installare la sede del prigioniero (I) nel sostegno della borsa portapacchi (7).
4. Vedere Figura 2. Installare la staffa dell'antenna con la bulloneria (rimossa in precedenza).
5. Installare la nuova protezione anteriore della borsa portapacchi (1 o 2) sul relativo sostegno (7).



6. Installare la vite (4) e il dado (3). Serrare a mano.
7. Fissare la protezione anteriore della borsa portapacchi con i bulloni superiore (5) ed inferiore (C) con il dado (6). Serrare a mano.
8. Serrare la vite superiore (5) della protezione anteriore ad una coppia di 43–49 N·m (32–36 ft-lbs).
9. Stringere la vite inferiore (C) e il dado (6) ad una coppia di 43–49 N·m (32–36 ft-lbs).
10. Stringere la vite (4) del sostegno della borsa portapacchi e il dado (3) ad una coppia di 8–11 N·m (70–100 in-lbs).
11. Serrare la vite di fissaggio del sostegno della borsa portapacchi posteriore (B) ad una coppia di 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).
12. Serrare la vite della staffa del parafrangente (J) e il dado (10) ad una coppia di 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).
13. Installare la marmitta con le viti (F) e rimuovere il sostegno di legno. Serrare le viti ad una coppia di 10,8–16,3 N·m (96–144 in-lbs).
14. Ripetere tutte le operazioni precedenti per il lato opposto del veicolo.
15. Installare la sella e la cinghia di appiglio (H). Serrare la vite della cinghia di appiglio (G) ad una coppia di 16,3–20,3 N·m (12–15 ft-lbs).
16. Montare i coperchi laterali, sinistro e destro, con la bulloneria originale.

17. Installare le borse portapacchi con la bulloneria originale seguendo le istruzioni riportate nel manuale di manutenzione.

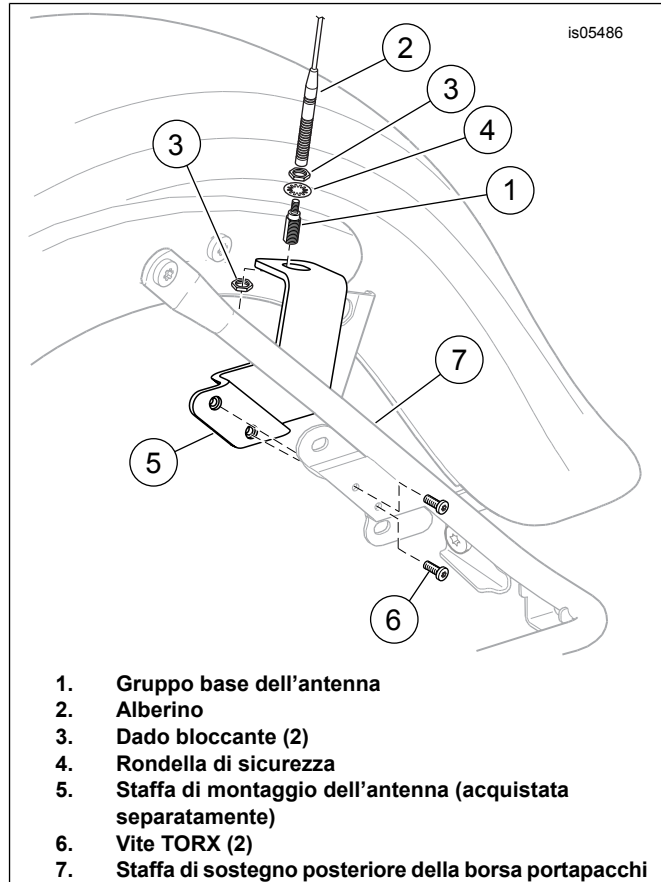


Figura 2. Staffa di montaggio dell'antenna

⚠ AVVERTENZA

Se in dotazione: Le protezioni anteriori e/o posteriori non hanno lo scopo di garantire protezione da lesioni fisiche in caso di collisione con un altro veicolo o con un oggetto. (00022d)

PARTI DI RICAMBIO

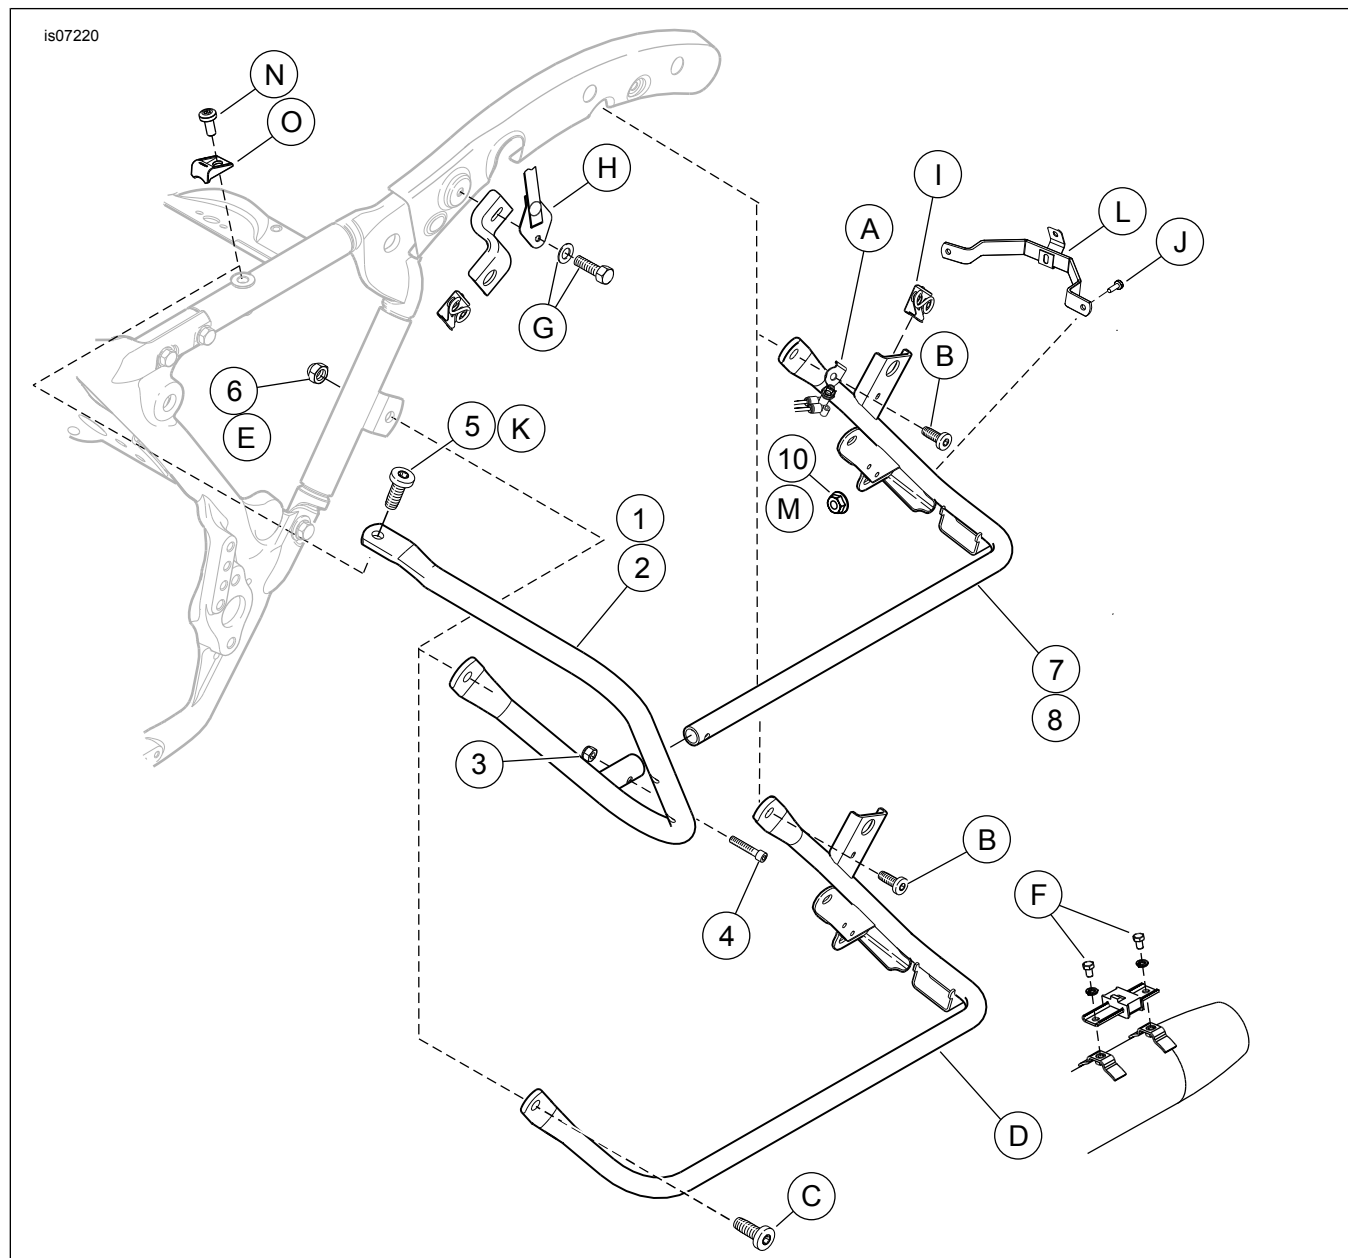


Figura 3. Parti di ricambio: Kit protezione della borsa portapacchi (mostrato il lato sinistro)

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Protezione anteriore, destra	49176-09
2	Protezione anteriore, sinistra	49187-09
3	Dado bloccante, 1/4-20	7686
4	Vite, 1/4-20	3601
5	Vite TORX	4924
6	Dado bloccante, 3/8-16	7601
7	Sostegno della borsa portapacchi, sinistro	49194-09
8	Sostegno della borsa portapacchi, destro	90781-09
9	Staffa dell'antenna (non illustrato)	76516-09
10	Dado	7531
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Staffa di montaggio della sospensione pneumatica	
B	Vite di fissaggio del sostegno della borsa portapacchi posteriore	
C	Vite inferiore della protezione della borsa portapacchi	
D	Sostegno della borsa portapacchi	

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
E	Dado inferiore della protezione della borsa portapacchi	
F	Vite della marmitta (2)	
G	Bulloneria di montaggio della cinghia di appiglio	
H	Cinghia di appiglio	
I	Sede del prigioniero	
J	Vite di serie	
K	Vite di serie	
L	Staffa del parafango di serie	
M	Dado	
N	Vite (2)	
O	Paracolpi della sella (2)	