



KIT DE PROTEÇÃO DO ALFORJE TRASEIRO CROMADO

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

49282-09B

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em Inglês).

Peças adicionais necessárias

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.


Conteúdo do kit

Veja Figura 3 e Tabela 1.

REMOÇÃO

1. Remova o alforje da motocicleta seguindo as instruções do Manual de serviço.
2. Veja Figura 3. Remova o parafuso e arruela (G) da tira de apoio. Remova a tira de apoio (H). Remova o assento seguindo as instruções do Manual de serviço.
3. Se equipado, remova o protetor do pára-choque (O) e o parafuso (N).
4. Remova as tampas dos lados esquerdo e direito (localizadas na frente dos alforjes) retirando o parafuso da parte inferior da tampa lateral. Guarde as ferragens e as tampas laterais para a montagem final.
5. Apóie o conjunto do silenciador sobre um bloco de madeira ou outro método adequado.
6. Veja Figura 3. Remova os parafusos (F) que fixam os suportes do alforje nos suportes do silenciador.
7. Remova o parafuso (J) e a porca (M). Guarde o parafuso (J) para a instalação. Descarte a porca (M).

8. Remova os parafusos (B, K e C) e a porca (E). Guarde os parafusos (B e C) para a instalação. Descarte a porca (E) e o parafuso (K).
9. Remova a porca rápida (I) e guarde-a para a instalação.
10. Veja Figura 1. Remova o suporte da antena (1), os parafusos de montagem (2), a porca (5) de montagem da antena, a arruela (4) e o adaptador da antena (3). Guarde a antena e as ferragens, e descarte o suporte.
11. Remova o suporte (D) e descarte-o.
12. Repita os passos de 1 a 9 para o outro lado.

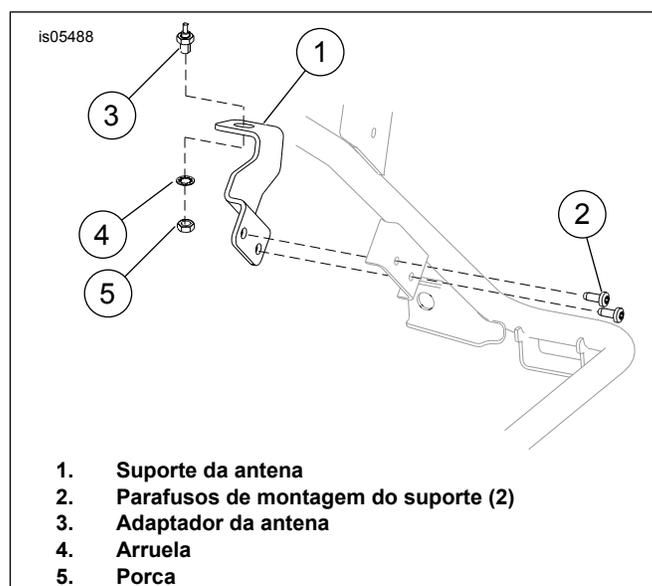

1. Suporte da antena
2. Parafusos de montagem do suporte (2)
3. Adaptador da antena
4. Arruela
5. Porca

Figura 1. Remoção da antena e do suporte

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 3. Instale o parafuso de montagem do suporte traseiro do alforje (B) através do suporte da suspensão pneumática (A) e do suporte do alforje (7). Instale o parafuso com os dedos.
2. Instale o parafuso (J) e a porca (10). Aperte com os dedos.
3. Instale a porca rápida (I) no suporte do alforje (7).
4. Veja Figura 2. Instale o suporte da antena com as ferragens (removidas anteriormente).
5. Instale o novo protetor dianteiro do alforje (1 ou 2) no suporte do alforje (7).
6. Instale o parafuso (4) e a porca (3). Aperte com os dedos.



7. Fixe o protetor dianteiro do alforje com o parafuso superior (5) e o parafuso inferior (C) com a porca (6). Aperte com os dedos.
8. Aperte os parafusos de proteção dianteiros (5) com torque de 43–49 N·m (32–36 ft-lbs).
9. Aperte o parafuso (C) e a porca (6) inferiores com torque de 43–49 N·m (32–36 ft-lbs).
10. Aperte o parafuso (4) e a porca (3) do suporte do alforje com torque de 8–11 N·m (70–100 in-lbs).
11. Aperte o parafuso de montagem do suporte traseiro do alforje (B) com torque de 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).
12. Aperte o parafuso (J) e a porca (10) de suporte do pára-lama com torque de 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).
13. Instale o silenciador com os parafusos (F) e remova o suporte de madeira. Aperte os parafusos com torque de 10,8–16,3 N·m (96–144 in-lbs).
14. Repita todos os passos para o outro lado do veículo.
15. Instale o assento e a tira de apoio (H). Aperte o parafuso da tira de apoio (G) com torque de 16,3–20,3 N·m (12–15 ft-lbs).
16. Instale as tampas laterais esquerda e direita com as ferragens originais.

▲ ATENÇÃO

Se equipados: Os protetores dianteiros e/ou traseiros não se destinam a fornecer proteção contra lesões corporais em caso de colisão com outro veículo ou qualquer outro objeto. (00022d)

17. Instale os alforjes com as ferragens originais seguindo as instruções do Manual de serviço.

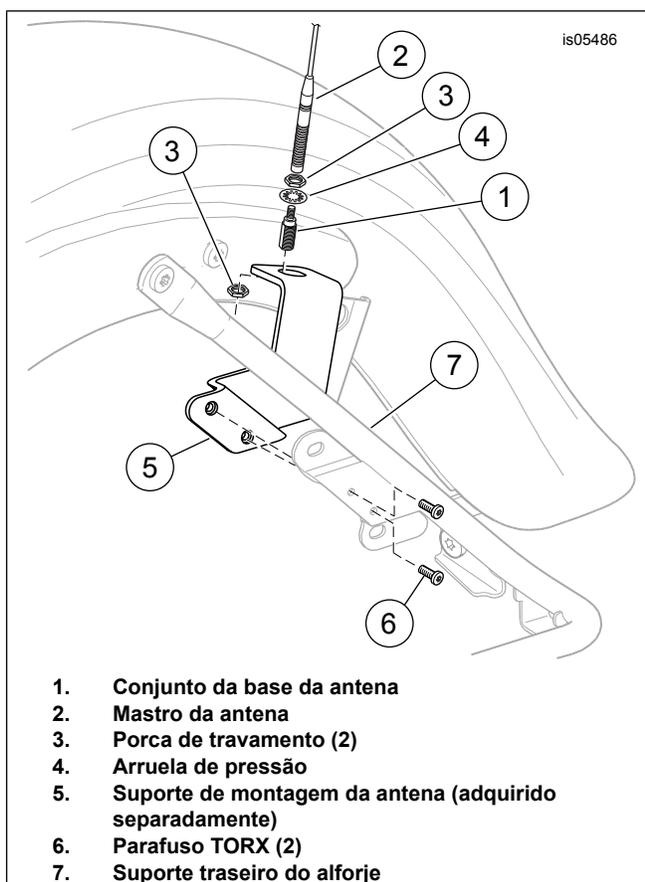


Figura 2. Suporte de montagem da antena

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

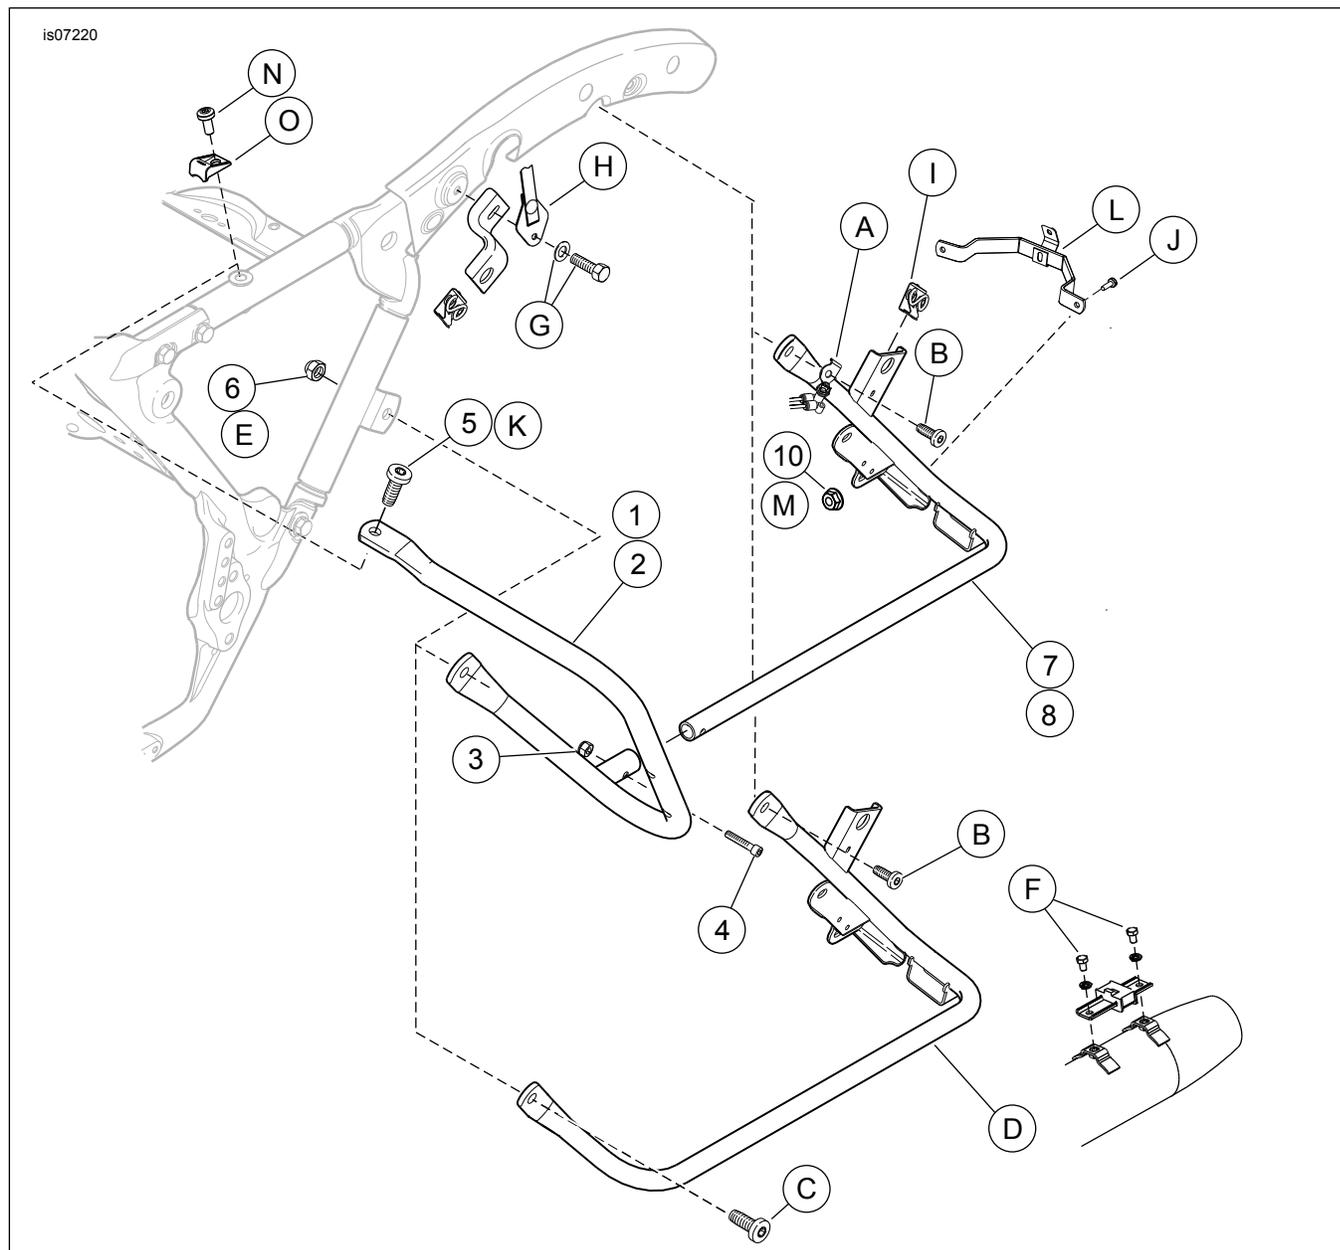


Figura 3. Peças de reposição: Kit de proteção do alforje (lado esquerdo mostrado)

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Proteção dianteira, direita	49176-09
2	Proteção dianteira, esquerda	49187-09
3	Porca de travamento, 1/4-20	7686
4	Parafuso, 1/4-20	3601
5	Parafuso, TORX	4924
6	Porca de travamento, 3/8-16	7601
7	Suporte do alforje, esquerdo	49194-09
8	Suporte do alforje, direito	90781-09
9	Suporte da antena (não mostrado)	76516-09
10	Porca	7531
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Suporte de montagem da suspensão pneumática	
B	Parafuso de montagem do suporte traseiro do alforje	
C	Parafuso inferior da proteção do alforje	
D	Suporte do alforje	

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
E	Porca inferior da proteção do alforje	
F	Parafuso do silenciador (2)	
G	Ferragem de montagem da tira de apoio	
H	Tira de apoio	
I	Porca rápida	
J	Parafuso original	
K	Parafuso original	
L	Suporte do pára-lama original	
M	Porca	
N	Parafuso (2)	
O	Protetor do pára-choque (2)	