



INSTRUCCIONES

J04656

2011-12-12



KIT DE PROTECTOR TRASERO CROMADO DE LA ALFORJA

GENERALIDADES

Kit número

49282-09B

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Piezas adicionales requeridas

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información en el Manual de servicio. Para esta instalación se requiere un Manual de servicio para su modelo de motocicleta, el cual está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 3 y Tabla 1.

EXTRACCIÓN

1. Extraiga las alforjas de la motocicleta siguiendo las instrucciones en el Manual de servicio.
2. Vea Figura 3. Quite el tornillo y la arandela de la correa de sujeción (G). Quite la correa de sujeción (H). Quite el asiento siguiendo las instrucciones en el Manual de servicio.
3. Si está equipado, extraiga el tope del asiento (O) y el tornillo (N).
4. Quite las cubiertas laterales izquierda y derecha (ubicadas adelante de las alforjas) extrayendo el tornillo de la parte inferior de la cubierta lateral. Guarde los elementos de sujeción y las cubiertas laterales para el armado final.
5. Soporte el conjunto del silenciador con un bloque de madera o utilizando otro método apropiado.
6. Vea Figura 3. Extraiga los tornillos (F) que aseguran los soportes de la alforja a los soportes del silenciador.
7. Extraiga el perno (J) y la tuerca (M). Guarde el perno (J) para la instalación. Deseche la tuerca (M).

8. Quite los tornillos (B, K y C) y la tuerca (E). Guarde los tornillos (B y C) para la instalación. Deseche la tuerca (E) y el tornillo (K).
9. Quite el receptáculo del espárrago (I) y guárdelo para la instalación.
10. Vea Figura 1. Quite la pieza de soporte de la antena (1), los sujetadores de montaje (2), la tuerca de montaje de la antena (5), la arandela (4) y el adaptador de la antena (3). Guarde la antena y los elementos de sujeción, deseche la pieza de soporte.
11. Quite el soporte (D) y deséchelo.
12. Repita los pasos 1 al 9 en el otro lado.

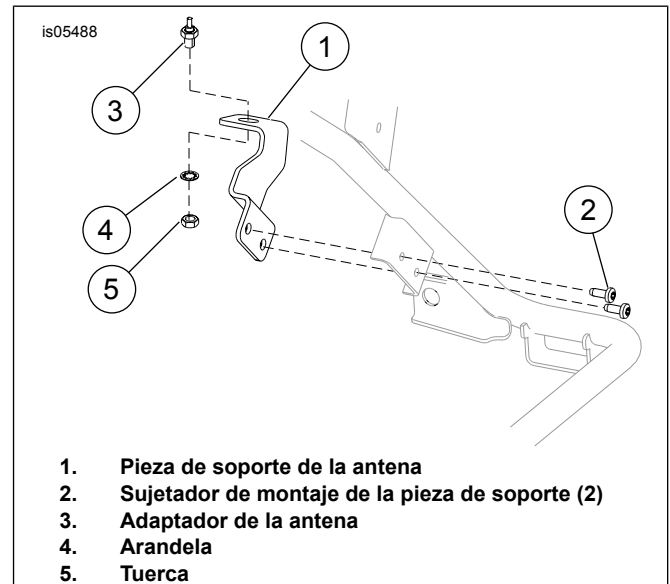


Figura 1. Extracción de la antena y la pieza de soporte

INSTALACIÓN

1. Vea Figura 3. Instale el tornillo de montaje del soporte trasero de la alforja (B) a través de la pieza de soporte de la suspensión de aire (A) y el soporte de la alforja (7). Instale el tornillo y apriete con los dedos.
2. Instale el perno (J) y la tuerca (10). Apriete con los dedos.
3. Instale el receptáculo del espárrago (I) dentro del soporte de la alforja (7).
4. Vea Figura 2. Instale la pieza de soporte de la antena con los elementos de sujeción (extraídos anteriormente).
5. Instale el nuevo protector delantero de la alforja (1 o 2) en el soporte de la alforja (7).



6. Instale el tornillo (4) y la tuerca (3). Apriete con los dedos.
7. Asegure el protector delantero de la alforja con el perno superior (5) y el perno inferior (C) con la tuerca (6). Apriete con los dedos.
8. Apriete el tornillo del protector superior delantero (5) a 43–49 N·m (32–36 ft-lbs).
9. Apriete el tornillo inferior (C) y la tuerca (6) a 43–49 N·m (32–36 ft-lbs).
10. Apriete el tornillo (4) y la tuerca (3) del soporte de la alforja a 8–11 N·m (70–100 in-lbs).
11. Apriete el tornillo de montaje del soporte trasero de la alforja (B) a 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).
12. Apriete el tornillo de la pieza de soporte (J) y la tuerca (10) a 20–27 N·m (15–20 ft-lbs).
13. Instale el silenciador con los tornillos (F) y quite el soporte de madera. Apriete los tornillos a 10,8–16,3 N·m (96–144 in-lbs).
14. Repita todos los pasos en el lado opuesto del vehículo.
15. Instale el asiento y la correa de sujeción (H). Apriete el tornillo de la correa de sujeción (G) a 16,3–20,3 N·m (12–15 ft-lbs).
16. Instale las cubiertas laterales izquierda y derecha con los elementos de sujeción originales.

17. Instale las alforjas con los elementos de sujeción originales siguiendo las instrucciones en el Manual de servicio.

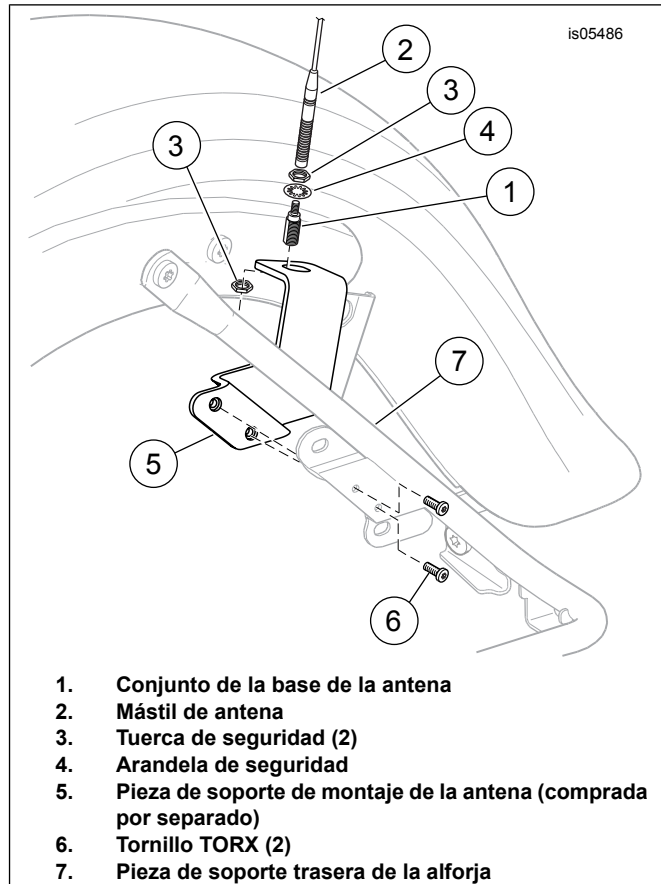


Figura 2. Pieza de soporte de montaje de la antena

⚠ ADVERTENCIA

Si viene equipado: Los protectores delanteros o traseros no están destinados a proteger contra lesiones corporales durante una colisión con otro vehículo o cualquier otro objeto. (00022d)

PIEZAS DE SERVICIO

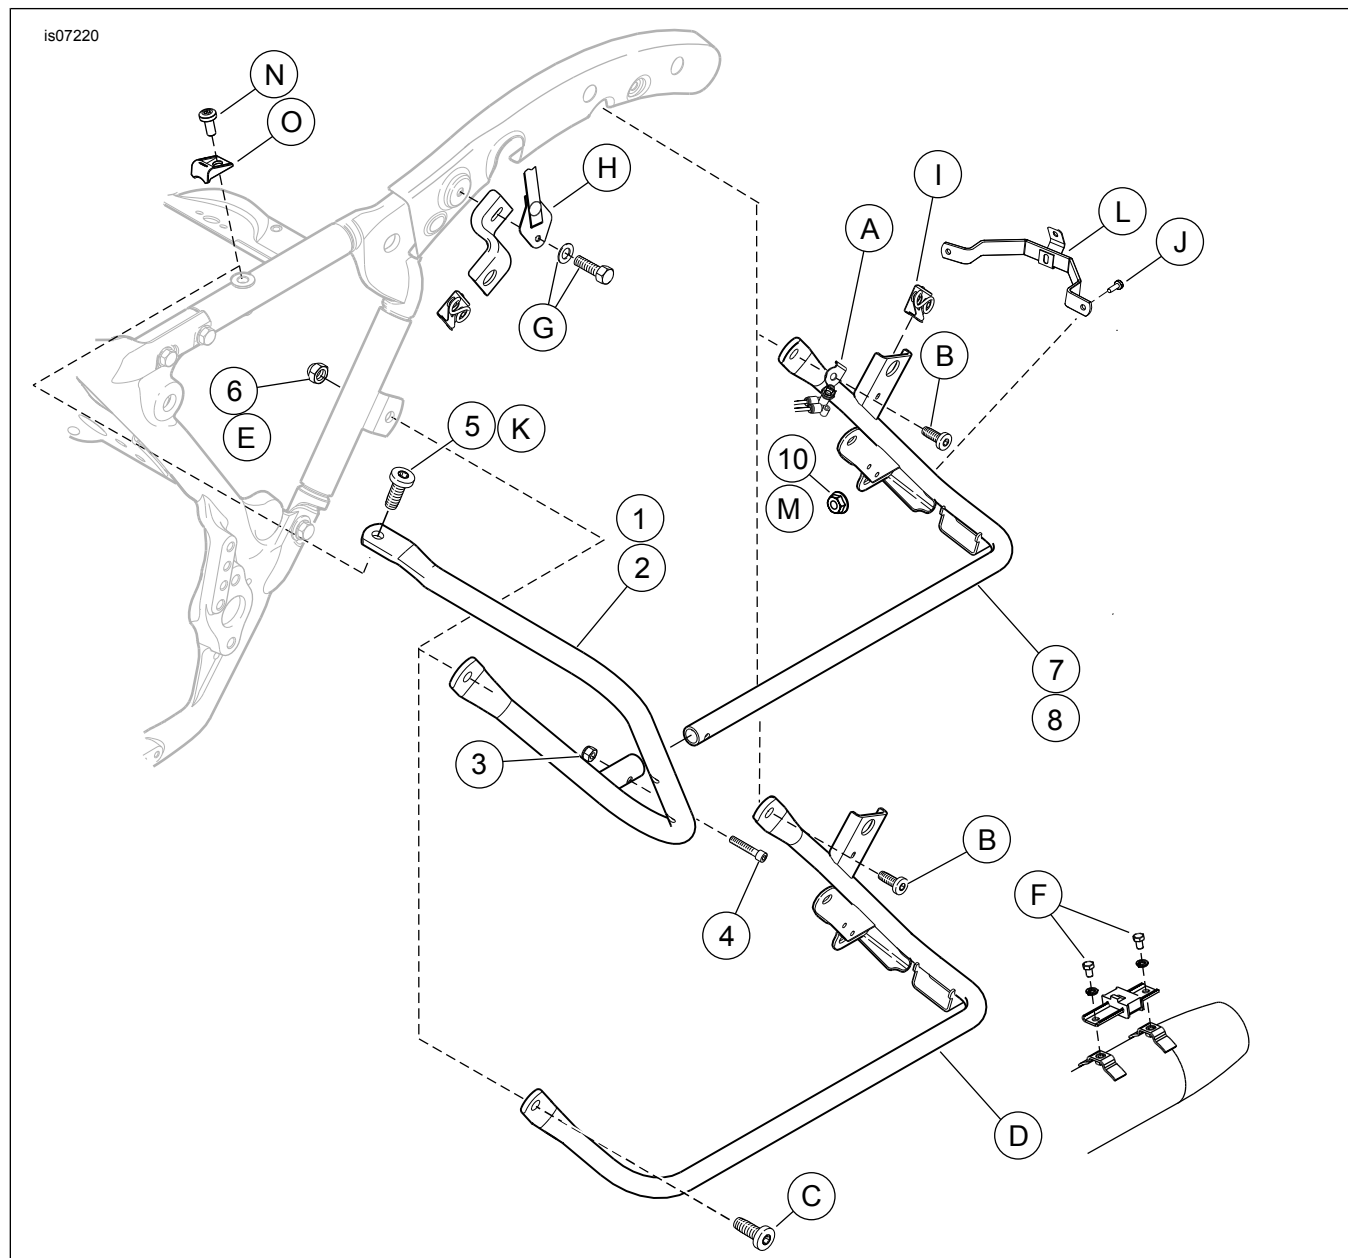


Figura 3. Piezas de servicio: Kit del protector de la alforja (se muestra el lado izquierdo)

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Protector delantero, derecho	49176-09
2	Protector delantero, izquierdo	49187-09
3	Tuerca de seguridad, 1/4-20	7686
4	Tornillo, 1/4-20	3601
5	Tornillo, TORX	4924
6	Tuerca de seguridad, 3/8-16	7601
7	Soporte de la alforja, izquierda	49194-09
8	Soporte de la alforja, derecha	90781-09
9	Pieza de soporte de la antena (no se muestra)	76516-09
10	Tuerca	7531
Artículos mencionados en el texto, pero no incluidos en el kit:		
A	Pieza de soporte de montaje de la suspensión de aire	
B	Tornillo de montaje del soporte trasero de la alforja	
C	Tornillo inferior del protector de la alforja	
D	Soporte de la alforja	

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
E	Tuerca inferior del protector de la alforja	
F	Tornillo del silenciador (2)	
G	Elementos de sujeción de montaje de la correa de sujeción	
H	Correa de sujeción	
I	Receptáculo del espárrago	
J	Tornillo de fábrica	
K	Tornillo de fábrica	
L	Pieza de soporte del guardabarros de fábrica	
M	Tuerca	
N	Tornillo (2)	
O	Tope del asiento (2)	