



INSTRUCTIES

J04038

2008-07-07



FAT-STUURVERHOGERSET

ALGEMEEN

Setnummers

56916-07, 55996-09

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Voor een juiste installatie van deze set moet vooraf of gelijktijdig een toepasselijke Harley-Davidson 1-1/4 inch stuurset worden gemonteerd. Neem contact op met een Harley-Davidson dealer om te bepalen welke sets op uw model motorfiets passen.

Voor een juiste installatie van deze set kunnen langere kabels, remleidingen of bedrading nodig zijn. Neem contact op met een Harley-Davidson dealer om na te gaan of aanvullende onderdelen nodig zijn.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

VERWIJDEREN

OPMERKING

Bedek de brandstoftank met schone werkplaatsdoeken om krassen op het spatbord te voorkomen. Anders kan de laklaag worden beschadigd.

Raadpleeg, als u het stuur gaat vervangen, de juiste servicehandleiding voor het verwijderen van schakelaars, hendels, het stuur en stuurverhogers.

Ga als volgt te werk als u alleen de stuurverhogers wilt vervangen:

1. Verwijder de vier bouten en de klem (of de twee kapjes) van de stuurverhogers. Laat het stuur met de bijbehorende instrumenten voorzichtig op de motorfiets rusten.
2. Verwijder de twee bevestigingsbouten (I) van de stuurverhoger uit de bovenste balhoofdplaat. Verwijder de verhogers en de bevestigingsmaterialen. Noteer de volgorde waarin de onderdelen worden verwijderd voor latere montage. Gooi de standaard stuurverhogers en de klem (of de kapjes) weg.

INSTALLEREN

OPMERKING

De bovenste bolle onderlegging (A) wordt met de vlakke kant omhoog aangebracht en de onderste bolle onderlegging (D) met de vlakke kant omlaag.

Zie Afbeelding 1 voor de volgende procedure.

1. Lijn de onderdelen uit zoals afgebeeld en monteer de stuurverhogers (2) aan de bovenste balhoofdplaat. De massadraad (G) en de borgring met binnenvertanding (H) zitten alleen aan de rechterkant. Haal de bevestigingsbouten (I) van de stuurverhoger nu nog niet aan.
2. Als er geen passend Harley-Davidson 1-1/4 inch stuur is gemonteerd, monteert u er een volgens de instructies in het instructieblad uit deze set of monteert u het bestaande 1-1/4 inch stuur op de stuurverhogers.
3. Plaats de stuurverhogerkapjes (1) of de klem (4) losjes op het stuur en de stuurverhoger met vier inbusbouten (3 of 6) zoals afgebeeld.
4. Controleer of de stuurverhogers juist uitgelijnd blijven met het stuur en haal de bevestigingsbouten (I) van de verhogers aan tot 68–81 N·m (50–60 ft-lbs).

⚠ WAARSCHUWING

Zorg dat de stuurverhogers in de gewenste stand staan en goed vastzitten voordat u met de motorfiets gaat rijden. Door onverwachte bewegingen van het stuur kan de motorrijder afgeleid worden en de macht over het stuur verliezen, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00394d)


5. Zet het stuur in de gewenste stand en controleer of het stuur is gecentreerd op de stuurverhoger. **Fat-stuurverhoger:** Haal de bouten aan tot 16–20 N·m (12–15 ft-lbs). **Zwarte stuurverhoger:** Haal de bouten aan tot 16–20 N·m (12–15 ft-lbs).
6. Draai het stuur helemaal naar rechts en links. Controleer of:

- het stuur en de balhoofdplaatklemmen niet met de brandstoftank in aanraking komen;
- de stuuraanslagen goed functioneren;
- de bedrading en de remleiding niet door het stuurmechanisme afgekneld of geknikt worden;
- de gashendel bij beide vorkaanslagen vanzelf uit de volledig opengedraaide naar de dichtgedraaide stand terugkeert.

⚠ WAARSCHUWING

Monteer remleidingen van de juiste lengte. Een onjuiste remleidinglengte kan de werking van de motorfiets beïnvloeden, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00325a)

SERVICEONDERDELEN

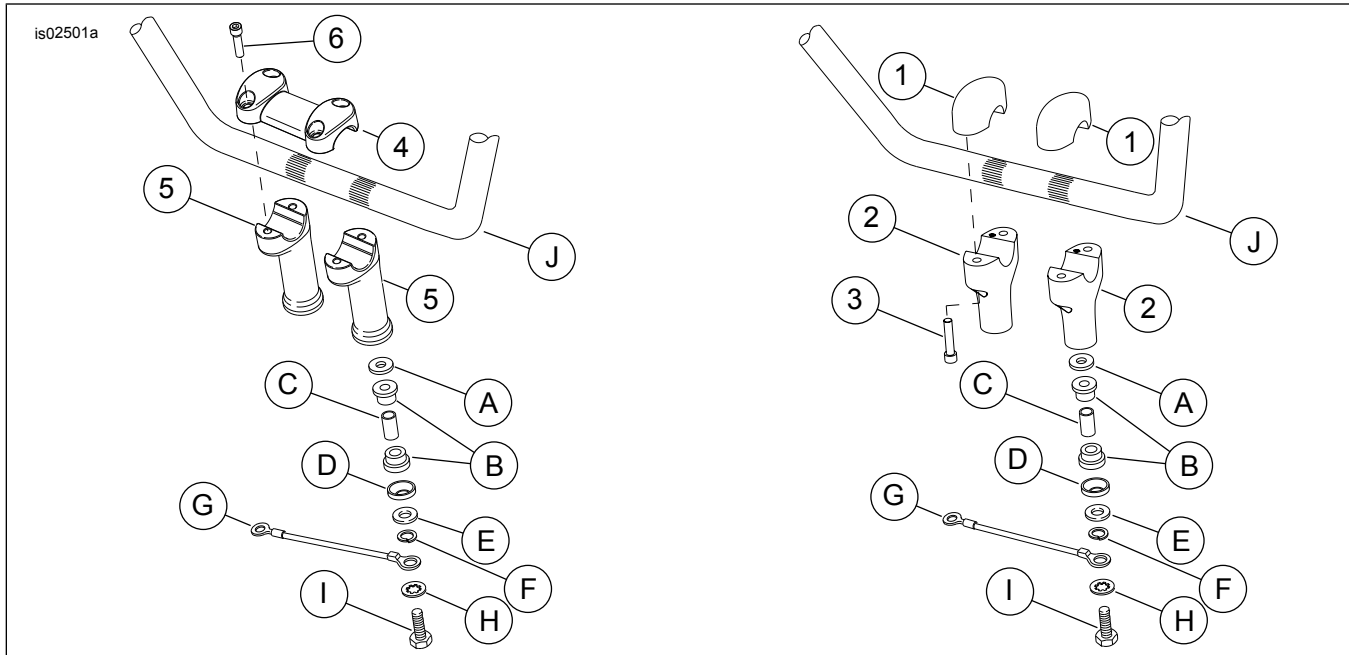

Afbeelding 1. Serviceonderdelen voor Fat-stuurverhogerset

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
	Fat-stuurverhoger	56916-07
1	• Kap, verhoger (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	• Stuurverhoger (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	• Bout, inbus (4)	4816A
	Zwarte stuurverhoger en klem, set	55996-09
4	• Kap, verhoger	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5	• Stuurverhoger (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6	• Bout, inbus (4)	3153
Items genoemd in de tekst, maar niet in de set inbegrepen:		
A	Bolle onderlegging (boven) (vlakke kant omhoog)	
B	Bus (2)	
C	Afdichtring	
D	Bolle onderlegging (onder) (vlakke kant omlaag)	
E	Onderlegging	
F	Borgring	
G	Massadraad	

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
H	Borgring met binnenvetanding	
I	Bevestigingsbout, verhoger	
J	Stuur	