



INSTRUCTIES

J04037

2007-01-04



ZADELTAS-WANDORGANIZERSET

ALGEMEEN

Setnummer

88232-06

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud

Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Wandorganizer, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Wandorganizer, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Platte onderlegging (4)	6480

INSTALLEREN

⚠ WAARSCHUWING

Het maximaal toegestane gewicht van de zadeltas mag niet worden overschreden. Verdeel het gewicht over de tassen. Door teveel gewicht in de zadeltassen kunt u de controle over de motorfiets verliezen, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00383a)

OPMERKING

De maximale laadcapaciteit van de wandorganizer is 1,1 kg (2,5 lb). De gecombineerde belasting van de wandorganizer en de zadeltas mag niet groter zijn dan 6,8 kg (15 lb).


Zadeltas zonder voering

1. Zie Afbeelding 1. Open de zadeltas.


OPMERKING

Bij sommige HDI-motorfietsen is de beugel van de snelontgrendelpen verwijderd. Draai in deze gevallen de pen door een grote schroevendraaier in het gespleten uiteinde te steken.

2. Zie Afbeelding 2. Pak de beugeldraad (1) aan de binnenkant van de zadeltas en draai de voorste borgpen (2) een volledige kwartslag linksom. Verwijder de voorste borgpen (2) en de platte onderlegging (3). Gooi de onderlegging weg maar bewaar de pen voor installatie van de set.
3. Zie Afbeelding 3. Plaats een platte onderlegging (1) uit de set over de voorste borgpen.

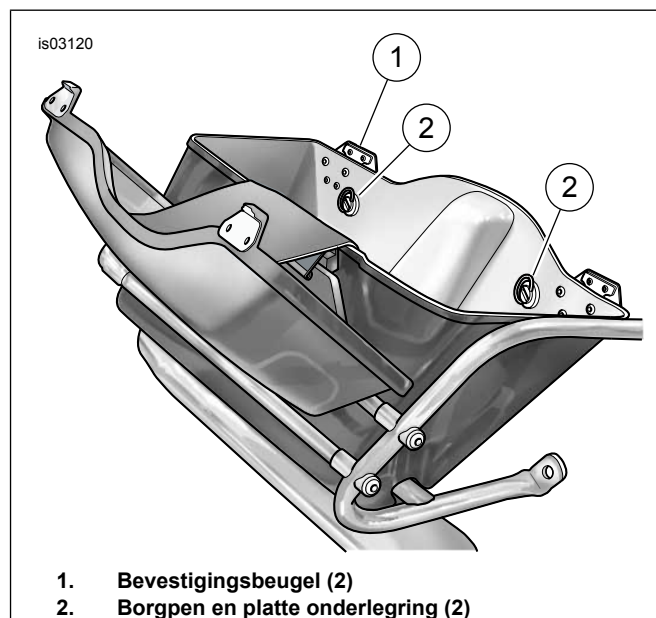


Afbeelding 1. Openen/sluiten zadeltas

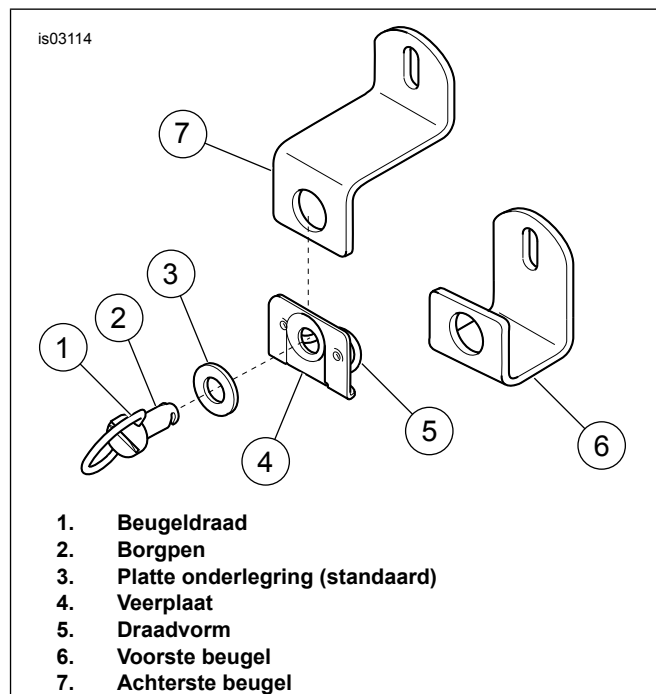

Afbeelding 2. Snelontgrendelbevestigingen voor zadeltas

4. Steek, terwijl u de groef in het einde van de pen in een horizontale stand houdt, de voorste borgpen (2) en de platte onderlegging (1) door het gat in de wandorganizer (3), zadeltas, en montagebeugel. Wanneer de groef in de draadvorm van de veerplaat aan de binnenzijde van de steun grijpt, draai de borgpen een kwartslag naar rechts tot hij op zijn plaats klikt.

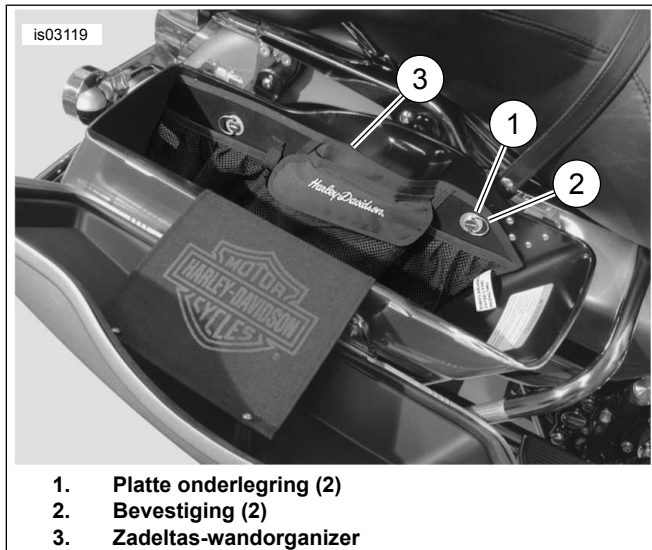

Afbeelding 3. Installeren van zadeltas wandorganizer (zonder voering)

5. Herhaal de stappen 2 tot 4 voor de achterste borgpen.
6. Zie Afbeelding 1. Sluit de zadeltas.
7. Herhaal deze procedure voor de andere zadeltas.


Zadeltas met voering

1. Zie Afbeelding 1. Open de zadeltas.

OPMERKING


Bij sommige HDI-motorfietsen is de beugel van de snelontgrendelpen verwijderd. Draai in deze gevallen de pen door een grote schroevendraaier in het gespleten uiteinde te steken.

2. Zie Afbeelding 2. Pak de beugeldraad (1) aan de binnenkant van de zadeltas en draai de voorste en achterste borgpennen (2) een volledige kwartslag linksom. Verwijder de borgpennen en platte onderleggingen (3). Gooi de twee onderleggingen weg maar bewaar de pennen voor de installatie van de set.
3. Verwijder de zadeltas en leg hem op een vlakke werkbank.
4. Verwijder de voering van de zadeltas.
5. Zie Afbeelding 4. Verwijder voorste en achterste doorvoertules van de zadeltas. Voor het beste resultaat drukt u vanaf de binnenkant van de zadeltas op de doorvoertule en trekt u hem er vanaf de buitenkant doorheen.

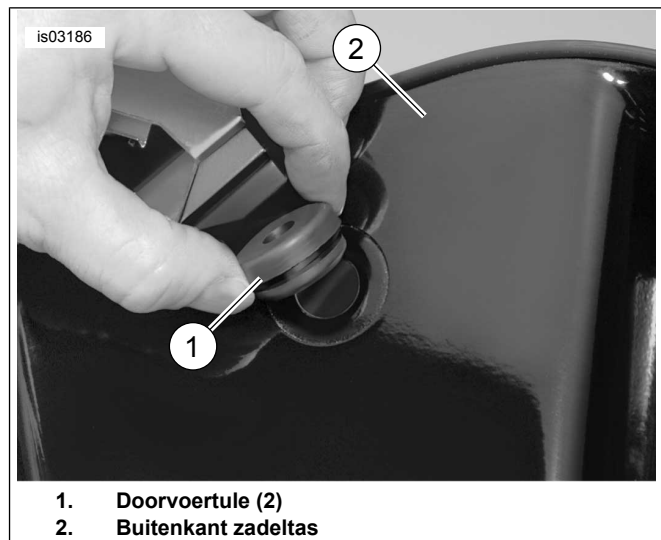


Afbeelding 4. Verwijder de voorste en achterste doorvoertules

6. Bevochtig de doorvoertule met glasreiniger of zeepwater.
7. Zie Afbeelding 5. Installeer voorste en achterste doorvoertules van de zadeltas. Doorvoertules worden achterwaarts geïnstalleerd van de standaarduitrusting. Zorg ervoor dat de doorvoertules helemaal goed zitten voordat u verder gaat met de installatie. Voor het beste resultaat drukt u vanaf de binnenkant van de zadeltas op de doorvoertule en draait u hem op zijn plaats.

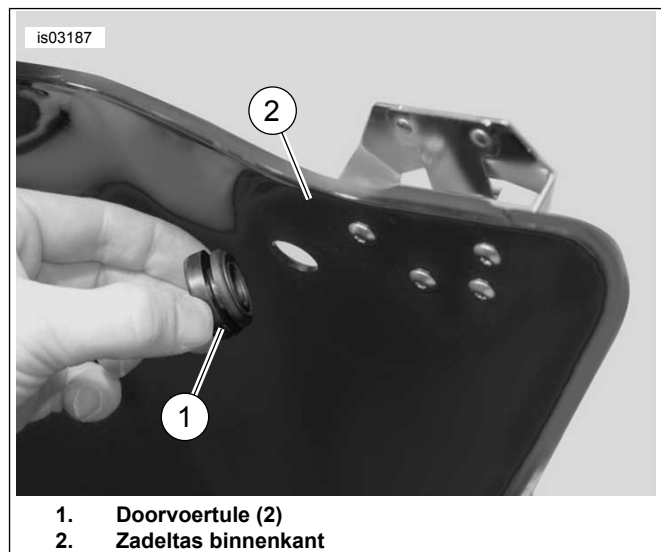


Afbeelding 5. Installeer voorste en achterste doorvoertules

8. Breng de zadeltas op zijn plaats op de motorfiets.
9. Zie Afbeelding 6. Plaats de voering in de zadeltas. Zorg ervoor dat de voering goed in de zadeltas zit en dat gaten in de voering uitgelijnd zijn met de doorvoertules.

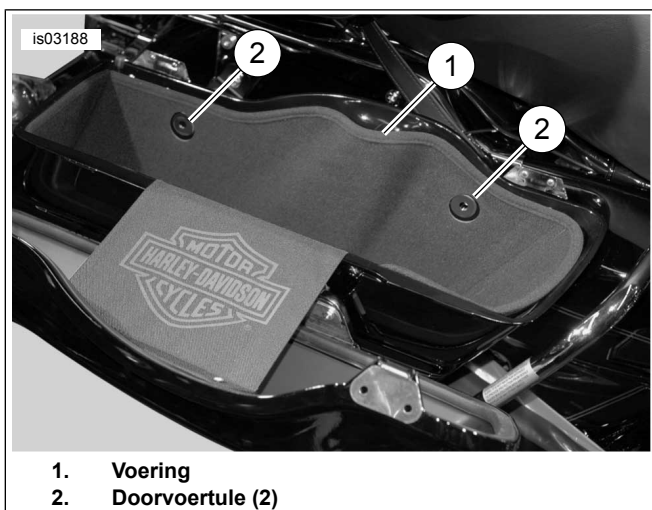

Afbeelding 6. Plaatsing van voering in de zadeltas

10. Zie Afbeelding 7. Plaats een platte onderlegging (1) uit de set over de voorste borgpen.
11. Steek, terwijl u de groef in het einde van de pen in een horizontale stand houdt, de voorste borgpen (2) en de platte onderlegging (1) door het gat in de wandorganizer (3), voering (4), zadeltas en montagebeugel. Wanneer de groef in de draadvorm van de veerplaat aan de binnenzijde van de steun grijpt, draai de pen een kwartslag naar rechts tot hij op zijn plaats klikt.
12. Herhaal de stappen 10 tot 11 voor de achterste borgpen.

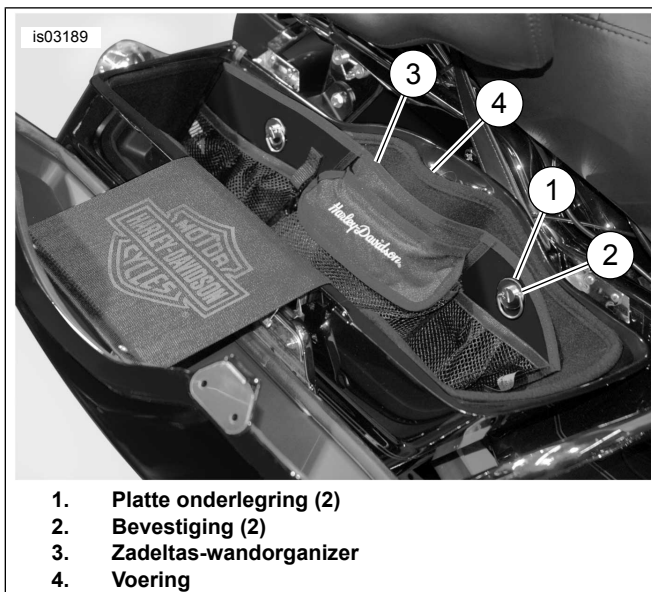


Afbeelding 7. Installeren van zadeltas-wandorganizer (met voering).

13. Zie Afbeelding 1. Sluit de zadeltas.
14. Herhaal deze procedure voor de andere zadeltas.

Montage-instelling zadeltas

1. Zie Afbeelding 8. Het rubberen inzetstuk aan de onderkant van de zadeltas hoort goed op de onderste zadeltassteunrail te passen. Als de zadeltas niet helemaal goed zit, gebruik dan een steeksleutel/dopsleutel om de bouten (1) en (2) waarmee de bevestigingssteunen aan de zadeltas en het frame vast zitten, los te maken.
2. Haal de borgmoeren om de beurt aan tot 7-11 N·m (60-96 in·lb) na het plaatsen van de zadeltas.

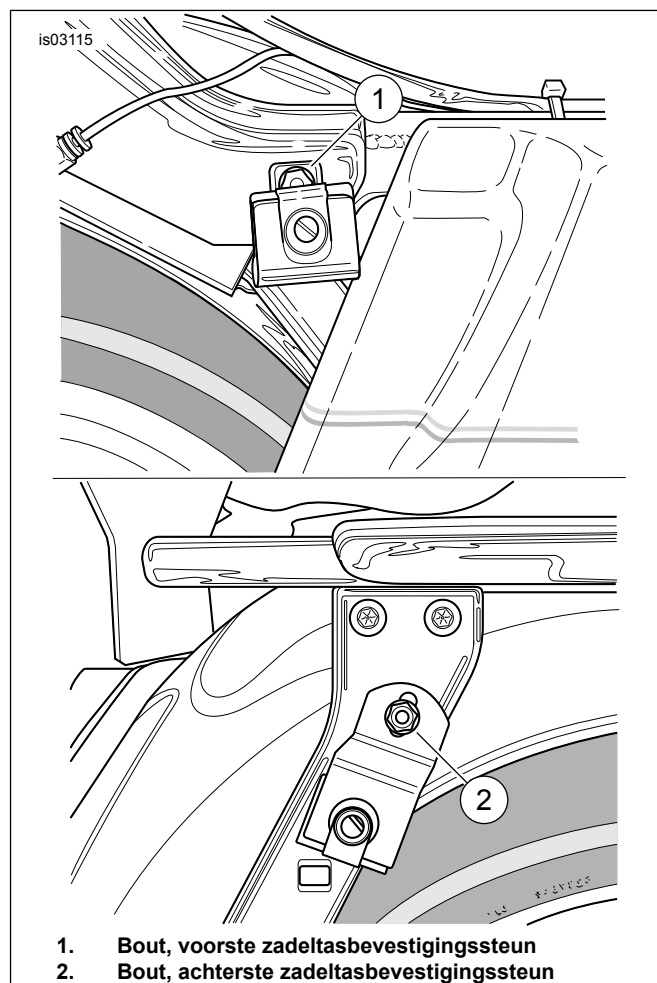

Afbeelding 8. Bouten voor zadeltasmontagesteun (rechterkant afgebeeld)