



# ISTRUZIONI

J04433

2007-04-23



## KIT RIPOSIZIONAMENTO ANTENNA AM/FM

### GENERALITÀ

#### Numero kit

76208-07

#### Modelli

Questo kit è adatto ai modelli FLHX (Street Glide®) dal 2006 in poi e FLTR (Road Glide®) dal 1997 in poi, con portabagagli rimovibile Two-Up (numero codice 53743-97) e relativo kit bulloneria di ancoraggio rimovibile (numero codice 53804-06).

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

1. Vedere il manuale d'uso e seguire le istruzioni pertinenti alla rimozione della borsa portapacchi **sinistra**. Tirare delicatamente il coperchio sinistro staccandolo dai tubi discendenti del telaio (per questa operazione non occorrono attrezzi) e rimuovere il Maxi® fusibile.
2. Vedere Figura 1. Staccare il cavo dell'antenna dal gruppo base dell'antenna (1).

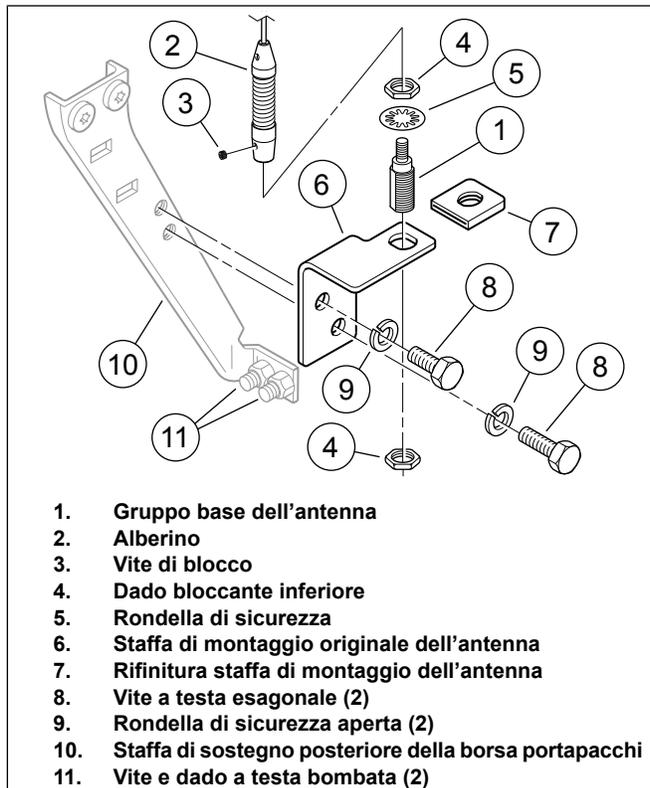


Figura 1. Attacco originale dell'antenna

3. Usare una chiave esagonale da 2 mm per allentare la vite di blocco sul fondo (3) dell'alberino dell'antenna (2). Svitare l'alberino dalla base dell'antenna e metterlo da parte per la reinstallazione.
4. Rimuovere il dado bloccante inferiore (4) e rimuovere la base dell'antenna dalla staffa di montaggio (6). Conservare entrambi i dadi bloccanti, ma eliminare la rondella di sicurezza (5).
5. Rimuovere le due viti (8) e le rondelle di sicurezza (9) che fissano la staffa di montaggio e la rifinitura dell'antenna (7) alla staffa di sostegno posteriore della borsa portapacchi (10). Gettare la staffa, la rifinitura e i dispositivi di fissaggio.
6. Rimuovere con cautela e gettare eventuali fascette fermacavi che fissano il cavo dell'antenna al supporto del parafango e alle staffe posteriori di sostegno della borsa portapacchi.
7. Sostenere la marmitta del lato sinistro nella posizione installata con un blocco di legno o tramite altri metodi adatti. Rimuovere e gettare le due viti a testa bombata e i relativi dadi (11) che fissano la barra di sostegno inferiore della borsa portapacchi alla relativa staffa posteriore di sostegno.
8. Vedere Figura 2. Prendere dal kit la **nuova** staffa dell'antenna (1) e due viti a testa bombata (2), le rondelle piatte (3) ed i dadi flangiati (4). Montare una rondella piatta sulle filettature di ogni vite.
9. Posizionare la staffa dell'antenna, come illustrato, sulla parte anteriore della barra di sostegno inferiore della borsa portapacchi (C). Dal lato posteriore, inserire la filettatura di una vite attraverso la staffa di sostegno della borsa portapacchi sul parafango (A) e il foro sulla parte interna della staffa di sostegno posteriore della borsa portapacchi (B) e la relativa barra di sostegno. Inserire la vite restante attraverso il foro sulla parte esterna nella staffa e nella barra di sostegno.
10. Avvitare un dado flangiato sulle filettature di ogni bullone. Serrare ad una coppia di 24 N·m (18 ft·lbs).
11. Collocare la rondella di sicurezza a denti interni (5) del kit sulle filettature più grandi della base dell'antenna (D, rimossa precedentemente), sotto il dado esagonale (E) e inserire la base dell'antenna nel relativo foro della staffa di montaggio.
12. Installare il secondo dado esagonale (F) sulle filettature della base dell'antenna. Collocare una chiave sul dado superiore e stringere il dado inferiore ad una coppia di 8 N·m (6 ft·lbs).



13. Individuare il cavo dell'antenna arrotolato o ripiegato attaccato all'elemento del telaio (sotto al coperchio di sinistra) con una fascetta fermacavi. Rimuovere le fascette fermacavi che fissano il cavo dell'antenna alla parte posteriore e inserire il cavo in eccesso verso la parte posteriore, quanto necessario per raggiungere facilmente la collocazione della nuova antenna e fornire un gioco sufficiente alla base di questa, per evitare che il cavo si attorcigli o si pieghi al punto di collegamento.

**NOTA**

*Il cavo dell'antenna deve essere indirizzato verso la parte posteriore e poi verso l'attacco anteriore del portabagagli, quindi lungo la parte interna del portapacchi e verso il basso, sulla parte anteriore della staffa posteriore di sostegno della borsa portapacchi, verso la parte inferiore della staffa della nuova antenna. Se diverso, correggere la disposizione.*

14. Inserire il connettore del cavo dell'antenna nella base dell'antenna. Stringere il dado zigrinato per fissare il connettore alla base dell'antenna. Lasciare un gioco sufficiente del cavo alla base dell'antenna per evitare che si attorcigli o si pieghi al punto di collegamento.

15. Fissare il cavo dell'antenna alla staffa posteriore di sostegno della borsa portapacchi al foro rettangolare con una fascetta fermacavi (6) presa dal kit. Utilizzare una seconda fascetta fermacavi per legare il cavo dell'antenna **(e sui modelli FLHX, la parte in eccesso dei fili della lampadina posteriore del quadro)** alla guida del telaio, vicino ai tubi dell'aria della sospensione, al di sotto del coperchio cromato. NON fissare il cavo alle tubazioni dell'aria. Utilizzare la fascetta fermacavi restante per legare il cavo dell'antenna (J) al sostegno della borsa sul parafango (A) e alle staffe di sostegno posteriore della borsa portapacchi (B), come illustrato.

16. Avvitare il gruppo dell'alberino dell'antenna (G) sulla base dell'antenna (D) ed usare una chiave a brugola da 2 mm per serrare saldamente la vite di blocco (H) al fondo del gruppo dell'alberino per mantenerlo in posizione.

**NOTA**

*Per evitare possibili danni all'impianto audio, controllare che il commutatore a chiave di accensione/delle luci sia su OFF (spento) prima di reinstallare il maxi fusibile.*

17. Controllare che il commutatore a chiave di accensione/delle luci sia nella posizione OFF (spento). Vedere il manuale d'uso e seguire le istruzioni riguardanti la reinstallazione del maxi fusibile.

18. Verificare il corretto funzionamento della radio.

19. Reinstallare il coperchio sinistro e la borsa portapacchi.

## PARTI DI RICAMBIO

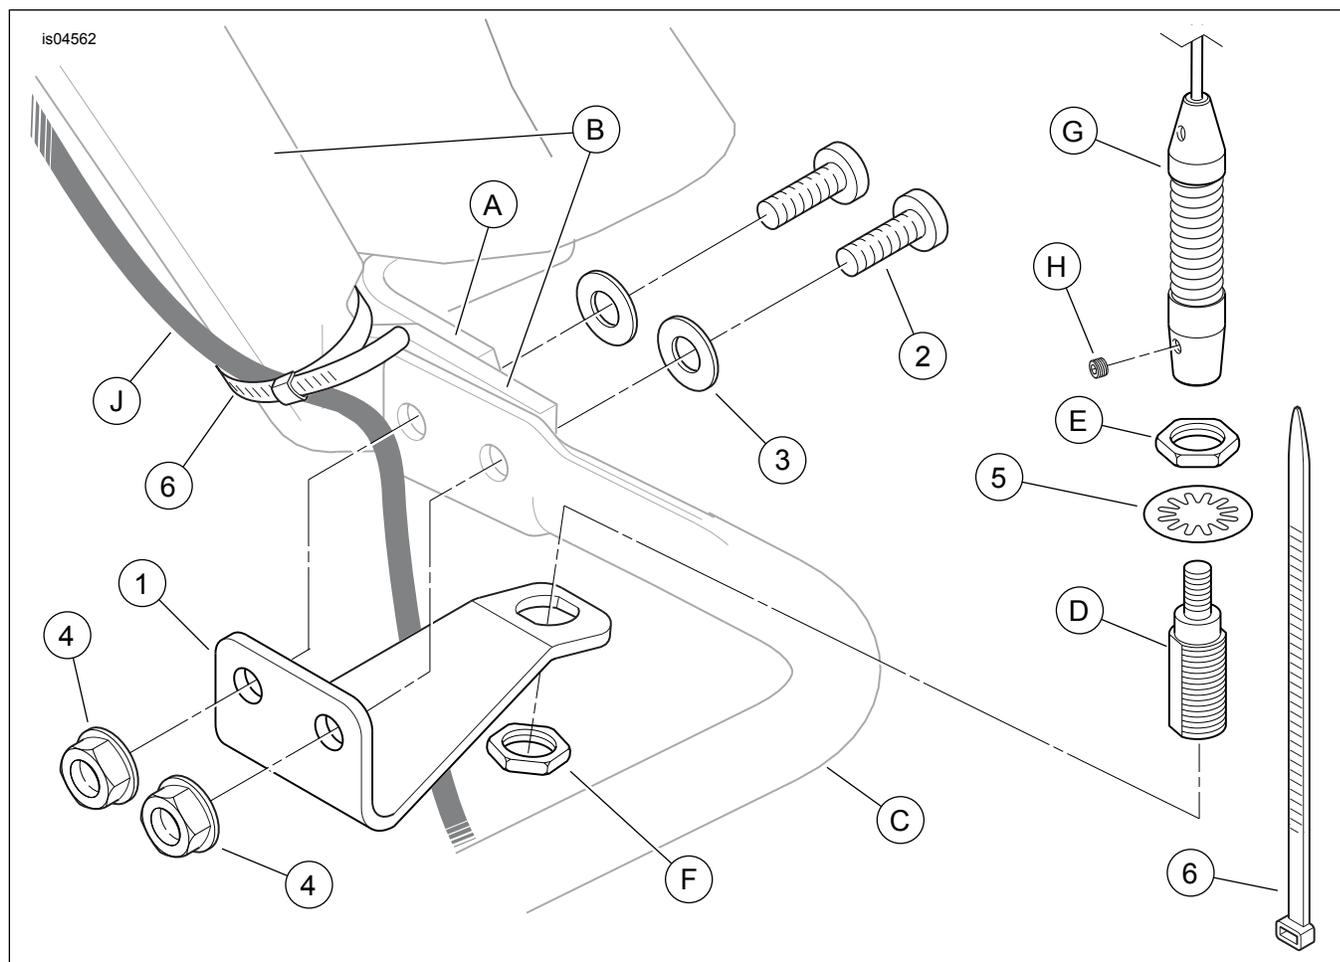


Figura 2. Parti di ricambio, kit riposizionamento dell'antenna

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Staffa di montaggio dell'antenna	Parte non venduta separatamente
2	Vite ad esagono incassato a testa bombata, 5/16 18 x 1-1/4 di pollice (2)	4334
3	Rondella, piatta (2)	6702
4	Dado flangiato esagonale, 5/16-18 (2)	7531
5	Rondella di sicurezza, a denti interni, 1/2 pollice	7129
6	Fascetta fermacavi (3)	10006
<b>Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:</b>		
A	Staffa di sostegno borsa portapacchi sul parafango	
B	Staffa di sostegno posteriore della borsa portapacchi	
C	Barra del sostegno inferiore della borsa portapacchi	
D	Base dell'antenna	
E	Dado esagonale superiore della base dell'antenna	
F	Dado esagonale inferiore della base dell'antenna	
G	Gruppo alberino dell'antenna	
H	Vite di blocco inferiore dell'alberino dell'antenna	
J	Cavo dell'antenna	