



RAZOR-PAK-SATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

79175-10XXX

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Für den Einbau dieses Satzes ist der separate Kauf von einem Rückenlehnenpolster (79192-10) erforderlich. Einen Harley-Davidson-Händler aufsuchen.

Für den Einbau dieses Satzes muss ein Tour-Pak-Träger separat erworben werden. Einen Harley-Davidson-Händler aufsuchen.

Für Satz 79175-10BDK: Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell erforderlich; dieses ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

EINBAU

Befestigungslöcher in Razor-Pak bohren

1. Die lockeren Befestigungsteile und die Gummimattenauskleidung unten im Razor-Pak abnehmen und beiseite legen.

HINWEIS

Siehe Abbildung 1. In den Boden des Razor-Pak sind Bohrpunkte (1, 2) als Bohrvorlagen eingegossen. Nur Löcher in diejenigen Bohrpunkte bohren, die den Befestigungslöchern im Tour-Pak-Gepäckträger entsprechen.

Die Muster 1 und 1A haben jeweils vier Löcher; Muster 2 hat fünf Löcher.

2. Den Tour-Pak-Gepäckträger auf den Razor-Pak aufsetzen und festlegen, welches Befestigungslochmuster gebohrt werden muss. Muster 1 hat zwei Positionen zur Anpassung der Position des Razor-Pak an den Sitz.
3. Auf die außenliegenden, lackierten oder grundierten Flächen des Razor-Pak an den entsprechenden Bohrpunkten Kreppband auftragen. Dies schützt die Lackierung während des Bohrens.

4. Einen sauberen, weichen Lappen auf die Werkbank legen und das Razor-Pak mit der Unterseite nach oben darauf ablegen.

HINWEIS

Das Bohren jedes der Löcher erfolgt in zwei Arbeitsschritten; dabei wird ein spezieller Bohrer benötigt, damit das Razor-Pak nicht beschädigt wird.

5. Mit einem 5/16-in-Spitzbohrer oder einem 3/8-in-Unibit-Stufenbohrer (**keinen** Spiralbohrer verwenden) die Löcher von der Außenseite des Razor-Pak durch die Bohrpunkte bohren. Mit dem Bohren aufhören, sobald die Bohrspitze gerade eben die Innenseite des Razor-Pak durchdringt.
6. Das Razor-Pak umdrehen und jedes Loch mit dem gleichen Bohrer fertigbohren. Die Bohrlöcher von Grat befreien und das Razor-Pak von Spänen und anderen Bohrrückständen reinigen.

Das Razor-Pak zusammensetzen (nur Satz 79175-10BDK)

1. Nach Lackierung der grundierten Teile das Razor-Pak gemäß den Anweisungen für das Tour-Pak im Werkstatthandbuch zusammenbauen.

Montage des Razor-Pak auf den Tour-Pak-Gepäckträger

1. Die Löcher im Boden des Razor-Pak auf die Befestigungslöchern im Tour-Pak-Gepäckträger ausrichten.

HINWEIS

Die Unterlegscheibe im Tour-Pak-Gepäckträger-Einbausatz durch die Unterlegscheibe (30) aus diesem Satz ersetzen.

2. Siehe Abbildung 2. Die Schrauben von der Innenseite des Razor-Pak aus durch die Unterlegscheiben (30) und die neu gebohrten Montagebohrungen einsetzen. Gemäß den Anweisungen in der Einbauanleitung des Tour-Pak-Gepäckträgers anziehen.
3. Die schwarze Gummimatte in das Razor-Pak einlegen.

⚠ WARNUNG


Das Maximalgewicht für den Tour-Pak keinesfalls überschreiten. Zu viel Gewicht kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00401c)

HINWEIS

Angaben zum Maximalgewicht für das Razor-Pak befinden sich auf dem Razor-Pak-Warnaufkleber.



is06217

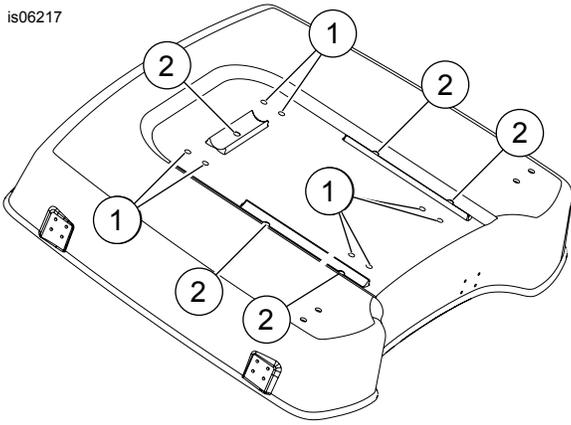

- 1. Bohrpunkte – Muster 1 und 1A
- 2. Bohrpunkte – Muster 2

Abbildung 1. Muster für Befestigungslöcher

ERSATZTEILE

is06218

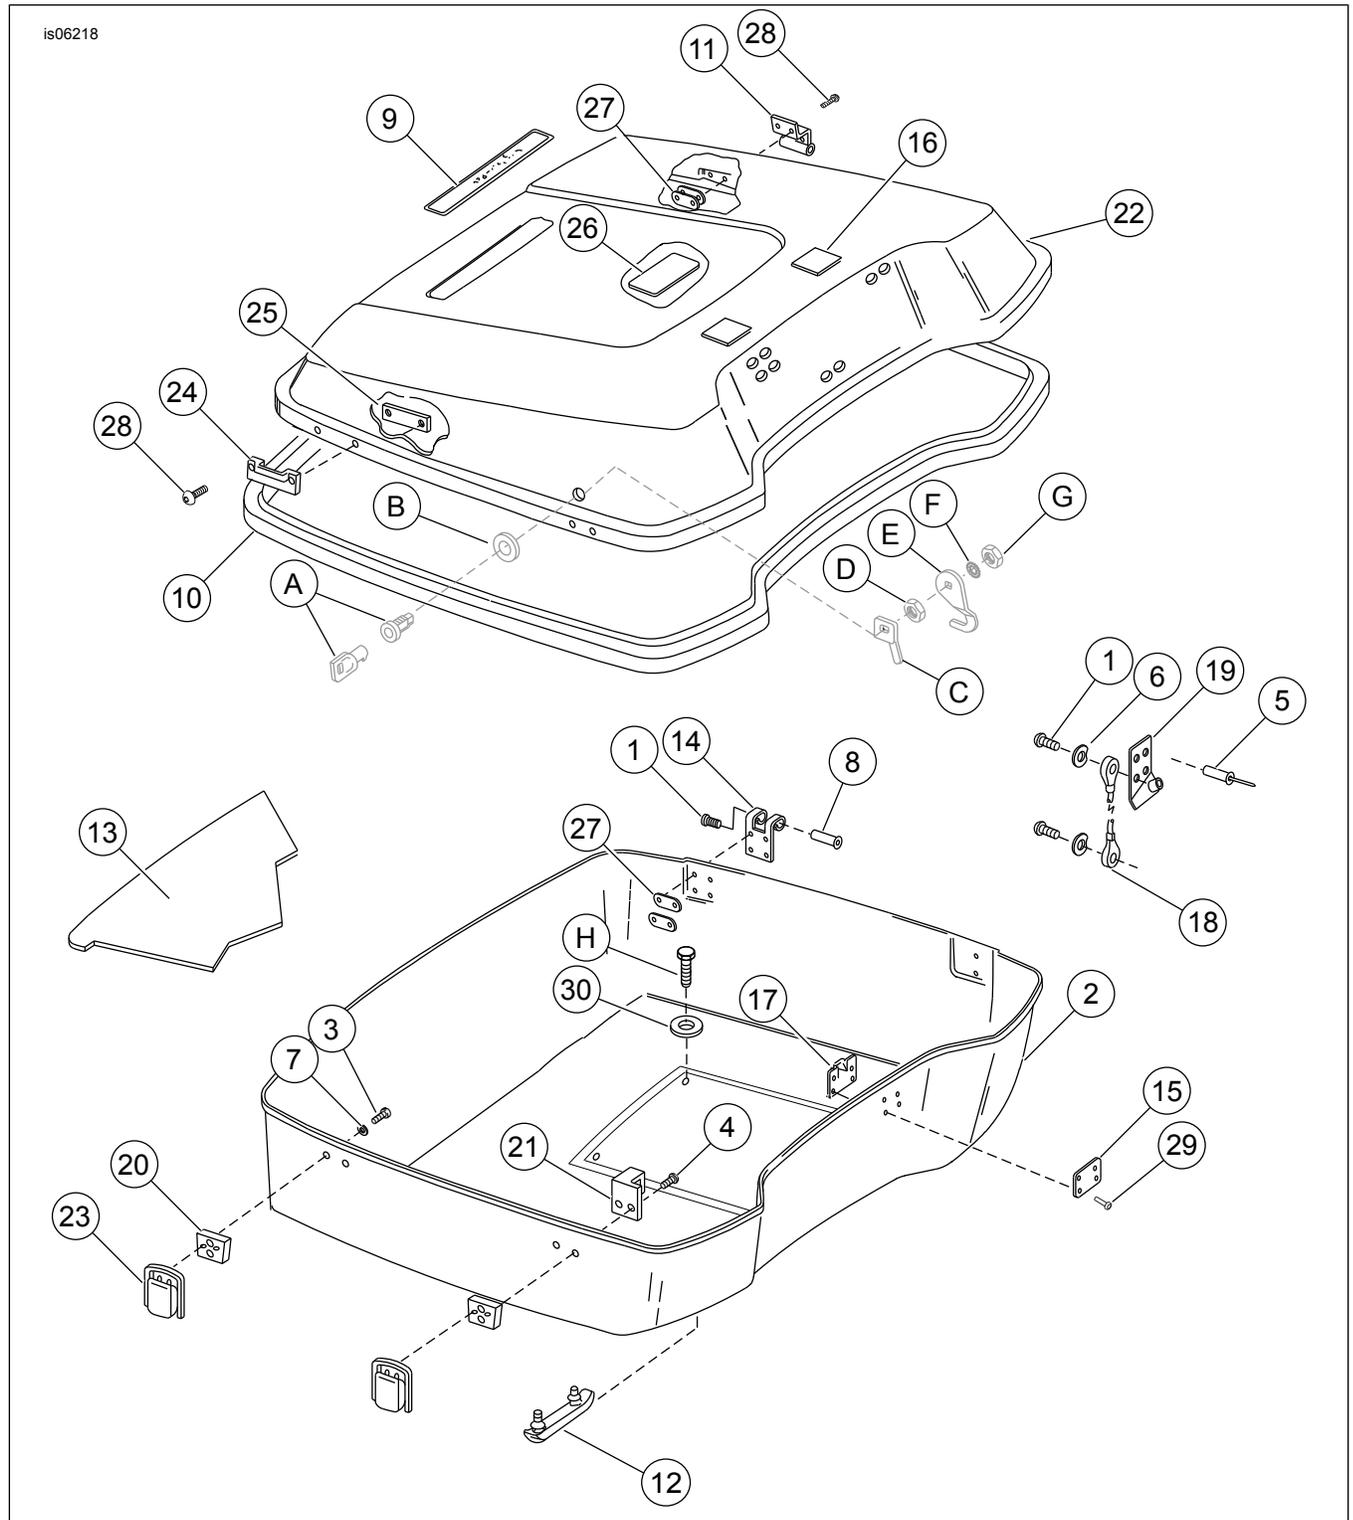


Abbildung 2. Ersatzteile: Razor Tour-Pak

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Schraube, 6-32 x 3/8 in (4)	3595
2	Unterseite des Razor-Pak	Nicht einzeln erhältlich
3	Schraube, 6-32 x 9/16 in (2)	3597
4	Schraube, 6-32 x 3/4 in (2)	3598
5	Niete (2)	58709-86

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
6	Federscheibe (2)	6970
7	Unterlegscheibe, Nr. 6 (2)	6029
8	Scharnierbolzen (2)	8538
9	Zierplatte	54048-09
10	Deckeldichtungen	53415-06
11	Scharnierabdeckung – obere (2)	53426-87
12	Puffer (2)	53429-93
13	Bodenmatte, Razor-Pak	53109-96
14	Scharnier, unten (2)	53447-87
15	Stützplatte, Strebe	53478-80
16	Belag (2)	53486-85
17	Halterung, Kabelmontage	53563-82
18	Kupplungszug	53564-97
19	Halterung, Kabelmontage, Deckelseite	53570-89
20	Distanzstück (2)	53615-85A
21	Arretierung, untere	53616-85
22	Deckel für Razor-Pak (XXX ist der Farbcode)	79047-09XXX
23	Gehäuse, Arretierung (2)	90649-07
24	Arretierung, obere (2)	90705-97
25	Stützplatte (2)	90688-85
26	Aufkleber, Lastgrenze	90821-74C
27	Stützplatte (8)	90964-63
28	Niete (20)	90965-63
29	Niete (4)	90967-64
30	Unterlegscheibe (5)	6253W
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
H	Befestigungsteil	In Einbausatz für Tour-Pak-Gepäckträger enthalten
Satz 53194-07 – Schließsatz (separat zu erwerben): Er enthält die Teile A–G. Die Einbauanleitung für den Schließsatz enthält vollständige Zusammenbau- und Einbauanweisungen.		
Hinweis: Befestigungsteilesatz (90701-09) kann separat erworben werden. Er enthält Teile 1, 3–12, 14–21, 23–30.		