



## KIT RAZOR-PAK

### GENERALITÀ

#### Numero kit

79175-10XXX

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Parti supplementari necessarie

Per l'installazione di questo kit è necessario acquistare separatamente il cuscino dello schienale (79192-10). Rivolgersi ad un concessionario Harley-Davidson.

Per l'installazione dei componenti di questo kit occorre acquistare separatamente un portabagagli Tour-Pak. Rivolgersi ad un concessionario Harley-Davidson.

**Per il kit 79175-10BDK:** Per questa installazione è necessario disporre di un manuale di manutenzione del proprio modello di motocicletta, disponibile presso un concessionario Harley-Davidson.

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

### INSTALLAZIONE

#### Esecuzione dei fori di montaggio nel Razor-Pak

1. Rimuovere e tenere da parte la bulloneria allentata e il tappetino di gomma che riveste la base del Razor-Pak.

#### NOTA

Vedere Figura 1. Sulla base del Razor-Pak sono stampati dei punti di perforazione (1, 2) da utilizzare come guide per l'esecuzione dei fori. Eseguire i fori solamente sui punti di perforazione che combaciano con i fori di montaggio sul portabagagli Tour-Pak.

Le configurazioni 1 e 1A hanno quattro fori ciascuna, mentre la configurazione 2 ha cinque fori.

2. Mettere il portabagagli Tour-Pak sul Razor-Pak per stabilire la configurazione dei fori di montaggio richiesta. La configurazione 1 prevede due posizioni, per consentire la regolazione della posizione del Razor-Pak in base alla sella.
3. Applicare il nastro di mascheratura sulla superficie esterna neutra o verniciata del Razor-Pak in corrispondenza dei punti di perforazione corretti. Questo proteggerà la finitura durante l'uso del trapano.

4. Posizionare sul piano di lavoro un panno morbido e pulito su cui andrà collocato il Razor-Pak con la base rivolta verso l'alto.

#### NOTA

L'esecuzione di ogni foro è un procedimento in due fasi che richiede un tipo specifico di punta da trapano per evitare di danneggiare il Razor-Pak.

5. Usare una punta da trapano a lancia da 5/16 di pollice o unibit da 3/8 di pollice (**non** utilizzare punta da trapano del tipo a spirale) per eseguire i fori dall'esterno del Razor-Pak in corrispondenza dei punti di perforazione. Quando la punta perfora appena la superficie interna del Razor-Pak, interrompere la perforazione.
6. Capovolgere il Razor-Pak e completare l'esecuzione di ciascuno dei fori preparati con la stessa punta da trapano. Eliminare dai fori il materiale in eccesso e pulire la superficie del Razor-Pak da eventuali detriti.

#### Montaggio del Razor-Pak (solo kit 79175-10BDK)

1. Dopo aver verniciato le parti neutre, montare il Razor-Pak seguendo le istruzioni per il Tour-Pak nel manuale di manutenzione.

#### Installare il Razor-Pak sul portabagagli Tour-Pak

1. Allineare i fori sulla base del Razor-Pak con i fori di montaggio sul portabagagli Tour-Pak.

#### NOTA

Sostituire la rondella nel kit di installazione del portabagagli Tour-Pak con la rondella (30) in dotazione con questo kit.

2. Vedere Figura 2. Inserire le viti nelle rondelle (30) e nei fori di montaggio appena eseguiti dall'interno del Razor-Pak. Serrare attenendosi alle indicazioni contenute nel foglio di istruzioni del portabagagli Tour-Pak.
3. Installare il tappetino di gomma nero nel Razor-Pak.

#### ▲ AVVERTENZA


**Non superare la capacità di carico del Tour-Pak. Un peso eccessivo può provocare la perdita di controllo del mezzo con conseguenze gravi, anche mortali. (00401c)**

#### NOTA

Consultare la capacità di carico massima del Razor-Pak nella relativa etichetta di avvertenza.



is06217

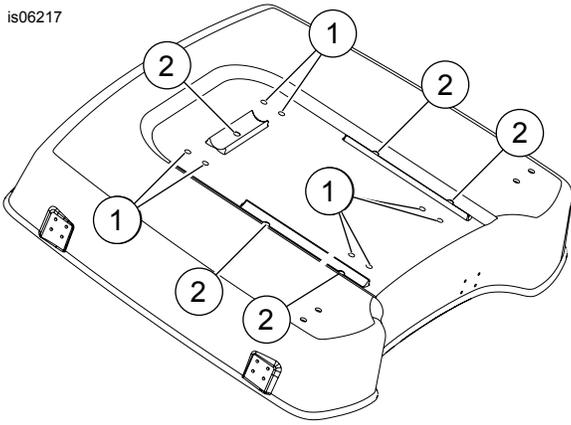

- 1. Punti di perforazione – configurazione 1 e 1A
- 2. Punti di perforazione – configurazione 2

**Figura 1. Configurazioni dei fori di montaggio**

# PARTI DI RICAMBIO

is06218

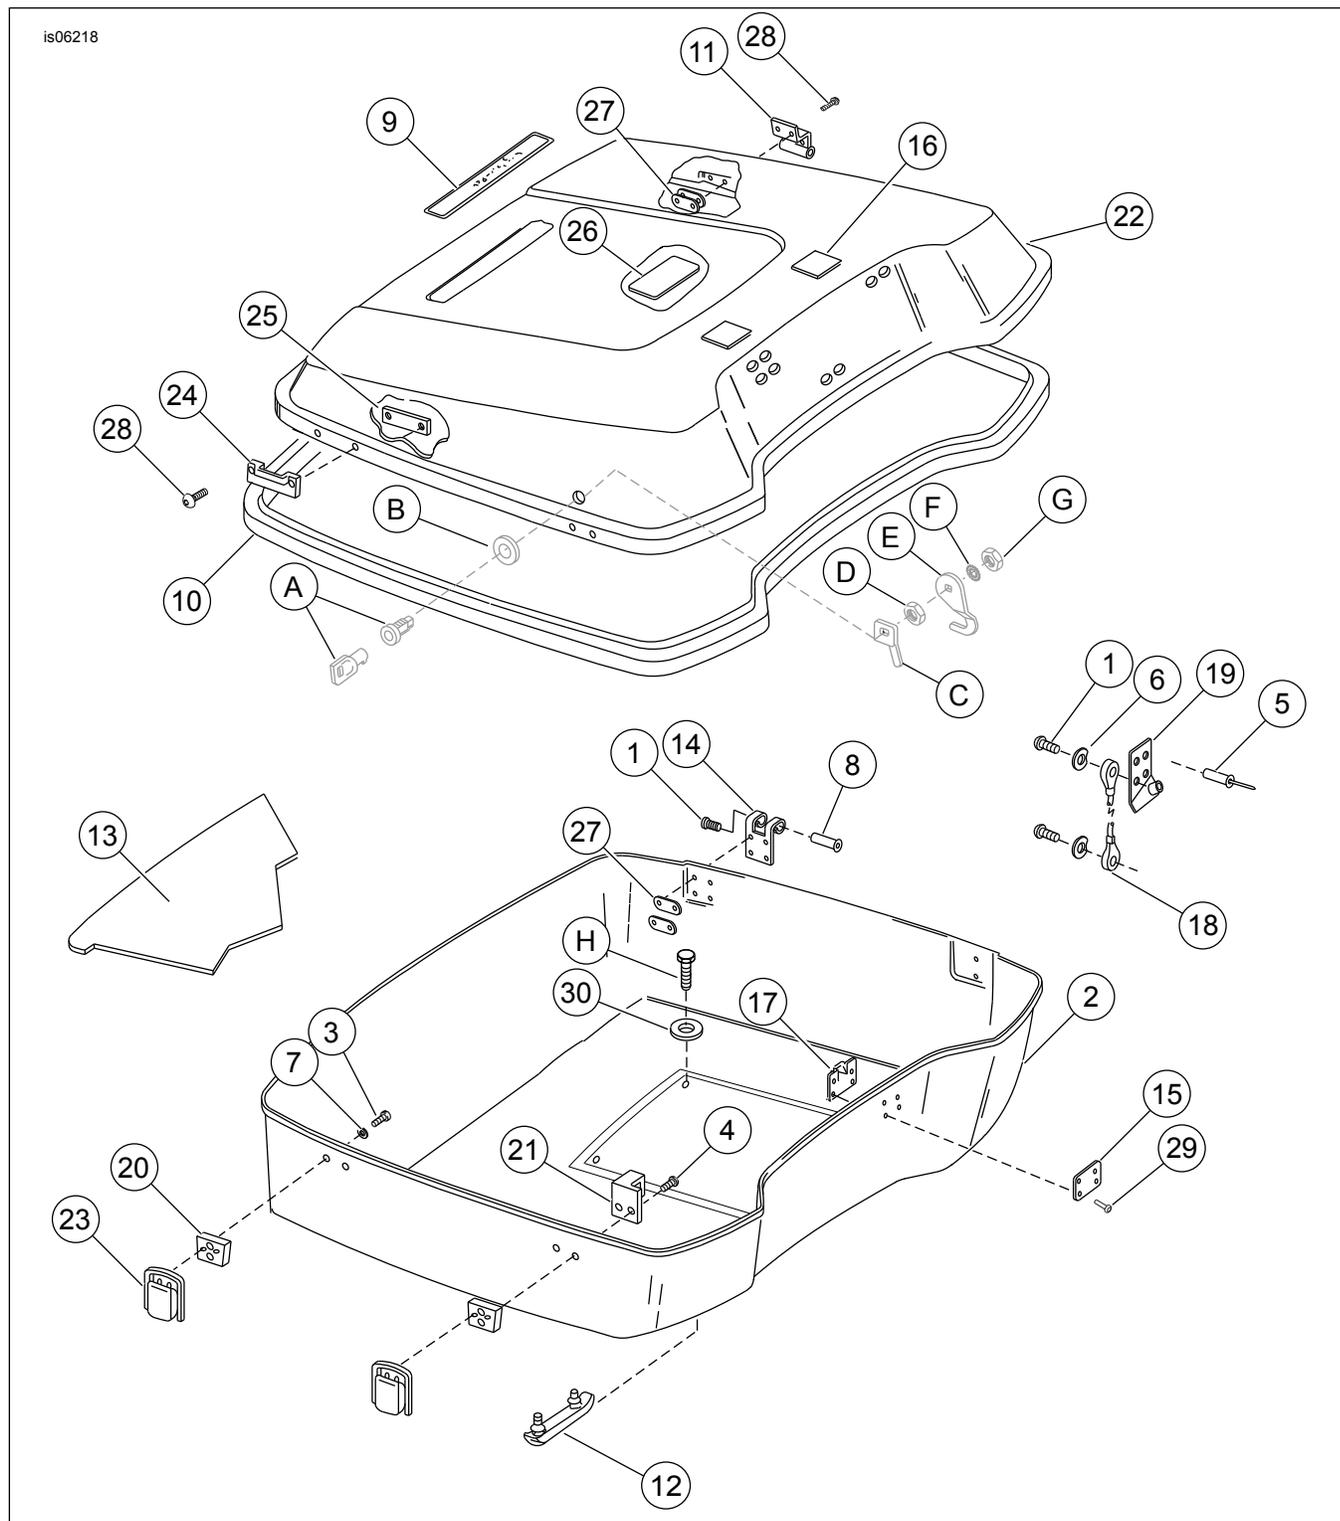


Figura 2. Parti di ricambio: Razor Tour-Pak

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Vite, 6-32 x 3/8 di pollice (4)	3595
2	Base del Razor-Pak	Parte non venduta separatamente
3	Vite, 6-32 x 9/16 di pollice (2)	3597
4	Vite, 6-32 x 3/4 di pollice (2)	3598
5	Rivetto (2)	58709-86

**Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio**

<b>Elemento</b>	<b>Descrizione (quantità)</b>	<b>Numero codice</b>
6	Rondella elastica (2)	6970
7	Rondella piatta, N° 6 (2)	6029
8	Perno della cerniera (2)	8538
9	Piastrina di finitura	54048-09
10	Guarnizione del coperchio	53415-06
11	Cerniera, coperchio – superiore (2)	53426-87
12	Tampone (2)	53429-93
13	Tappetino, base del Razor-Pak	53109-96
14	Cerniera, inferiore (2)	53447-87
15	Piastra di appoggio, supporto	53478-80
16	Cuscinetto (2)	53486-85
17	Staffa, montaggio cavi	53563-82
18	Cavo	53564-97
19	Staffa, montaggio cavi, lato coperchio	53570-89
20	Distanziale (2)	53615-85A
21	Chiusura, inferiore	53616-85
22	Coperchio del Razor-Pak (XXX indica il codice colore)	79047-09XXX
23	Corpo, chiusura (2)	90649-07
24	Chiusura, superiore (2)	90705-97
25	Piastra di appoggio (2)	90688-85
26	Etichetta, limite di carico	90821-74C
27	Piastra di appoggio (8)	90964-63
28	Rivetto (20)	90965-63
29	Rivetto (4)	90967-64
30	Rondella (5)	6253W
<b>Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:</b>		
H	Dispositivo di fissaggio	Incluso nel Kit di installazione del portabagli Tour-Pak
<b>Kit 53194-07 – kit lucchetto (acquistato separatamente):</b> Include gli elementi A-G. Per informazioni complete sull'assemblaggio e l'installazione del kit lucchetto, consultare il relativo foglio di istruzioni.		
<b>Nota:</b> Il <b>kit bulloneria (90701-09)</b> è acquistabile separatamente. Include gli elementi 1, 3-12, 14-21, 23-30.		