



KIT RAZOR-PAK

INFORMAÇÕES GERAIS

Kit número

79175-10XXX

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

É necessária a compra em separado da almofada do encosto para as costas (79192-10) para a instalação apropriada deste kit. Consulte o seu distribuidor Harley-Davidson.

Para a instalação desse kit, é necessária a compra em separado de um suporte do Tour-Pak. Consulte o seu distribuidor Harley-Davidson.

Para o kit 79175-10BDK: Para esta instalação, é necessário ter um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, e que pode ser encontrado em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 2 e consulte a Tabela 1.

INSTALAÇÃO

Faça os furos de montagem no Razor-Pak

1. Remova as ferragens soltas e o tapete de borracha que reveste a parte inferior do Razor-Pak e deixe-os de lado.

NOTA

Veja Figura 1. Há pontos de perfuração (1, 2) moldados na parte inferior do Razor-Pak para serem usados como guias para a perfuração. Só faça furos nos pontos de perfuração que correspondam aos furos de montagem no suporte do Tour-Pak.

Os padrões 1 e 1A possuem quatro furos cada e o padrão 2 possui cinco furos.

2. Ajuste o suporte do Tour-Pak no Razor-Pak e determine que padrão de furos de montagem precisa ser perfurado. O padrão 1 possui duas posições para ajustar a posição do Razor-Pak em relação ao assento.
3. Aplique fita adesiva na superfície externa pintada ou preparada do Razor-Pak nos pontos de perfuração apropriados. Isso protegerá a superfície acabada durante a operação de perfuração.
4. Coloque um pano limpo e macio na bancada e coloque o Razor-Pak com a parte inferior voltada para cima.

NOTA

A perfuração de cada furo é um procedimento de dois passos que requer um tipo específico de broca, para evitar danos ao Razor-Pak.

5. Use uma broca espada ou “unibit” de 5/16 ou 3/8 pol. (não use uma broca do tipo espiral) para fazer os furos da parte externa do Razor-Pak através dos pontos de perfuração. Pare de perfurar quando a ponta da broca tocar na superfície interna do Razor-Pak.
6. Vire o Razor-Pak e complete cada furo com a mesma broca em cada um dos furos perfurados. Limpe o material em excesso dos furos e limpe o Razor-Pak de quaisquer fragmentos.

Monte o Razor-Pak (apenas o kit 79175-10BDK)

1. Após pintar as partes preparadas, monte o Razor-Pak seguindo as instruções para o Tour-Pak no Manual de serviço.

Instale o Razor-Pak no suporte do Tour-Pak

1. Alinhe os furos na base do Razor-Pak com os furos de montagem no suporte do Tour-Pak.

NOTA

Substitua a arruela do kit de instalação do suporte do Tour-Pak pela arruela (30) deste kit.

2. Veja a Figura 2. Insira os parafusos através das arruelas (30) e dos furos de montagem recém-perfurados a partir da parte interna do Razor-Pak. Aperte de acordo com as instruções da Folha de instruções do suporte do Tour-Pak.
3. Instale o tapete de borracha preto no Razor-Pak.

▲ ATENÇÃO


Não exceda a capacidade de peso do Tour-Pak. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00401c)

NOTA

Veja a etiqueta de advertência do Razor-Pak para obter a capacidade de peso máxima do Razor-Pak.



is06217

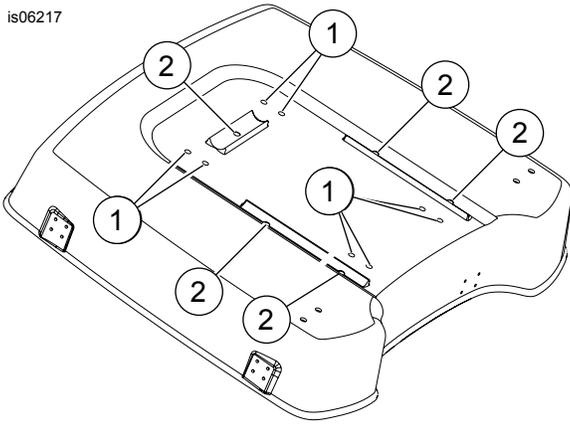

1. Pontos de perfuração – padrões 1 e 1A
2. Pontos de perfuração – padrão 2

Figura 1. Padrões dos furos de montagem

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

is06218

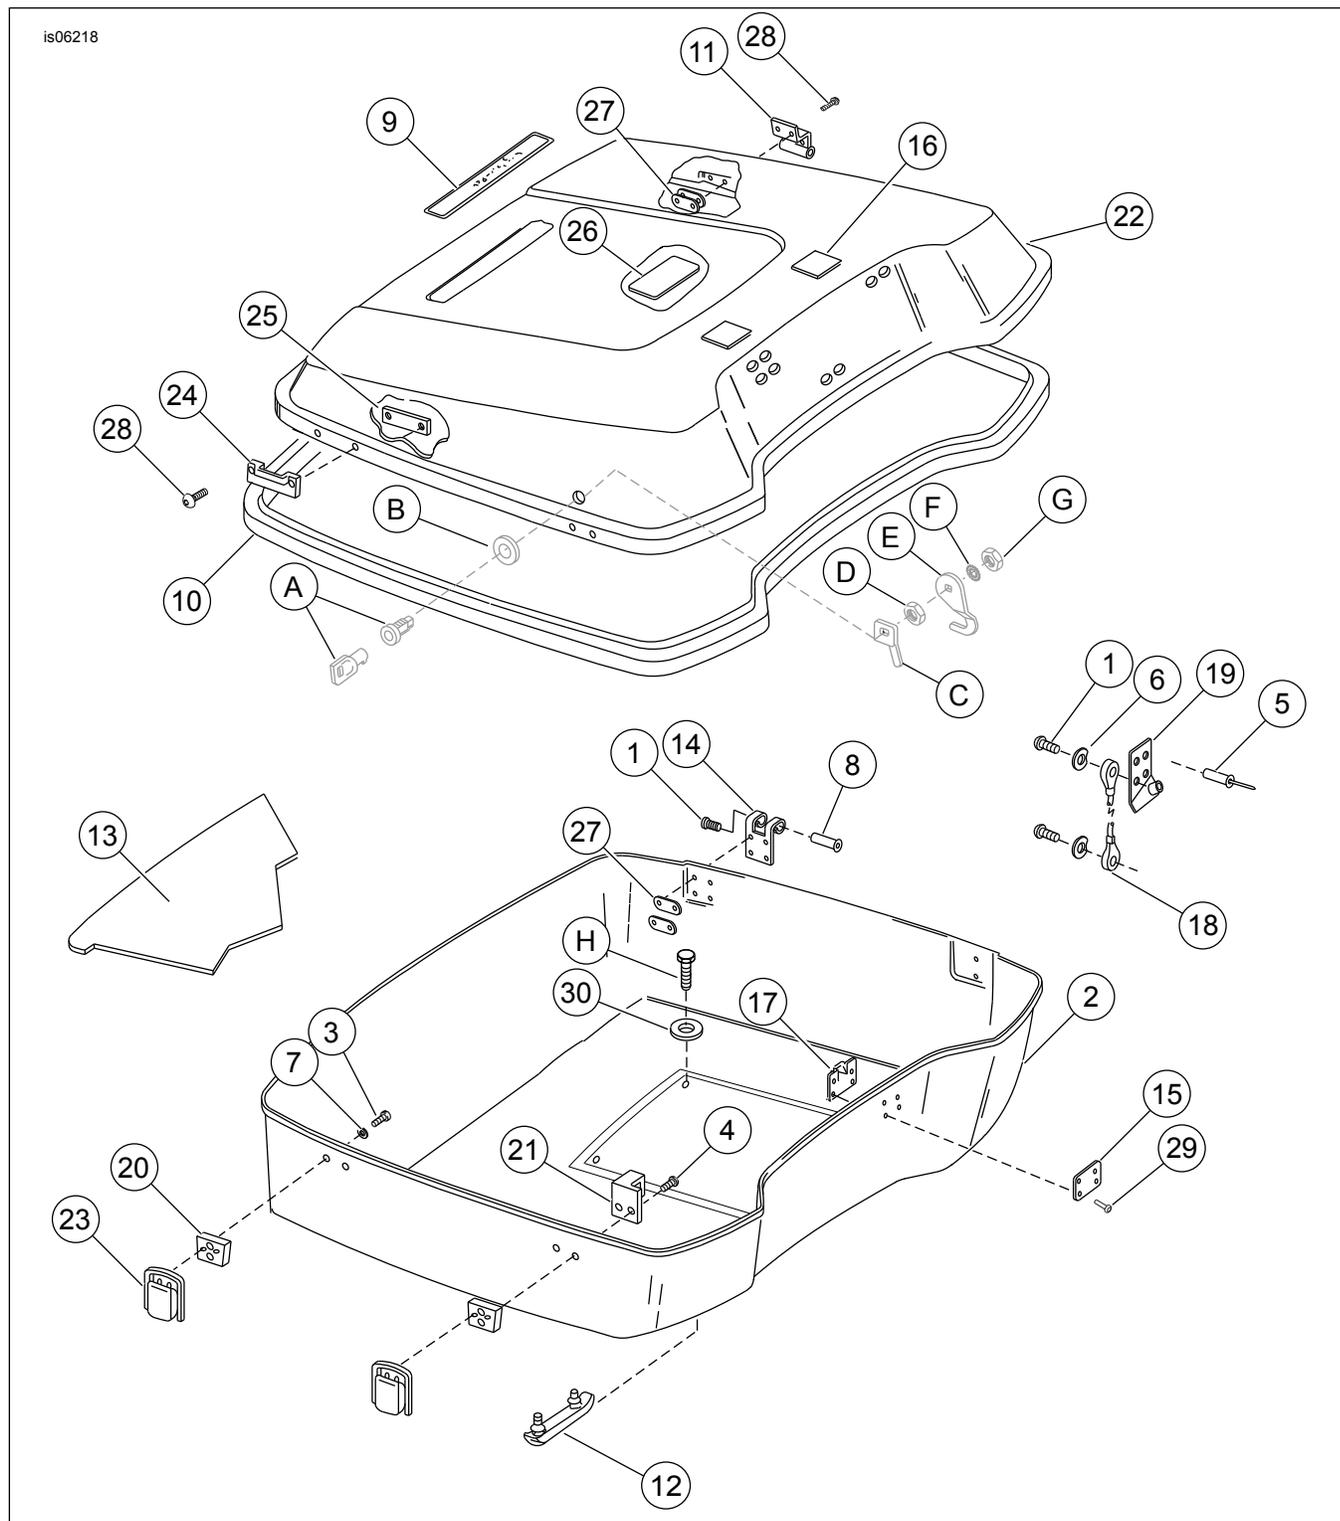


Figura 2. Peças de reposição: Razor Tour-Pak

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Parafuso, 6-32 x 3/8 pol. (4)	3595
2	Parte inferior do Razor-Pak	Não é vendido separadamente
3	Parafuso, 6-32 x 9/16 pol. (2)	3597
4	Parafuso, 6-32 x 3/4 pol. (2)	3598
5	Rebite (2)	58709-86

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
6	Arruela de pressão (2)	6970
7	Arruela lisa, N.º 6 (2)	6029
8	Pino da dobradiça (2)	8538
9	Placa de acabamento	54048-09
10	Gaxeta da tampa	53415-06
11	Dobradiça, tampa – superior (2)	53426-87
12	Para-choque (2)	53429-93
13	Tapete, Parte inferior do Razor-Pak	53109-96
14	Dobradiça, inferior (2)	53447-87
15	Placa de apoio, tira	53478-80
16	Pastilha (2)	53486-85
17	Suporte, montagem do cabo	53563-82
18	Cabo	53564-97
19	Suporte, montagem do cabo, lado da tampa	53570-89
20	Espaçador (2)	53615-85A
21	Lingueta, inferior	53616-85
22	Tampa do Razor-Pak (XXX é o código da cor)	79047-09XXX
23	Corpo, lingueta (2)	90649-07
24	Lingueta, superior (2)	90705-97
25	Placa de apoio (2)	90688-85
26	Etiqueta, limite de carga	90821-74C
27	Placa de apoio (8)	90964-63
28	Rebite (20)	90965-63
29	Rebite (4)	90967-64
30	Arruela (5)	6253W
Itens referenciados no texto, mas não incluídos no kit:		
H	Parafuso	Incluído com o kit de instalação do suporte do Tour-Pak
Kit 53194-07 – kit de trava (comprado separadamente): Inclui os itens A a G. Consulte a Folha de instruções do kit de trava para obter instruções completas de montagem e instalação.		
Nota: O kit de ferragens (90701-09) está disponível para compra separada. Inclui os itens 1, 3 a 12, 14 a 21 e 23 a 30.		