



INSTRUCTIONS

J04884

2009-06-03



KIT DE COUVERCLE DE TÉ DE FOURCHE NOIR LUSTRÉ

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

48608-09

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Pièces supplémentaires requises

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Il est nécessaire d'utiliser le manuel d'entretien correspondant au modèle de moto pour l'installation. Ce manuel est disponible auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

Autres pièces disponibles en noir lustré :

- Bande de garniture noir lustré (pièce no. 68055-10BHP), deux nécessaires
- Fourreaux de fourche noir lustré (Kit 48645-09)
- Couvertures de fourreau de fourche supérieurs noir lustré (kit 45591-02)
- Cuvelage de phare noir lustré (américain) (kit 73295-10)
- Cuvelage de phare noir lustré (HDI, inclination à droite) (kit 73294-10)
- Cuvelage de phare noir lustré (HDI, inclination à gauche) (kit 73293-10)

INSTALLATION

1. Se reporter au manuel d'entretien pour retirer le panneau avant, les panneaux latéraux et les bandes de garniture. Conserver toute la visserie pour installer les nouveaux panneaux du kit et les bandes de garniture.
2. Voir Figure 1 et Tableau 1. Installer les nouveaux panneaux du kit et les bandes de garniture (D).
3. Serrer les vis (A), en trois endroits, à un couple de 2,26–3,39 N·m (20–30 **in-lbs**). Serrer les vis (B), en deux endroits, à un couple de 16,3–23 N·m (12–17 ft-lbs). Serrer les vis (C), en quatre endroits, à un couple de 10,8–16,3 N·m (8–12 ft-lbs). Pour l'installation sur une moto avec une barre de feux ou un pare-brise, se reporter au manuel d'entretien ou à la fiche d'instructions spécifique pour les valeurs de couple de serrage.

PIÈCES DÉTACHÉES

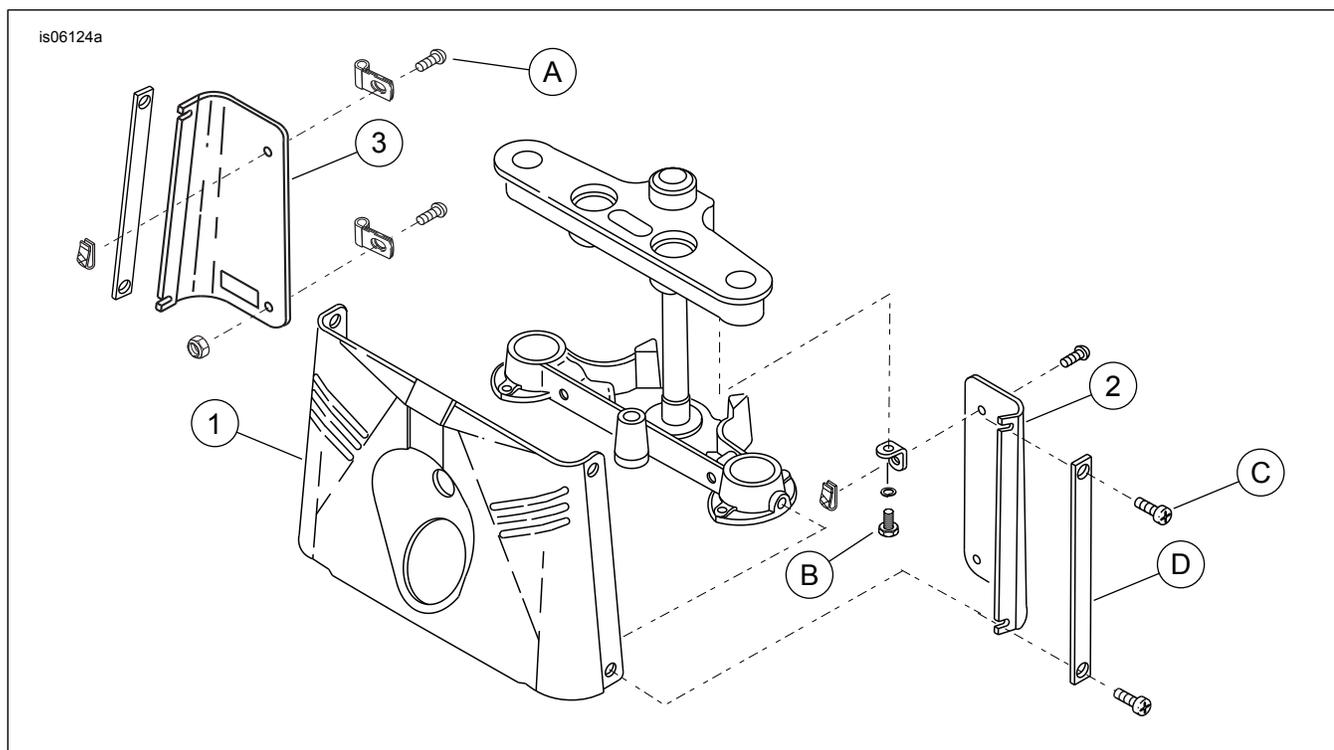


Figure 1. Pièces détachées : Kit de couvercle de té de fourche noir lustré

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Élé- ment	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Panneau avant, noir lustré	67987-10BHP
2	Panneau arrière gauche	67993-10BHP
3	Panneau arrière droit	67988-10BHP
Éléments mentionnés dans le texte, mais non inclus dans le kit :		
A	Vis (3)	941
B	Vis (2)	3953W
C	Vis (4)	3538
D	Bande de garniture, noir (2)	68055-10BHP