



乘客脚踏板支架套件

概述

套件编号

53070-00A、50500042

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog（P&A零售目录）或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories（零件与附件）部分（仅英文）。

需要的附加零件

在您的摩托车车型上正确安装此套件可能需要单独购买和安装额外的零件或附件。参见P&A Retail Catalog（P&A零售目录）或www.harley-davidson.com上的Parts and Accessories（零件与附件）部分（仅英文）了解您的车型所需要的零件或附件清单。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。（00333b）

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册，该手册在哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见图2和表1。

拆卸

注意

除非需要更换橡胶衬垫，否则没有必要完全拆下橡胶衬垫。

1. 参见图2和表1。使乘客脚踏板（C）处于放下位置，将橡胶衬垫拉离脚踏板以便暴露枢轴销（D）。
2. 将一根枢轴销从支架枢轴孔中敲出，使其进入脚踏板底座中间空间，将此销拆下置于一旁。重复此程序拆下第二根销。操作时要小心，避免丢失下侧通过弹簧压紧的自锁球（B），将脚踏板组件置于一旁。拆下自锁球和弹簧（A）置于一旁。
3. 拆下固定原厂脚踏板支架的内六角螺丝和弹簧垫圈。丢弃支架、螺丝和锁紧垫圈。
4. 在另一侧重复操作。

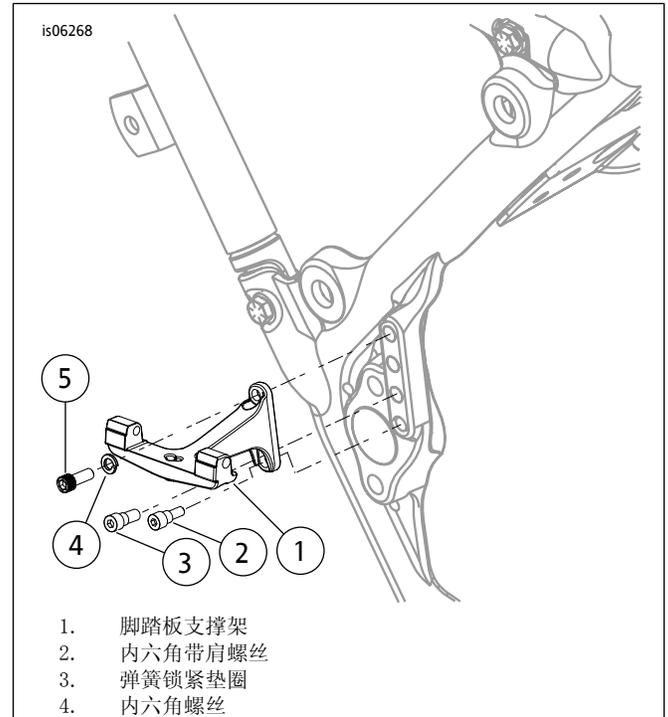


图1。安装脚踏板支撑架

安装

注意

2010年款Touring摩托车：后叉支架上有三个孔，用于安装脚踏板支架。可根据乘客的舒适度感觉将脚踏板安装至三个位置中的任何一个。可拆下在工厂插入上部孔中的塑料塞。

2009年款及之前的Touring摩托车：如果此支撑架用于2009年款及之前的Touring摩托车，最下部调节位置不可用，因为该孔中没有螺纹。

1. 参见图1。将带肩螺栓（2）或（3）插入脚踏板支架（1）上的槽中。拧紧螺栓至5-8 N·m（48-72 in-lbs）。
 - a. 2010年款及之后的车型：将5/16英寸带肩螺栓（2）拧入车架后回转臂支架上最下部的孔中。
 - b. 2009年款及之前的车型：将3/8英寸带肩螺栓（3）拧入车架后回转臂支架下部倒数第二个孔中。
2. 在所需高度穿过脚踏板支架（1）安装上部螺丝（5）和锁紧垫圈（4）。拧紧螺丝至49-56 N·m（36-42 ft-lbs）。
3. 将弹簧（之前拆下）置于脚踏板支架上的固定孔中。将自锁钢球置于弹簧顶部。
4. 将乘客脚踏板以放下姿态定位至支撑架，小心切勿使球离开原位。

5. 拉回橡胶衬垫，向下按压脚踏板，使枢轴销孔对准。将销插入脚踏板以及脚踏板支架上的两个安装凸耳。检查确认球在脚踏板下侧的自锁机构上处于正确位置。
6. 使用洗碗皂液湿润橡胶垫下侧的橡胶凸起以便安装。
7. 将橡胶凸起按压至脚踏板空腔中。确保销的端头处于橡胶垫凹坑中、橡胶伸出端（位于橡胶垫最外侧边缘）处于脚踏板外侧销孔中。
8. 上下旋转脚踏板，检查确认操作是否正常。
9. 在另一侧重复操作。

维修零件

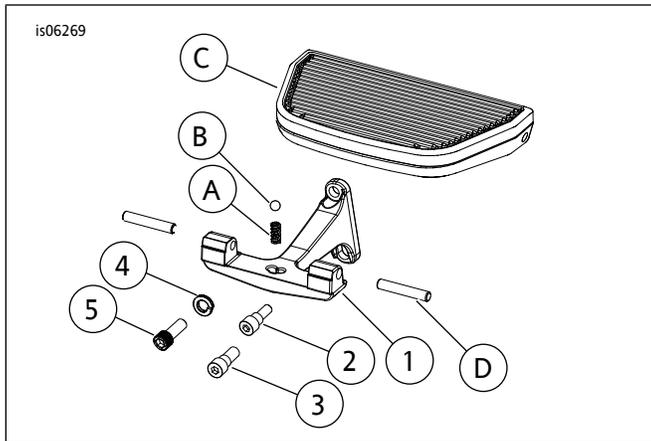


图2。维修零件：镀铬乘客脚踏板支撑架

表1。维修零件

项目	描述(数量)	零件编号
1	镀铬脚踏板支架(2)	53071-00A
	黑色脚踏板支架(2)	52719-10
2	镀铬内六角带肩螺丝, 5/16英寸(2)	4916
	黑色内六角带肩螺丝, 5/16英寸(2)	5005
3	内六角带肩螺丝, 3/8英寸(2)	5005
4	弹簧锁紧垫圈(2)	94082-90T
5	镀铬内六角螺丝(2)	94354-91T
文字中提到, 但套件中不包括的项目:		
A	弹簧	
B	滚球	
C	脚踏板组件	
D	枢轴销	