



INSTRUÇÕES

J04888

2010-12-01



KIT DE SUPORTE DO ESTRIBO DO PASSAGEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

53070-00A, 50500042

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

Pode ser necessário ter que comprar separadamente e instalar peças ou acessórios adicionais para a instalação correta deste kit no seu modelo de motocicleta. Veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês) para uma lista de peças ou acessórios necessários ao seu modelo.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Veja Figura 2 e Tabela 1.

REMOÇÃO

NOTA

Não é necessário remover completamente o coxim de borracha do estribo a menos que o estribo seja substituído.

1. Veja Figura 2 e Tabela 1. Com o estribo do passageiro (C) na posição para baixo, puxe o lado interno do coxim de borracha do estribo para fora do estribo para expor os pinos de articulação (D).

2. Puxe um pino de articulação para fora do furo do suporte articulado no compartimento central da base do estribo, remova o pino e deixe-o separado. Repita para o segundo pino. Tomando cuidado para não perder a esfera de retenção com mola (B) na parte inferior, separe o conjunto do estribo. Remova a esfera de retenção e a mola (A), e separe-as.
3. Remova o parafuso hexagonal e a arruela de pressão da mola que seguram o suporte do estribo original. Descarte o suporte, o parafuso e a arruela de pressão.
4. Repita o procedimento para o lado oposto.

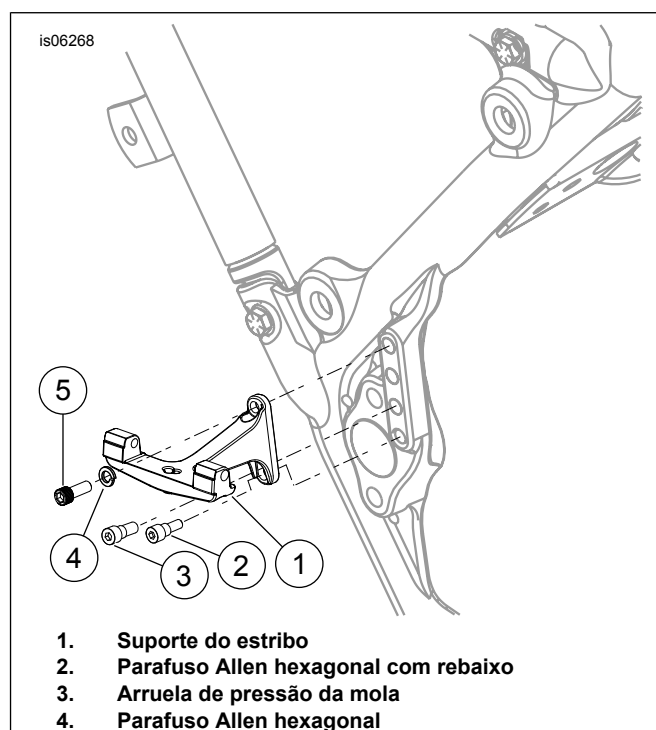


Figura 1. Instalação do suporte do estribo

INSTALAÇÃO

NOTA

Motocicletas Touring ano 2010: Para a montagem do suporte do estribo estão disponíveis três furos nos suportes do garfo traseiro. Os estribos podem ser instalados em quaisquer das três posições para o conforto do passageiro. Um tampão plástico, inserido na fábrica no furo superior, pode ser removido.

Motocicletas Touring ano 2009 e anteriores: Se esse suporte for usado em motocicletas Touring ano 2009 e anteriores, a posição de ajuste mais baixa **não** poderá ser usada porque o furo não é roscado.

1. Veja Figura 2. Insira o parafuso com rebaixo (2) ou (3) através da ranhura no suporte do estribo (1). Aperte com torque de 5–8 N·m (48–72 in-lbs).
- a. **Modelos ano 2010 e posteriores:** Insira o parafuso com rebaixo de 5/16 pol. (2) no furo **mais baixo** no suporte traseiro do braço oscilante do quadro.
- b. **Modelos ano 2009 e anteriores:** Insira o parafuso com rebaixo de 3/8 pol. (3) no **segundo furo mais baixo** no suporte traseiro do braço oscilante do quadro.
2. Na altura desejada, instale o parafuso Allen hexagonal superior (5) e a arruela de pressão (4) através do suporte do estribo (1). Aperte o parafuso com torque de 49–56 N·m (36–42 ft-lbs).
3. Coloque a mola (removida anteriormente) no furo de retenção do suporte do estribo. Apóie a esfera de retenção de aço no topo da mola.
4. Posicione o estribo do passageiro sobre o suporte, na posição para baixo, tomando cuidado para não remover a esfera do assento.
5. Com o coxim de borracha do estribo puxado para trás, pressione o estribo para baixo de modo que os furos do pino de articulação fiquem alinhados. Insira os pinos no estribo e nas duas orelhas de montagem no suporte do estribo. Certifique-se de que a esfera fique assentada na retenção no lado inferior do estribo.
6. Umedeça as projeções de borracha no lado inferior do estribo de borracha com sabão para facilitar a instalação.
7. Pressione as projeções de borracha nas cavidades do estribo. Certifique-se de que as extremidades do pino fiquem assentadas nos recessos do estribo de borracha, e também que as extensões de borracha (nas bordas externas do estribo) fiquem assentadas nos furos externos do pino no estribo.
8. Gire o estribo para cima e para baixo para assegurar a ação correta.
9. Repita o procedimento para o lado oposto.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

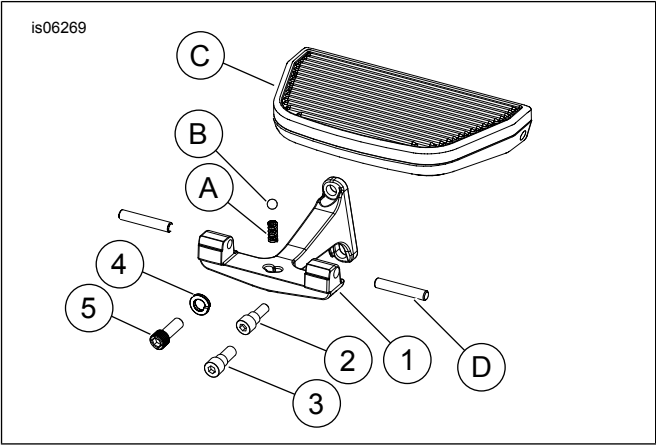


Figura 2. Peças de reposição: Suporte cromado do estribo do passageiro

Tabela 1. Peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Suporte do estribo, cromado, (2)	53071-00A
	Suporte do estribo, preto (2)	52719-10
2	Parafuso com rebaixo hexagonal, 5/16 pol., cromado (2)	4916
	Parafuso com rebaixo hexagonal, 5/16 pol., preto (2)	5005
3	Parafuso com rebaixo hexagonal, 3/8 pol. (2)	5005
4	Arruela de pressão da mola (2)	94082-90T
5	Parafuso Allen hexagonal, cromado (2)	94354-91T
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:		
A	Mola	
B	Esfera	
C	Conjunto do estribo	
D	Pino de articulação	