



SUORTE DO BAGAGEIRO

GERAL

Kit n.º

52796-09

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Para esta instalação, é necessário ter um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta, e que pode ser encontrado em um concessionário Harley-Davidson.

Uma folha plástica de 3 mm de espessura ou um saco plástico de aproximadamente 46 cm x 123 cm (18 pol. x 48 pol.) é necessário para a instalação deste kit.

Para modelos com pintura denim: Removedor de adesivo 3M ou equivalente.

Para todos os outros tipos de pintura: Polidor e vedante Harley Glaze (99701-84).

Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Número da peça
Bagageiro, rígido individual	Não se vende separadamente
Fita, dupla-face espuma (2)	53791-06wetwetwet
Pino da cavilha (4)	Não se vende separadamente

REMOÇÃO

NOTA

Veja o Manual de serviço para obter informações específicas sobre estes passos generalizados.

1. Veja Figura 1. Remova o refletor (8) do para-lama traseiro. Use fio dental (ou equivalente) e um movimento de serrar, se necessário, para remover o refletor. Repita o procedimento para o lado oposto.

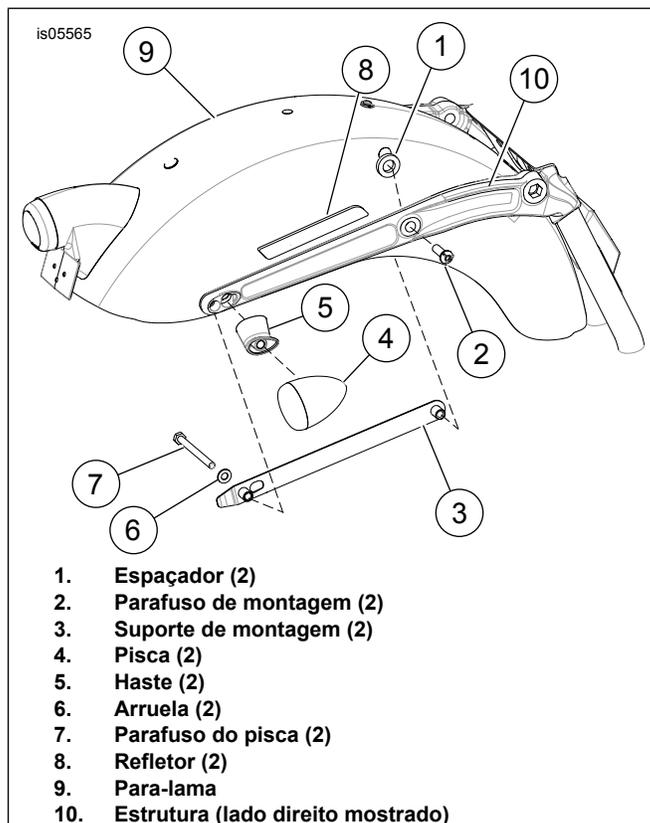


Figura 1. Remover os componentes do para-lama

2. Cubra os componentes do freio e da capa de proteção da correia com flanelas. Siga as instruções do fabricante quanto ao removedor de adesivo ou Harley Glaze e remova todos os vestígios de adesivo restantes. Não deixe que o removedor de adesivo pingue nos componentes do freio ou da correia.
3. Apoie o veículo e erga levemente o pneu traseiro do chão.
4. Veja Figura 2. Remova o parafuso inferior do amortecedor (1) de cada amortecedor.
5. Veja Figura 1. Remova o parafuso do pisca (7) e abaixe o pisca (4) e a haste (5) como um conjunto. Repita o procedimento no lado oposto.



6. Remova o parafuso de montagem (2). **Para modelos não FXDB:** Remova a tampa da escora do para-lama. Repita o procedimento no lado oposto.
7. Apoie o para-lama (9) e remova o suporte de montagem (3) de dentro do para-lama. Abaixee delicadamente o para-lama para retirá-lo da estrutura (10) tomando cuidado para não danificar a pintura. Se necessário, aperte levemente o para-lama para abaixá-lo entre os braços da estrutura.
8. Dobre a folha plástica ou saco plástico (comprado separadamente) na metade e coloque sobre o para-lama para proteger a pintura. Certifique-se de que o plástico cubra os seis furos de montagem do bagageiro na estrutura.
9. Remova os espaçadores (1) do para-lama. Se necessário, use fio dental ou equivalente para remover os espaçadores.

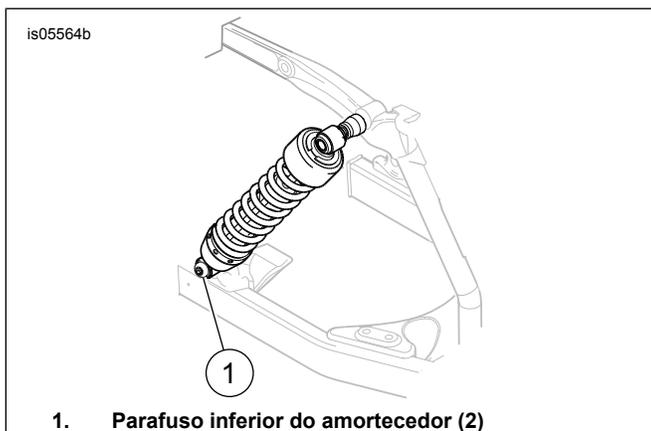


Figura 2. Remova o parafuso inferior do amortecedor (lado direito mostrado)

INSTALAÇÃO

1. Veja Figura 3. Instale o espaçador (3) no lado de fora do furo de montagem dianteiro do bagageiro (4). Deverá haver resíduo de adesivo suficiente para permitir que o espaçador cole temporariamente no bagageiro. Repita o procedimento para o lado oposto.
2. Posicione delicadamente o bagageiro dentro da estrutura. Verifique se os espaçadores ainda estão alinhados com os furos de montagem (4) e se os fios do pisca estão orientados através das fendas do bagageiro (2). Insira dois pinos-guia através dos furos de montagem no bagageiro, do espaçador e da estrutura para prender o bagageiro no lugar. Insira dois pinos-guia nos furos de montagem traseiros (1) e através da estrutura. Não comprima os fios do pisca com os pinos-guia.
3. Erga delicadamente o para-lama para o seu lugar, apertando-o levemente, se necessário. Use os pinos-guia para mantê-lo no lugar.
4. Veja Figura 1. Instale o suporte de montagem (3) a partir de dentro do para-lama e alinhe com os pinos-guia. Empurre as pernas do suporte de montagem pelos furos de montagem e da folha ou saco plástico, empurrando os pinos-guia para fora.

5. **Para modelos não FXDB:** Instale a tampa da escora do para-lama e o parafuso de montagem (2). Aperte os parafusos de montagem com os dedos. Repita o procedimento no lado oposto. **Para modelos FXDB:** Instale o parafuso de montagem e aperte com os dedos. Repita o procedimento no lado oposto.
6. Instale o parafuso do pisca (7), a arruela (6), a haste do pisca (4) e o conjunto (5). Aperte o parafuso com os dedos.
7. Remova a folha de plástico.
8. Aperte os parafusos do pisca e os parafusos de montagem com torque de 16–22 N·m (12–16 ft-lbs). Repita o procedimento para o lado oposto.
9. Instale a arruela, o parafuso e a porca inferior do amortecedor. Aperte com torque de 41–54 N·m (30–40 ft-lbs). Repita o procedimento no lado oposto.

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que todas as luzes e interruptores funcionem adequadamente antes de operar a motocicleta. Uma baixa visibilidade do motociclista poderá resultar em morte ou lesões graves. (00316a)

10. Teste o funcionamento adequado do pisca.

NOTA

Se desejar, novos refletores podem ser adquiridos em uma concessionária Harley-Davidson.

11. Veja Figura 4. Limpe a parte de trás do refletor, aplique fita de espuma dupla-face do kit e instale o refletor (1) no para-lama. Repita o procedimento para o lado oposto.


⚠ ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de peso do suporte do bagageiro. Peso excessivo poderá provocar a perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00373a)

NOTA

A capacidade máxima de peso do bagageiro é de 11,3 kg (25 lb).


is05569

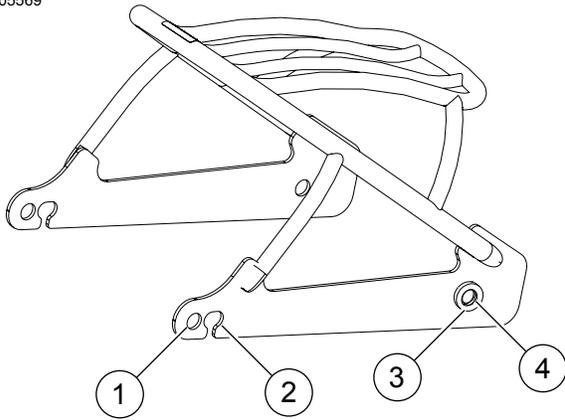

1. Furo de montagem traseiro
2. Fenda de fios
3. Espaçador
4. Furo de montagem dianteiro

Figura 3. Montagem do bagageiro

is05570

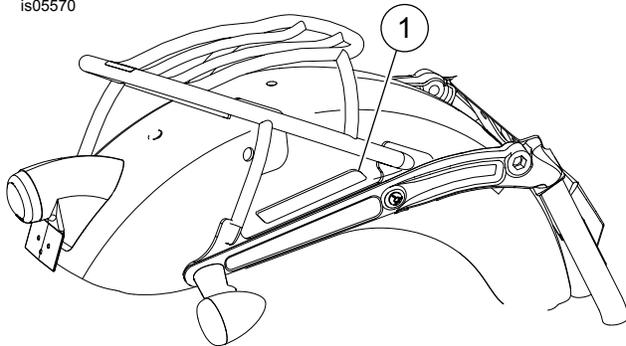

1. Refletor (2)

Figura 4. Instale o refletor