



INSTRUCTIES

J04664

2008-07-02



BAGAGEREK

ALGEMEEN

Setnummer

52796-09

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze montage is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Voor de installatie van deze set is een 3 mm dikke kunststof folie of zak van ongeveer 46 cm x 123 cm (18 in x 123 in) vereist.

Bij modellen met Denim-lak: 3M Adhesive Remover of gelijkwaardig.

Voor iedere andere lak: Harley Glaze polijst- en afdichtmiddel (99701-84).

Setinhoud

Tabel 1. Setinhoud


Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
Rek, eenpersoons star	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Tape, dubbelzijdig schuimrubber (2)	53791-06
Paspen (4)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

VERWIJDEREN

OPMERKING

Raadpleeg de servicehandleiding voor specifieke informatie over de volgende algemene stappen.


1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de reflector (8) van het achterspatbord. Verwijder de reflector indien nodig door met flosdraad (of vergelijkbaar materiaal) een 'zaagbeweging' te maken. Herhaal dit voor de andere kant.

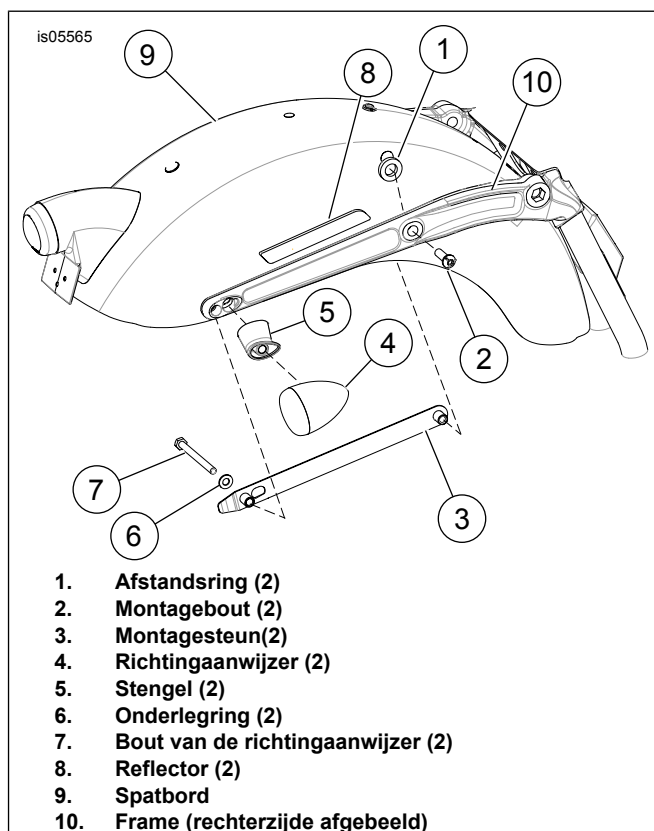

Afbeelding 1. Onderdelen van het spatbord verwijderen

2. Dek de riembeschermer en remonderdelen af met poetslappen. Volg de instructies van de fabrikant voor de lijmv verwijderaar of Harley Glaze en verwijder eventuele lijmrresten. Voorkom dat lijmv verwijderaar op de riem of remonderdelen druppelt.
3. Ondersteun het voertuig en til de achterzijde iets van de grond.
4. Zie Afbeelding 2. Verwijder de onderste schokdemperbout (1) van elke schokdemper.
5. Zie Afbeelding 1. Verwijder de bout van de richtingaanwijzer (7) en laat de richtingaanwijzer (4) en de stengel (5) gezamenlijk zakken. Herhaal dit voor de andere kant.

6. Verwijder de montagebouten (2). **Voor alle modellen behalve de FXDB-modellen:** Verwijder de spatbordsteunkap. Herhaal dit voor de andere kant.
7. Ondersteun het spatbord (9) en verwijder de montagesteun (3) vanaf de binnenzijde van het spatbord. Laat het spatbord langzaam zakken bij het frame (10) vandaan en let erop de lak niet te beschadigen. Knijp het spatbord enigszins samen als dat nodig is om het tussen de armen van het frame te laten zakken.
8. Vouw de kunststof folie of zak (afzonderlijk aangeschaft) dubbel en leg deze over het spatbord om de lak te beschermen. Zorg ervoor dat het kunststof materiaal over de zes montagegaten van het rek in het frame valt.
9. Verwijder de afstandsringen (1) van het spatbord. Verwijder de afstandsringen indien nodig met behulp van flosdraad of vergelijkbaar materiaal.

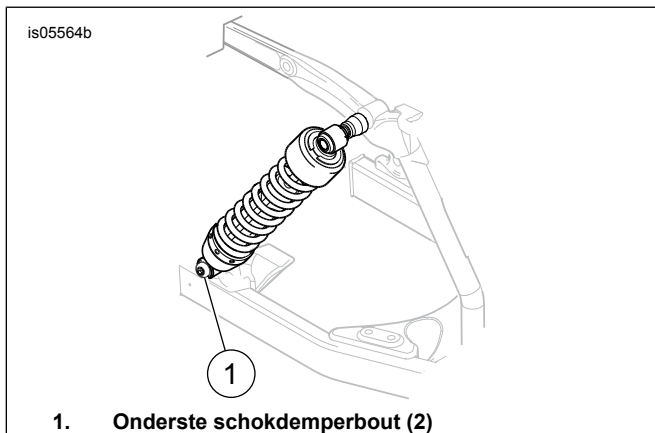

Afbeelding 2. Verwijder de onderste schokdemperbout (rechterzijde afgebeeld)

MONTAGE

1. Zie Afbeelding 3. Plaats de afstandsring (3) op de buitenkant van de voorste montagegaten van het rek (4). Er zouden genoeg lijmresten moeten zijn om ervoor te zorgen dat de afstandsring tijdelijk aan het rek plakt. Herhaal dit voor de andere kant.
 2. Plaats het rek voorzichtig in het frame. Controleer of de afstandsringen nog steeds zijn uitgelijnd met de montagegaten (4) en of de draden van de richtingaanwijzer door de sleuven van het rek (2) zijn gevoerd. Steek twee paspennen door de montagegaten in het rek, door de afstandsring en het frame om het rek op zijn plaats te houden. Steek twee paspennen in de achterste montagegaten (1) en door het frame. Knijp niet met de paspennen in de draden van de richtingaanwijzer.
 3. Plaats het spatbord voorzichtig op de plaats en knijp het spatbord enigszins samen indien dat nodig is. Gebruik de paspennen om het op zijn plaats te houden.
 4. Zie Afbeelding 1. Monteer de montagesteun (3) vanaf de binnenzijde van het spatbord en lijn deze uit met de paspennen. Duw de poten van de montagesteun door de montagegaten en kunststof folie of zak en duw de paspennen er zo uit.
5. **Voor alle modellen behalve de FXDB-modellen:** Monteer de spatbordsteunkap en de montagebout (2). Draai de montagebout handvast aan. Herhaal dit voor de andere kant. **Bij FXDB-modellen:** Plaats de montagebout en draai deze handvast aan. Herhaal dit voor de andere kant.
 6. Monteer de bout van de richtingaanwijzer (7), de onderlegging (6), de stengel van de richtingaanwijzer (4) en de richtingaanwijzer (5). Draai de bout handvast aan.
 7. Verwijder de kunststof folie.
 8. Haal de bouten van de richtingaanwijzer en de montagebouten aan tot 16–22 N·m (12–16 ft-lbs). Herhaal dit voor de andere kant.
 9. Plaats de onderste schokdempermoer, -bout en -onderlegging. Haal aan tot 41–54 N·m (30–40 ft-lbs). Herhaal dit voor de andere kant.
 10. Controleer of de richtingaanwijzers goed werken.

▲ WAARSCHUWING

Controleer of alle lampen en schakelaars goed werken voordat u de motorfiets gebruikt. Indien de bestuurder slecht zichtbaar is, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00316a)

OPMERKING

Indien gewenst zijn nieuwe reflectoren verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

11. Zie Afbeelding 4. Reinig de achterzijde van de reflector, breng de dubbelzijdige schuimrubbertape uit de set aan en monteer de reflector (1) op het spatbord. Herhaal dit voor de andere kant.


▲ WAARSCHUWING

De maximaal toegestane belasting van het bagagerek mag niet worden overschreden. Door teveel gewicht kunt u de controle over de motor verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00373a)

OPMERKING

Het maximaal toegestane gewicht van het bagagerek is 11,3 kg (25 lb).


is05569

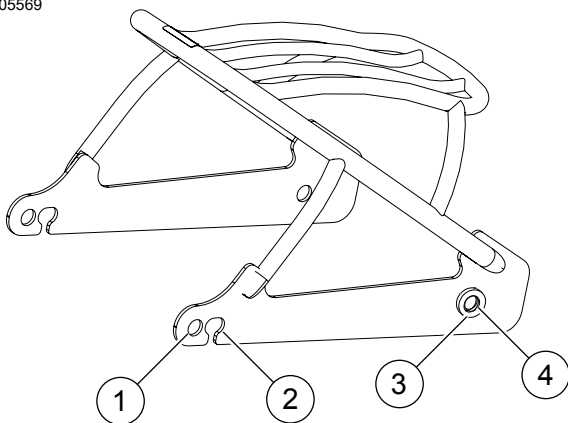

1. Achterste montagegat
2. Kabelsleuf
3. Afstandsring
4. Voorste montagegat

Afbeelding 3. Montage van het bagagerek

is05570

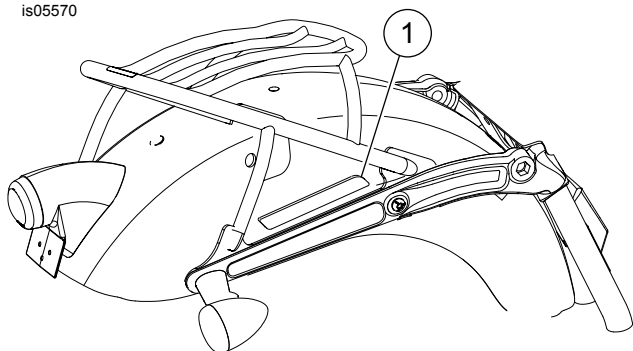

1. Reflector (2)

Afbeelding 4. Installeren van de reflector