



## SOFTAILパッセンジャーフットペグサポートキット

### 概略

#### キット番号

50454-09

#### モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログを参照ください。または、www.harley-davidson.com（英語のみ）の「パーツとアクセサリ」セクションをご覧ください。

#### 装着に必要な追加パーツ

ミニフットボードキット (P/N50451-09)

#### キット内容

図1および表1を参照してください。

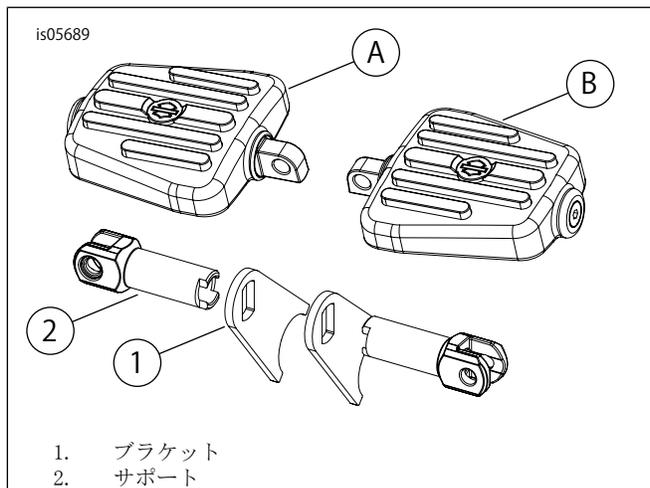


図1。キット内容

表1。キット内容

品目	詳細(数量)	部品番号
1	パッセンジャーフットペグブラケット(2)	単品販売なし
2	パッセンジャーフットペグサポート(2)	単品販売なし
キットには含まれない本文中記載の品目:		
A	ミニフットボードアセンブリー、左	
B	ミニフットボードアセンブリー、右	

このキットに交換用パーツは含まれていません。

#### ▲警告

衝撃を受けたとき、フットペグが車両後方に向けて折りたたまれることを確認してください。フットペグが後方に折りたたまれない場合、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00366a)

### 取り付け

#### 既存装備の取り外し

1. 既存のフットペグと取り付け部品を外し、後で使用できるようにとっておきます。
2. クロームメッキスイングアームピボットカバーが取り付けられている場合は外します。
3. ツールボックスが装備されている場合、外さないでください。

#### パッセンジャーフットペグサポートキットの取り付け

##### 注記

サポートは、ペグが後方に折りたためるような向きにしてください。

1. 「図2」を参照してください。次の方法でフットペグブラケット(1)とマウント(2)を取り付けます:
  - a. フットペグブラケット(1)を取り付け、先に取り外したネジ(3)をサポート(2)とフレームのフットペグ取り付け穴に挿入します。
  - b. スイングアームピボットボルトの取り付けナットの側面から延びるマウントに、半円形カットアウトを取り付けます。
  - c. スクリュー(3)を61~67.8Nm(45~50ft-lbs)のトルク値で締め付けます。
2. 該当する説明シートを参照し、フットボード(A)と(B)、およびピボットピンを取り付けます。

is06013

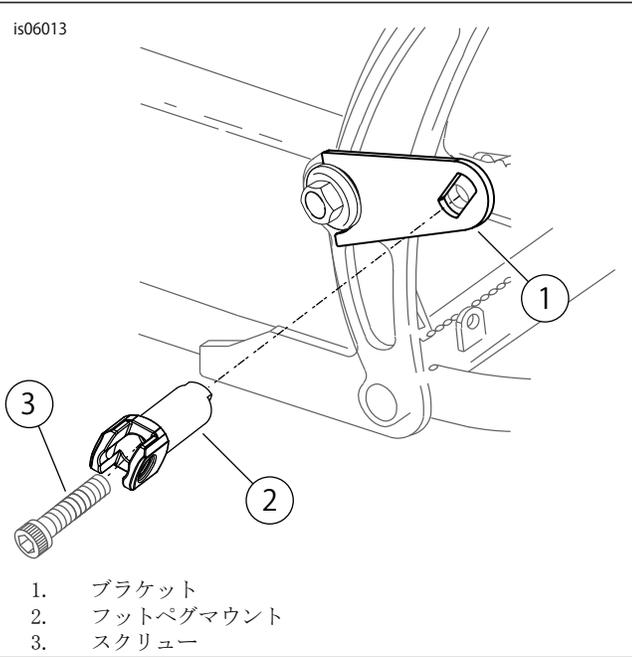


図2。ブラケットとフットペグマウントの取り付け