



28-SPAAKS ACHTERWIELEN

ALGEMEEN

▲ WAARSCHUWING

Gebruik alleen wielen en montagesets die goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om de geschiktheid te controleren. Gebruik van niet-geschikte wielen of montagesets die niet goedgekeurd zijn voor uw model motorfiets kan tot verlies van controle over de motorfiets leiden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00610c)

Setnummer

42196-10 en 55062-10

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en de Serviceonderdelentabellen.

Vereiste aanvullende onderdelen

Deze set bevat alleen het custom wiel.

Voor de juiste installatie van deze set moeten de volgende onderdelen afzonderlijk worden aangeschaft bij een Harley-Davidson-dealer:

- Wielmontageset (zie Tabel 3 en Tabel 4 om te bepalen welke montageset nodig is.)
- Remschijfbouten (zie Tabel 1 om de juiste bevestigingsmaterialen te bepalen.)
- Tandwielbouten achter (zie Tabel 1 om de juiste bevestigingsmaterialen te bepalen.) Raadpleeg de P & A - catalogus voor chromen tandwielbevestigingsmaterialen.
- (De)montagegereedschap van het wiellager (94134-09)

▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een

servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Aanbevolen aanvullende onderdelen

De volgende Harley-Davidson Genuine Motor Accessories worden aanbevolen voor verzorging en onderhoud:

- Harley® Bright™ chroomreiniger (94683-99)
- Harley® Glaze™ polijst- en afdichtmiddel (99701-84)
- Harley® wiel- en spaakborstel (43078-99)
- Harley-Davidson® wiel- en bandreiniger (94658-98)
- Harley® Preserve beschermingsmiddel voor kale aluminium delen (99845-07)

Tabel 1. Montage van bevestigingsmaterialen voor schijf en tandwiel achter

Bevestigingsmaterialen	Montage
Remschijfbouten achter (kies standaard of verchroomde bevestigingsmaterialen)	
5 standaard remschijfbouten (43567-92)	Alle modellen
Set verchroomde bouten (46647-05) bevat 5 bouten	Alle modellen
Tandwielbouten achter (kies standaard of verchroomde bevestigingsmaterialen)	
5 tandwielbouten, standaard (3109)	Dyna- en Softail-modellen van 2007 en later en Touring-modellen van 2007
Set verchroomde bouten (94773-07) bevat 5 bouten en onderleggingen	Dyna- en Softail-modellen van 2007 en later
5 tandwielbouten, standaard (3737A)	Dyna-modellen van 2000 t/m 2005, Softail-modellen van 2000 t/m 2006 en Touring-modellen van 2004 t/m 2006
Set verchroomde bouten (94773-00A) bevat 5 bouten en onderleggingen	Dyna-modellen van 2000 t/m 2005, Softail-modellen van 2000 t/m 2006
5 tandwielbouten, standaard (3814)	Touring-modellen van 2008
5 tandwielbouten, standaard (3873)	Dyna-modellen van 2006
5 tandwielbouten, standaard (3899)	Touring-modellen van 2000 t/m 2003 en Sportster-modellen van 2001 en later (behalve Japanse modellen)
5 tandwielbouten, standaard (40439-01)	VRSC-modellen van 2002 t/m 2006 en VRSCR-modellen van 2007
5 tandwielbouten, standaard (4552)	VRSC-modellen van 2007 en later (behalve VRSCR- en VRSCSE-modellen)
Tandwielringen achter	

Tabel 1. Montage van bevestigingsmaterialen voor schijf en tandwiel achter

Bevestigingsmaterialen	Montage
5 tandwielringen, standaard (6516HW)	Dyna-, Softail- en Touring-modellen van 2006 en eerder, en Sportster modellen van 2000 en later (behalve Japanse modellen)
5 tandwielringen, standaard (7039)	VRSC van 2002 en later

INSTALLEREN

OPMERKING

Voordat u het wiel verwijdert of bevestigt, moet u de achterremklauw verwijderen. De splitpen of borgveer voor de achterasmoer dient vervangen te worden. Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer. Vraag een dealer wat het juiste onderdeelnummer is.

1. Verwijder het huidige achterwiel. Bewaar de as, asmoer, remschijf en wielafstandsstukken voor het bevestigen van de set. Raadpleeg de servicehandleiding.

OPMERKING

Plaats het snap-in ventiel (40999-87) uit de montageset. Gooi alle andere ventielen weg.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

MEDEDELING

Gebruik de bevestigingsbouten van het tandwiel niet opnieuw. Als u de bevestigingsbouten van het tandwiel opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van het tandwiel en/of de aandrijfriem. (00480b)

2. Zie Afbeelding 1. Monteer het ventiel (J) op het wiel. Raadpleeg de servicehandleiding.

3. Monteer primaire lager met het (de)montagegereedschap van het wiellager. Raadpleeg de servicehandleiding. De machinaal aangebrachte groef aan de voorkant van de naaf geeft de hoofdlagerkant aan.

MEDEDELING

Gebruik de remschijfbouten niet opnieuw. Als u deze bouten opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van de remschijfonderdelen. (00319c)

MEDEDELING

Gebruik de bevestigingsbouten van het tandwiel niet opnieuw. Als u de bevestigingsbouten van het tandwiel opnieuw gebruikt, kan dit leiden tot koppelverlies en beschadiging van het tandwiel en/of de aandrijfriem. (00480b)

4. Bevestig de onderdelen uit de wielbevestigingsset, de standaard remschijf en het tandwiel aan het wiel met behulp van de betreffende serviceonderdelentabel. Raadpleeg de servicehandleiding.
5. Bevestig het achterwiel (1), de standaard as, het tandwiel en de standaard afstandsstukken aan de motorfiets. Raadpleeg de servicehandleiding.

ONDERHOUD EN REINIGING


OPMERKING

Bij het wiel is een plug reeds aangebracht in de trillingsdemperschotel van het 16 x 5 inch wiel. Ontbrekende of beschadigde plug kan worden vervangen door plug 40292-10.

Chromen onderdelen moeten regelmatig onderhouden worden om ervoor te zorgen dat ze hun oorspronkelijke glans behouden.

1. Maak erg vuile wieloppervlakken schoon met Harley-Davidson wiel- en bandreiniger die u aanbrengt met de Harley wiel- en spaakborstel.
2. Maak het chroom grondig schoon met chroomreiniger van goede kwaliteit, zoals Harley Bright chroomreiniger.
3. Breng na het reinigen en polijsten een beschermlaag aan met een afdichtmiddel van goede kwaliteit, zoals Harley Glaze polijst- en afdichtmiddel.

SERVICEONDERDELEN

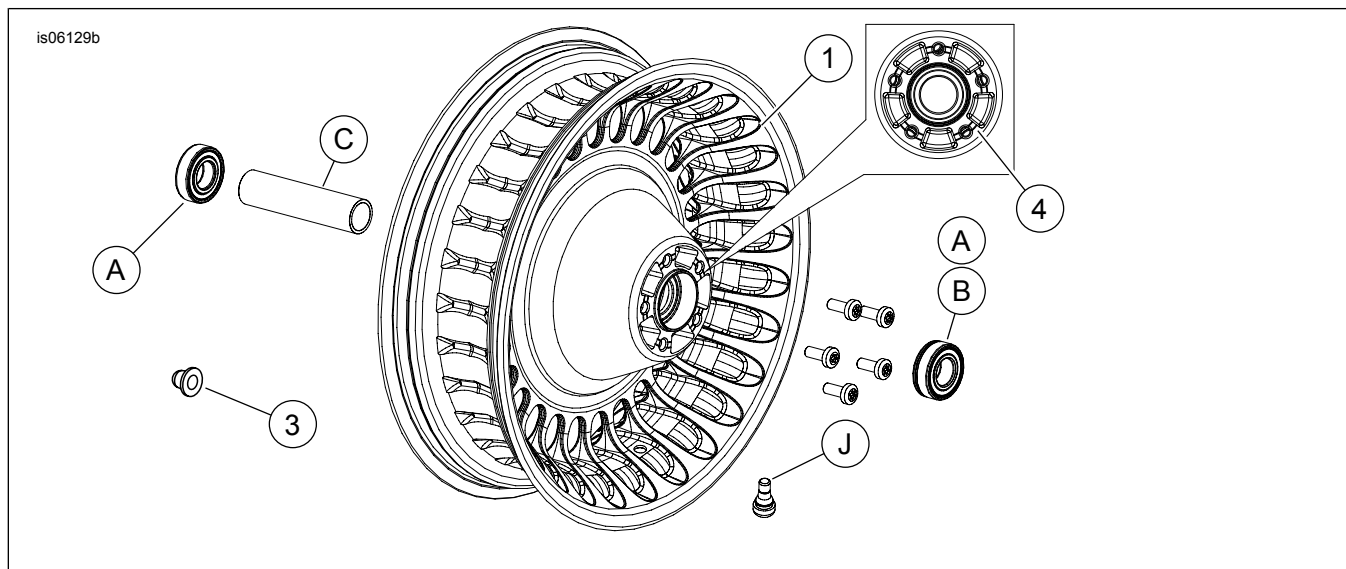

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: 28-spaaks achterwiel (16 inch wiel afgebeeld)

Tabel 2. Serviceonderdelen en wielset-inhoud

Set	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
42196-10 en 55062-10	1	Wiel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Plug	40292-10
Visuele indicator in de tekst genoemd:			
	4	Machinaal aangebrachte groef (alle wielen)	

Tabel 3. Montageset wiellager ACHTER 25 mm (41456-08C)

Montageset wiellager ACHTER 25 mm (41456-08C)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)										
Montage	Wielgrootte	A	C	D	E	F	H	I	J			
FLT-modellen van 2009 en later zonder ABS	16 x 5,0 inch	2	1	0	0	0	*	*	*			
FLT-modellen van 2009 en later zonder ABS	18 x 5,0 inch	2	1	0	0	0	*	*	0			
VRSCD-modellen van 2008 zonder ABS	18 x 5,5 inch	2	0	0	1	1	*	*	0			
FXCW- en FXCWC-modellen van 2008 en later, zonder ABS	18 x 8,0 inch	2	0	1	0	0	*	*	0			
VRSCAW-, VRSCDX- en VRSCF-modellen van 2008 en later zonder ABS	18 x 8,0 inch	2	0	0	1	**	*	*	0			
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Zie MONTAGE om te kijken of een vulring nodig is. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard (2)							9276		
		C	Ashuls							41349-07		
		D	Ashuls							41358-08		
		E	Ashuls							43704-08		
		F	Lagervulring***							41447-08		
		H	Ventiel, kort							43157-83A		
		I	Ventiel, lang							43206-01		
J	Ventiel, snap-in							40999-87				

Tabel 4. Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (41453-08C)

Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (41453-08C)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)										
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
FLT-modellen van 2008 met ABS	16 x 3,0 inch	1	1	0	1	0	0	1	*	*	0	
FLT-modellen van 2009 en later met ABS	16 x 5,0 inch	1	1	1	0	0	0	0	*	*	*	
FLT-modellen van 2009 en later met ABS	18 x 5,0 inch	1	1	1	0	0	0	0	*	*	0	
VRSCDa-modellen van 2008 met ABS	18 x 5,5 inch	1	1	0	0	1	1	0	*	*	0	
VRSCAWa-, VRSCDXa-, VRSCXa- en VRSCFa-modellen van 2008 en later met ABS	18 x 8,0 inch	1	1	0	0	1	1	0	*	*	0	

Tabel 4. Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (41453-08C)

Montageset ABS wiellager ACHTER 25 mm (41453-08C)		Item (aantal gebruikt en beschrijving)										
Montage	Wielgrootte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
De montagesets zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met verschillende wielstijlen en montagedoeleinden. Neem contact op met een Harley-Davidson-dealer om te controleren of het wiel en de montagesets beide ontworpen en goedgekeurd zijn voor het model motorfiets waarop ze gemonteerd zullen gaan worden. OPMERKINGEN: * Zie <i>OPMERKING</i> boven de stap waarin de montage van het ventiel wordt beschreven bij MONTAGE om te bepalen welk ventiel u uit uw specifieke set moet gebruiken. Gooi de andere ventielen weg. ** Hoofdlager. Monteer het lager met de rode zijde naar het wiel gericht. *** Lagervulring gemonteerd onder het hoofdlager.		A	Lager, standaard							9276		
		B	Lager, ABS**							9252		
		C	Ashuls							41349-07		
		D	Ashuls							41900-08		
		E	Ashuls							43704-08		
		F	Lagervulring***							41447-08		
		G	Lagervulring***							43904-08		
		H	Ventiel, kort							43157-83A		
		I	Ventiel, lang							43206-01		
		J	Ventiel, snap-in							40999-87		