



SOZIUSSITZ XL

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

51734-10

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

Zusätzlich benötigte Teile

⚠ WARNUNG

Diese Sitzsätze dürfen nicht an Motorrädern ohne Halteriemen und Sozies-Fußrasten angebaut werden. Ohne Fußrasten und Halteriemen könnte der Sozius während der Fahrt vom Motorrad fallen oder sich am Fahrer festklammern, wodurch dieser die Kontrolle über das Motorrad verlieren kann, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00410b)

Ein Soziesfußrastensatz (Teile-Nr. 50203-04) ist erforderlich an Modellen, die keine Original-Fußrasten eingebaut haben.

EINBAU

- Arretiermutter und Unterlegscheibe anbringen:
 - Siehe Abbildung 2. Als Montagehilfe kann ein Kabelbinder verwendet werden, mit dem sich die Arretiermutter und die Unterlegscheibe leichter einbauen lassen. Die Arretiermutter (11) so auf den Kabelbinder (8) stecken, dass die breitere Seite der Mutter auf der Öse des Kabelbinders aufsitzt. Den Kabelbinder von unterhalb des Schutzblechs durch das entsprechende Loch im Schutzblech hindurch stecken. Den Kabelbinder nach oben ziehen und fest an die Unterseite des Schutzblechs heranziehen.
 - Die Nase an der Arretiermutter in die entsprechende Aussparung im Schutzblechloch gleiten lassen und die Arretierscheibe (12) von hinten her aufschieben. Hiermit wird die Arretiermutter an Ort und Stelle gesichert. Den Kabelbinder entfernen.
- Die Bundschraube (5) durch die Unterlegscheibe (9) und den Halteriemen (4) stecken und im mittleren Befestigungsloch (Abbildung 1, Teil 3) anbringen. Die Schraube fest anziehen.

- Das Ende des Soziussitzes durch den Halteriemen schieben.
- Den Soziussitz nach hinten schieben, sodass der Kopf der Bundschraube in die Schlüsselochaufnahme auf der Unterseite des Soziussitzes einrastet. Bei sachgemäßem Einbau wird der Soziussitz durch die Schlüsselochaufnahme auf der Unterseite des Soziussitzes von der Bundschraube sicher gehalten.

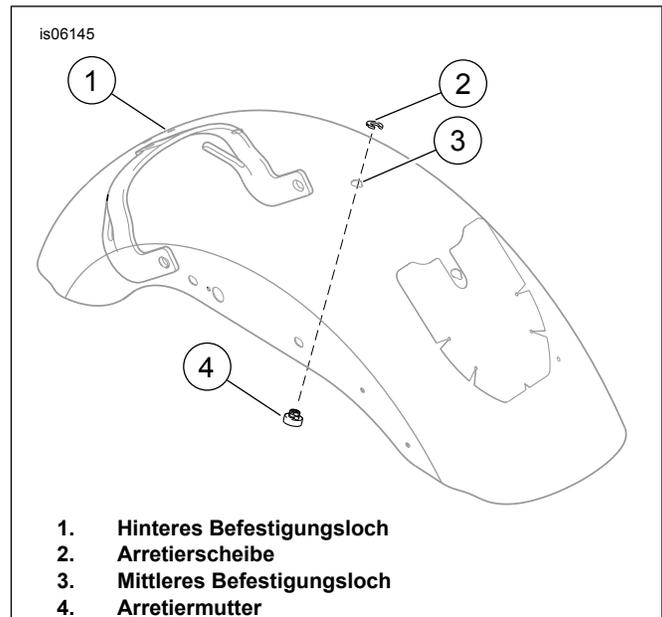


Abbildung 1. Schutzblechbefestigungslöcher

- Die Mitte des Soziussitzes nach oben ziehen, um zu überprüfen, ob er in der korrekten Stellung eingerastet ist. Wenn der Soziussitz nicht in der korrekten Stellung eingerastet ist, Schritt 4 wiederholen, bis der Soziussitz ordnungsgemäß eingebaut ist.
- Siehe Abbildung 2. Die Schraube (6) durch die Befestigungshalterung (2) in das Hinterradschutzblech einführen.
- Die Schraube fest anziehen.

⚠ WARNUNG

Den Soziussitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Soziussitz kann sich während der Fahrt verschieben, was zum Kontrollverlust über das Fahrzeug und dadurch zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00387a)

8. Nochmals den vorderen und hinteren Teil des Soziussitzes nach oben ziehen, um zu überprüfen, ob er an allen Befestigungspunkten korrekt gesichert ist.

ERSATZTEILE

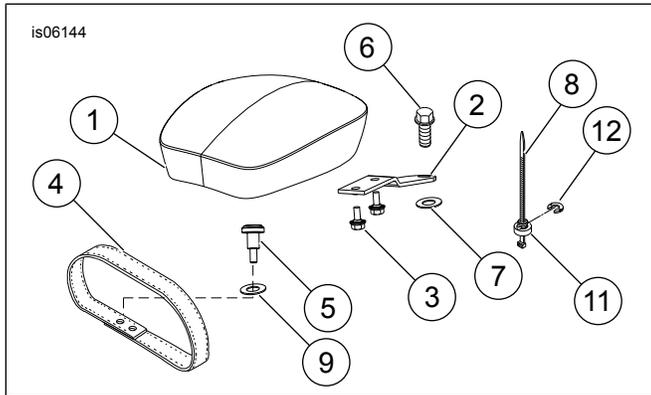


Abbildung 2. Ersatzteile: Soziussitz XL

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Soziussitz	Nicht einzeln erhältlich
2	Halterung, Soziussitzbefestigung	51553-10
3	Schraube, Halterung (2)	3588
4	Halteriemen	51808-05
5	Bundschraube	7321
6	Schraube, Soziussitzbefestigung	2952A
7	Unterlegscheibe, Nylon	7487
8	Kabelbinder	10039
9	Unterlegscheibe	11895
10	Befestigungsteilesatz (beinhaltet Teile 11 und 12) (nicht abgebildet)	59768-97
11	Sitzarretiermutter	Nicht einzeln erhältlich
12	Sitzarretierscheibe	Nicht einzeln erhältlich