



## CUSCINO DEL PASSEGGERO MODELLO XL

### GENERALITÀ

#### Numero kit

51734-10

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 2 e Tabella 1.

#### Parti supplementari necessarie

##### ⚠ AVVERTENZA

**Non montare questi kit per selle sulle motociclette non dotate di una cinghia di appiglio e di pedaline poggiatesti del passeggero adatte. Se mancano le pedaline poggiatesti o la cinghia di appiglio, il passeggero potrebbe cadere dalla motocicletta in movimento o aggrapparsi al pilota, il quale potrebbe perdere il controllo del veicolo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00410b)**

Per i modelli senza pedaline poggiatesti di serie è necessario l'apposito kit di pedaline poggiatesti del passeggero (N° codice 50203-04).

### INSTALLAZIONE

1. Installare il dado di fissaggio e la rondella:
  - a. Vedere Figura 2. Per agevolare l'installazione del dado di fissaggio e della rondella è possibile usare una fascetta fermacavi. Collocare il dado di fissaggio (11) sulla fascetta fermacavi (8) in modo che l'estremità larga del dado poggi sull'occhiello della fascetta fermacavi. Passare la fascetta fermacavi in alto sotto il parafango e attraverso l'apposito foro sul parafango. Tirare la fascetta fermacavi verso l'alto per tenere il dado stretto contro il lato inferiore del parafango.
  - b. Con la nervatura del dado di fissaggio inserita nella tacca dell'apposito foro nel parafango, far scorrere al suo posto la rondella di ritegno (12) dalla parte posteriore. Questo bloccherà al suo posto il dado di fissaggio. Rimuovere la fascetta fermacavi.
2. Inserire il bullone parzialmente filettato (5) nel foro di montaggio centrale (Figura 1, elemento 3), facendolo passare attraverso la rondella (9) e la cinghia di appiglio (4). Serrare a fondo il bullone.

3. Fare scivolare la parte posteriore del sellino attraverso la cinghia di appiglio.
4. Fare scivolare il sellino verso la parte posteriore, in modo che l'asola di ancoraggio sul fondo del sellino si innesti nella testa del bullone parzialmente filettato. Se installata correttamente, la serratura sotto il sellino blocca il sellino al bullone parzialmente filettato.

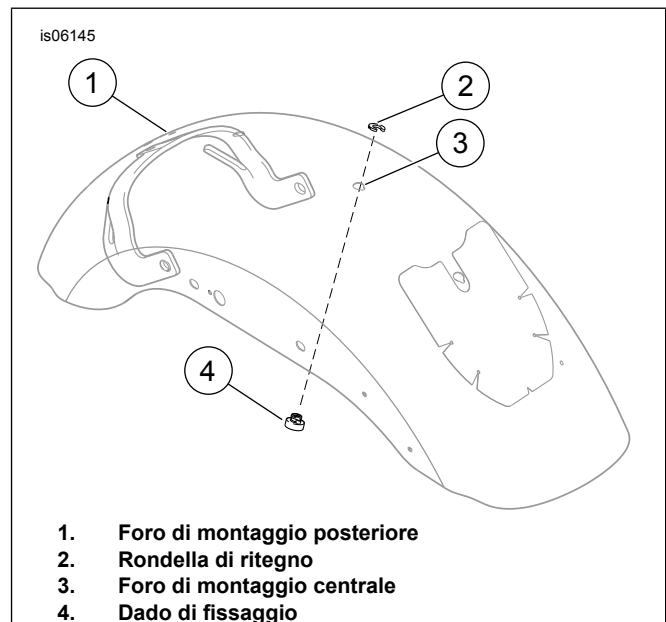


Figura 1. Fori di montaggio del parafango


5. Tirare verso l'alto la parte centrale del sellino per accertarsi che sia ben fissata. Se il sellino non è saldamente ancorato, ripetere il punto 4 fino a che il sellino non risulti adeguatamente posizionato.
6. Vedere Figura 2. Inserire la vite (6) nella staffa di montaggio (2) e nel parafango posteriore.
7. Serrare la vite a fondo.

##### ⚠ AVVERTENZA

**Dopo avere installato il sellino, tirarlo verso l'alto per accertarsi che sia bloccato. Quando si viaggia in motocicletta, un sellino non ben fissato può far perdere il controllo del mezzo con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00387a)**

8. Tirare nuovamente verso l'alto la parte anteriore e quella posteriore del sellino per accertarsi che sia ben fissato.

## PARTI DI RICAMBIO

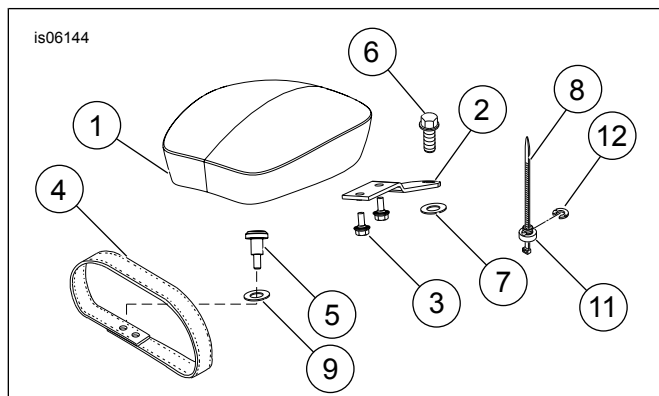

**Figura 2. Parti di ricambio: Cuscino del passeggero modello XL**

**Tabella 1. Parti di ricambio**

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Sellino	Parte non venduta separatamente
2	Staffa, montaggio sellino	51553-10
3	Vite, staffa (2)	3588
4	Cinghia di appiglio	51808-05
5	Bullone parzialmente filettato	7321
6	Vite, montaggio sellino	2952A
7	Rondella, di nylon	7487
8	Fascetta fermacavi	10039
9	Rondella	11895
10	Kit bulloneria (comprende gli elementi 11 e 12) (non mostrato)	59768-97
11	Dado di fissaggio della sella	Parte non venduta separatamente
12	Rondella, fissaggio della sella	Parte non venduta separatamente