



# INSTRUCCIONES

J04893

2009-06-30



## ALMOHADILLA DEL PASAJERO DEL MODELO XL

### GENERALIDADES

#### Kit número

51734-10

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

#### Contenido del kit

Vea Figura 2 y Tabla 1.

#### Piezas adicionales requeridas

##### ⚠ ADVERTENCIA

No instale estos kits de asiento en motocicletas que no estén equipadas con una correa de sujeción y tacos apoyapiés para pasajero apropiados. Si los tacos apoyapiés y la correa de sujeción no están instalados, el pasajero podría caerse de la motocicleta en movimiento o agarrarse del operador, causando la pérdida del control y la muerte o lesiones graves. (00410b)

El kit de taco apoyapiés del pasajero (pieza № 50203-04) se necesita en los modelos que no tienen tacos apoyapiés instalados.

### INSTALACIÓN

1. Instale la tuerca de retención y la arandela:
  - a. Vea Figura 2. Puede usarse una correa de cables como ayuda de instalación, para instalar la tuerca de retención y la arandela. Coloque la tuerca de retención (11) sobre la correa de cables (8) para que el extremo ancho de la tuerca descanse sobre el ojal de la correa de cables. Pase la correa de cables hacia arriba por debajo del guardabarros y a través del agujero correcto. Tire hacia arriba de la correa de cables para sostener la tuerca apretada contra la parte inferior del guardabarros.
  - b. Con el reborde de refuerzo de la tuerca de retención asentado en la muesca en el agujero apropiado del guardabarros, deslice la arandela de retención (12) a su lugar desde la parte trasera. Esto asegurará la tuerca de retención en su lugar. Quite la correa de cables.
2. Instale el perno con reborde (5) en el agujero central de montaje (Figura 1, artículo 3), a través de la arandela (9) y la correa de sujeción (4). Apriete firmemente el perno.

3. Deslice la parte trasera del asiento trasero nuevo a través de la correa de sujeción.
4. Deslice el asiento hacia la parte posterior, de modo que la ranura de la cerradura en la parte inferior del asiento trasero se enganche con la cabeza del perno con reborde. Cuando se instala correctamente, el ojo de la cerradura, en la parte inferior del asiento del pasajero, lo asegurará al perno con reborde.

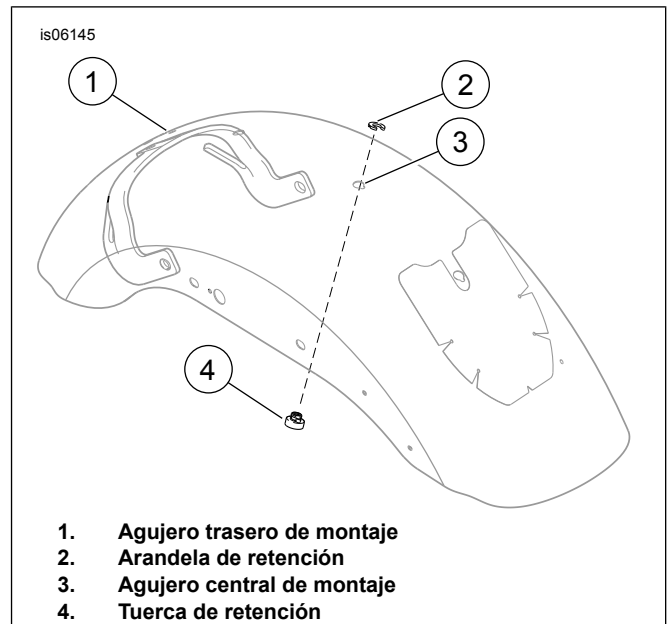


Figura 1. Agujeros de montaje del guardabarros

5. Levante el centro del asiento trasero para comprobar que esté bloqueado en su lugar. Si el asiento trasero no está firmemente en su lugar, repita el paso 4 hasta que quede seguramente instalado.
6. Vea Figura 2. Instale el tornillo (6) a través de la pieza de soporte de montaje (2) y dentro del guardabarros trasero.
7. Apriete el tornillo firmemente.


##### ⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento trasero, tire del asiento hacia arriba para asegurarse de que esté bloqueado en su posición. Al conducir la motocicleta, un asiento trasero flojo puede moverse ocasionando la pérdida del control, lo que puede causar lesiones graves o la muerte. (00387a)

8. Levante las parte delantera y trasera del asiento trasero para comprobar que esté correctamente asegurado.



## PIEZAS DE SERVICIO

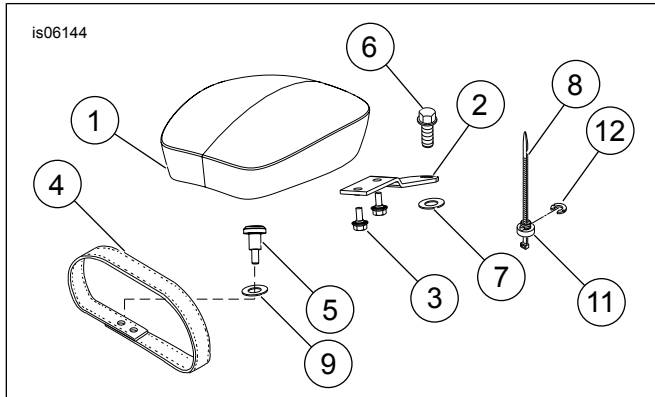

**Figura 2. Piezas de servicio: Almohadilla del pasajero del modelo XL**

**Tabla 1. Piezas de servicio**

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Asiento trasero	No se vende por separado
2	Pieza de soporte, montaje del asiento trasero	51553-10
3	Tornillo, pieza de soporte (2)	3588
4	Correa de sujeción	51808-05
5	Perno con reborde	7321
6	Tornillo, montaje del asiento trasero	2952A
7	Arandela, nailon	7487
8	Correa de cables	10039
9	Arandela	11895
10	Kit de elementos de sujeción (incluye los artículos 11 y 12) (no se muestran)	59768-97
11	Tuerca, retención de asiento	No se vende por separado
12	Arandela, retención del asiento	No se vende por separado