



INSTRUCTIES

J04669

2010-12-16



VERLICHTINGSSET TOUR-PAK-BAGAGEREK

ALGEMEEN

Setnummer

68250-08A en 68271-08A

Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

De afzonderlijke aanschaf en installatie van aanvullende onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze set op uw model motorfiets. Raadpleeg de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig) voor een lijst met alle benodigde onderdelen of accessoires voor uw model.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.


Setinhoud

Zie Afbeelding 5 en de Tabel 1.


INSTALLEREN

1. Verwijder alle voorwerpen uit de Tour-Pak®.
2. Voor een eenvoudigere installatie, verwijder het Tour-Pak-bagagerek, indien geïnstalleerd, door de kopschroeven, onderleggingen en montagedoppen te verwijderen.
3. Zie Afbeelding 1. Verwijder de rubberen plug uit de achterkant van de rail onderaan, aan de linkerkant van het rek.

4. Zie Afbeelding 2. Gebruik de kabeltrekdraad uit de set om de kabel door het rekvoetje linksachter te schuiven en deze via de achteropening van de rail weer naar buiten te krijgen.
5. Bevestig de draden van de verlichtingsdraadboom aan de lus van de trekdraad.
6. Trek de trekdraad en de draden van de verlichtingsdraadboom voorzichtig door het rekmontagevoetje.
7. Zie Afbeelding 5 en de Tabel 1. Plaats de schuimrubber kussens (5) aan de bovenzijde van de verlichting.
8. Bevestig de lamp (1) met de inbusbouten (4) en onderleggingen (6) aan het rek.

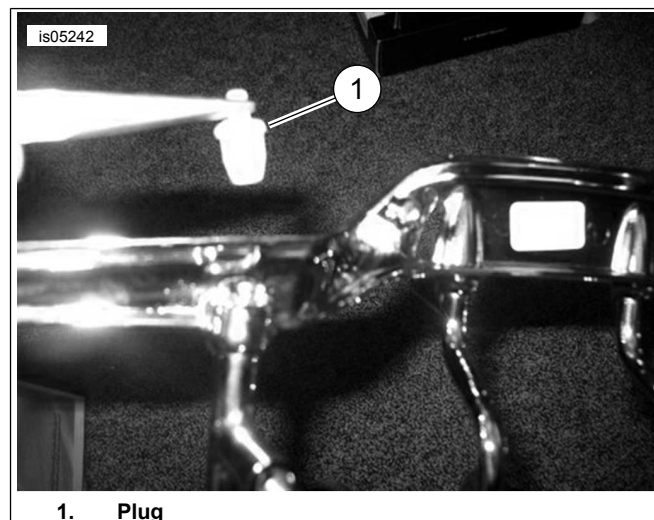

Afbeelding 1. Linker rekplug

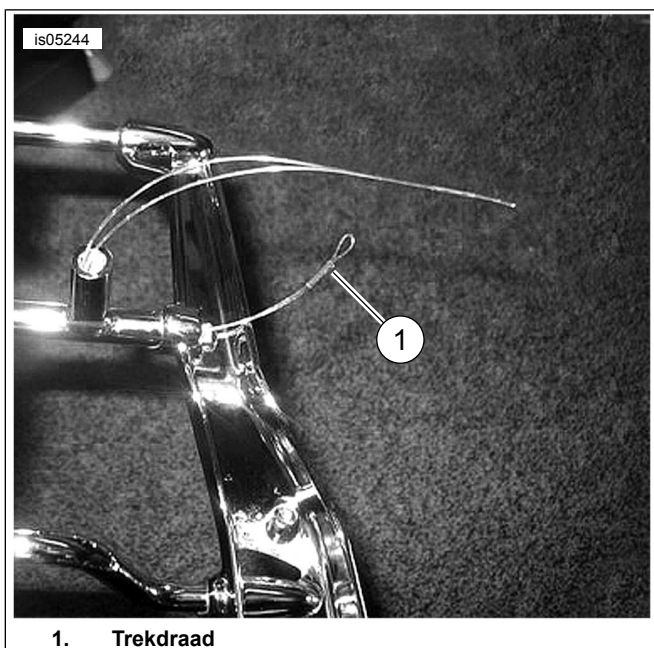

1. Trekdraad

Afbeelding 2. Draden door rek trekken


9. Plaats het rek/verlichtingsgeheel op het Tour-Pak-deksel en voer de draden door het deksel, onderlegging en de open montagebout.
10. Bevestig het rek/verlichtingsgeheel op de Tour-Pak op basis van de bij het rek geleverde instructies en de hardware, behalve de open bout uit stap 9.
11. Verwijder de Tour-Pak-liner.
12. Voer de draden door de zwarte PVC-draadbuis.
13. **Ultra Classic-modellen:** Volg stap 14 t/m 21.
14. Lokaliseer en ontkoppel de drie-pins AMP-connector voor de Tour-Pak-verlichting.
15. Zie Afbeelding 3. Bevestig de Y-kabelboom (item 2, Afbeelding 5) op de mannelijke drie-pin connector (1) van de Tour-Pak-kabelboom.
16. Leid de verlichtingsdraden van de achterkant van het Tour-Pak langs de linkerzijde naar de voorkant. Maak de draadbuis vast met de hechtclips uit de set.
17. Pas de lengte van de verlichtingsdraden en de draadbuis aan op de Y-kabelboom.
18. Zie Afbeelding 5. Zie de elektrische bijlage in de servicehandleiding om de klempennen (8) als volgt op de verlichtingsdraden van het rek te installeren en de klemmen op de drie pinhuizen (7):
 - a. Opening 1 = blauwe draad
 - b. Opening 2 = rode met gele draad
 - c. Opening 3 = zwarte draad
19. Sluit de rekverlichting aan op de resterende Y-kabelboomconnector.
20. Plaats de Tour-Pak-liner terug.
21. Controleer de werking van het Tour-Pak-achter- en remlicht voordat u de motorfiets gaat gebruiken.
22. **Classic-modellen:** Zie Afbeelding 4. Boor, indien nodig, een gat in de linker onderkant van het Tour-Pak en monteer de doorvoertule. Leid de rekverlichtingsdraden door de doorvoertule.
23. Zie de elektrische bijlage in de servicehandleiding om klemvoetjes (8) als volgt op de verlichtingsdraden van het rek te installeren en de klemmen op de drie pinvoetjeshuizen (7):
 - a. Opening 1 = blauwe draad
 - b. Opening 2 = rode met gele draad
 - c. Opening 3 = zwarte draad

OPMERKING


Om corrosie te voorkomen, vul de holtes van de connectors met diëlektrisch vet (inbegrepen in de set).

Als extra maatregel om te voorkomen dat er vocht in de Tour-Pak sijpelt, moet u een silicone afdichtmiddel aanbrengen (niet inbegrepen in de set) op de ingang van de verlichtingsdraadboom. Zie Afbeelding 2 voor de locatiereferentie.

24. Sluit de rekverlichting aan op de mannelijke connector van de twee connector-kabelbomen (12) en sluit deze aan op de extra connector onder de zitting.
25. Plaats de Tour-Pak-liner terug.
26. Controleer de werking van het Tour-Pak-achter- en remlicht voordat u de motorfiets gaat gebruiken.

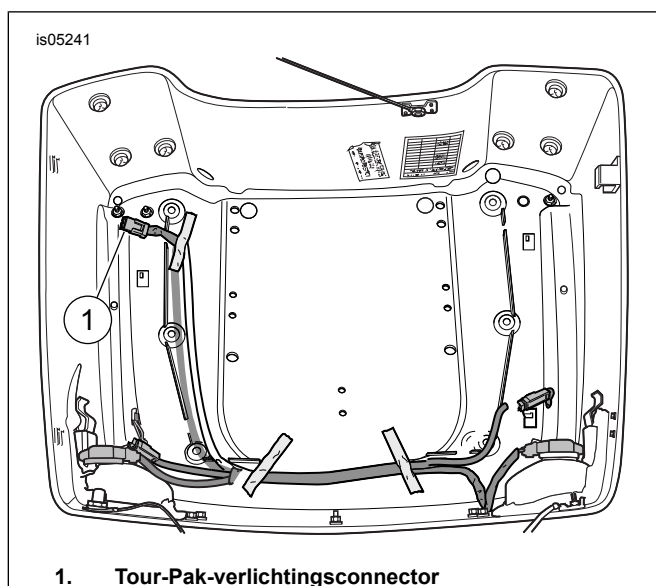


Afbeelding 3. Connector Tour-Pak-draadboom

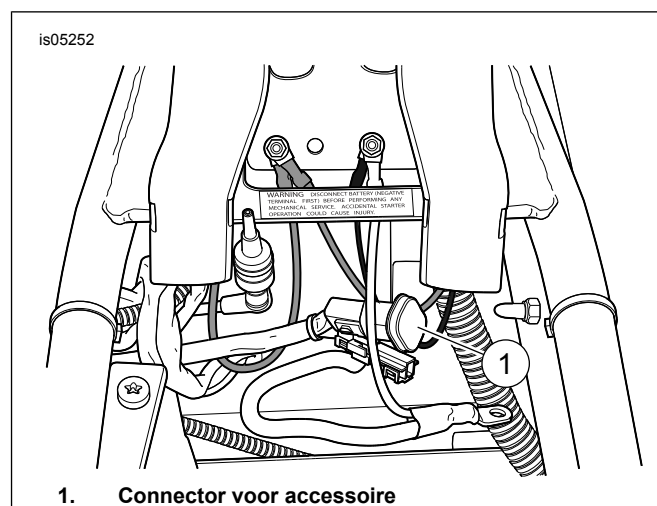

Afbeelding 4. Accessoire connector onder zitting

SERVICEONDERDELEN

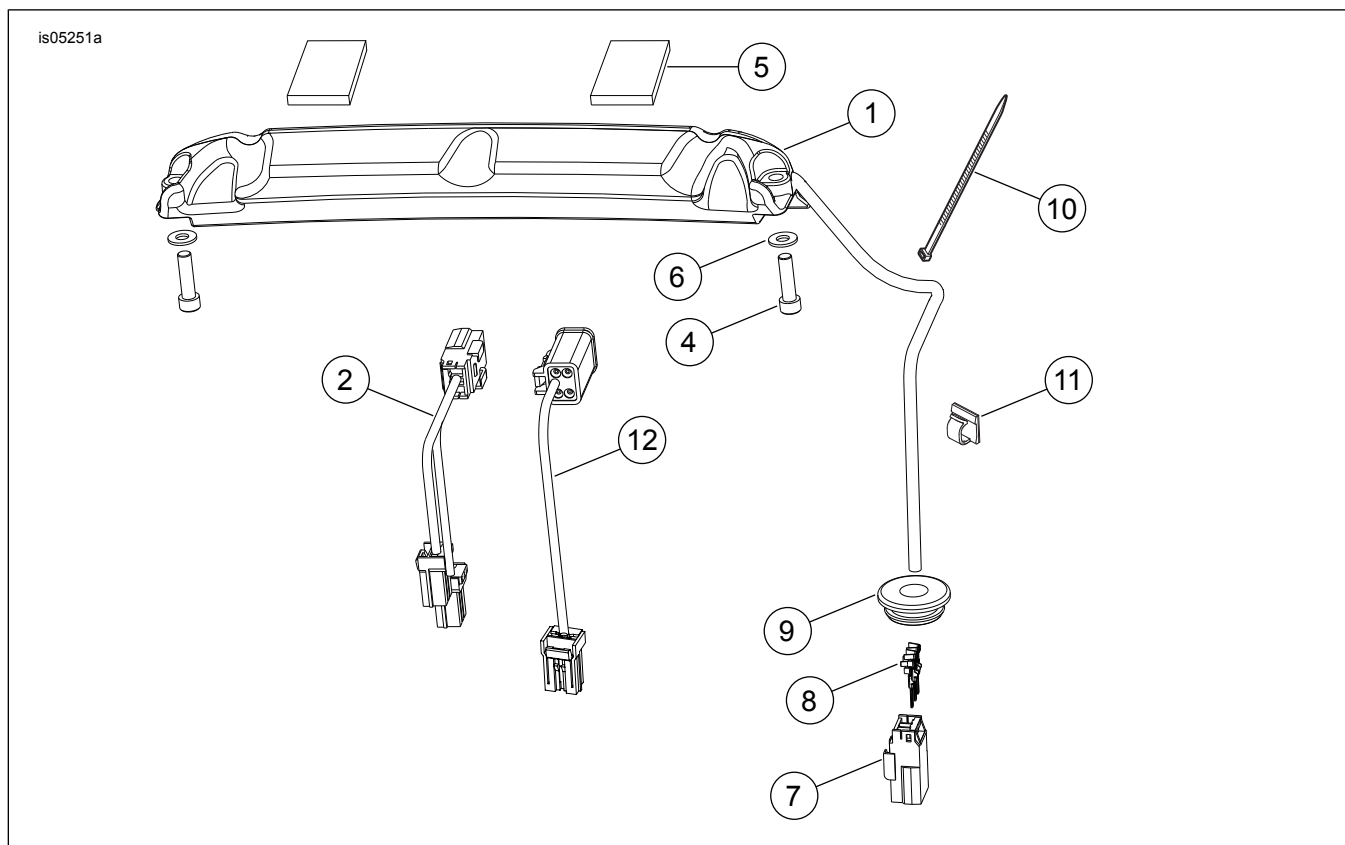

Afbeelding 5. Serviceonderdelen: LED-rekverlichting

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	LED-verlichting	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Extra draadboom	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Diëlektrisch vet (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
4	Inbusbout 8/32 roestvrij staal (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5	Kussentjes (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6	Platte onderlegging, 0,172 x 0,375 x 0,035, roestvrij staal (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
7	Pinhuis, 3-polig	73103-96BK

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
8	Penklem, 16-20 AWG (3)	73190-96
9	Doorvoertule	11507
10	Kabelbinder (4)	10006
11	Klem, met plakstrook (4)	10102
12	Draadboom, extra lamp	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
13	Draadbuis, 1,06 m (42 in) lang (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
14	Montagedraad, nylon (niet afgebeeld)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar