



## KIT TOP PIATTO E LUCCHETTO HERITAGE

### GENERALE

#### Numero kit

88373-10A

#### Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti e accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti e accessori) del sito Web [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (solo in inglese).

Assicurarsi di utilizzare la versione più recente del foglio di istruzioni, disponibile su: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

#### Requisiti di installazione

##### ▲ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

- Acquisto separato del blocchetto a tamburo abbinato alla chiave (codice 90300010). Questo articolo è disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.
- 3M™ Scotch-Grip™ Adesivo per plastica 4693H, tubo da 140 grammi

#### Contenuto del kit

Vedere Figura 6 e Tabella 1.

#### PREPARAZIONE

1. rimuovere le borse. Vedere il manuale di manutenzione.
2. Vedere la figura 6. Installare il pannello di supporto (7) al coperchio interno della borsa (A).
3. Vedere la figura 1. Posizionare il pannello di supporto contro la cucitura del coperchio e tracciare una linea di pennarello sulla pelle.

#### INSTALLAZIONE

##### NOTA

La temperatura ambiente non deve essere inferiore a 65 ° F (18 ° C).

1. Vedere la figura 1. Applicare uno strato uniforme di adesivo sul coperchio della borsa e sul lato non ruvido del pannello di supporto.
2. Incollare con una pressione decisa e attendere un'ora per fissare l'adesivo.



1. Pannello di supporto  
Figura 1. Pannello di supporto del coperchio della borsa interna

3. Rimuovere il chiodo cromato centrale dal coperchio della borsa.
4. Vedere la figura 2. Installare l'anello antirotazione (1) nella posizione in cui il chiodo cromato è stato appena rimosso.
  - a. Installare con le dentature rivolte verso il coperchio della borsa interna.
5. Disegnare un cerchio all'interno dell'anello antirotazione (1).
6. Ritagliare il cerchio contrassegnato.





1. Anello antirotazione

Figura 2. Foro di taglio per il gruppo della serratura

7. Vedere Figura 6 e Fare riferimento alla tabella 1. Installare il gruppo della serratura (8) sul coperchio della borsa (A).

- a. Installare la rondella piatta (f) sul blocco della camma (g).
- b. Inserire il blocco della camma (g) attraverso il foro sul coperchio della borsa.
- c. Installare l'anello antirotazione (e) con le dentature rivolte verso la pelle.
- d. Installare il dado (d) sull'anello antirotazione (e). Serrare.
- e. Installare la piastra della camma (c), manubrio a T (b) e vite (a). Serrare la vite sul blocco della camma.
- f. Usare la chiave (h) per controllare il funzionamento del blocco.

8. vedere Figura 3 o Figura 4. Installare i supporti interni (1, 2).

- a. **Usare bulloneria temporanea:** viti 5/16 (3), dadi (4) e rondelle (5) (non inclusi nel kit).

9. Vedere la figura 4. Se si installa questo kit con il kit di conversione della borsa a rimozione rapida (componente n. 90200641):

- a. Utilizzare la bulloneria fornita in tale kit per installare i supporti interni nella borsa.
- b. Le rondelle grandi di tale kit devono essere scartate al momento di installare i supporti interni.

10. Vedere la figura 5. Installare la piastra di blocco (1) all'esterno del telaio della borsa.

- a. Il manubrio a T (non mostrato, sotto il coperchio della borsa) deve essere in posizione orizzontale.
- b. Chiudere il coperchio della borsa.
- c. Centrare la piastra di blocco (1) con il gruppo della serratura (2).

- d. Sollevare con cura il coperchio della borsa e contrassegnare la posizione della piastra di blocco (1).
- e. Utilizzando un blocco di legno all'interno della borsa, realizzare fori da 7/40 cm sul modello della piastra di blocco.
- f. Vedere la figura 6. Posizionare la piastra di blocco (2) e installare i rivetti ciechi (3).
- g. Installare le rondelle (1) dall'interno del telaio della borsa e sopra il rivetto cieco (3). Spingere i rivetti nella loro posizione.

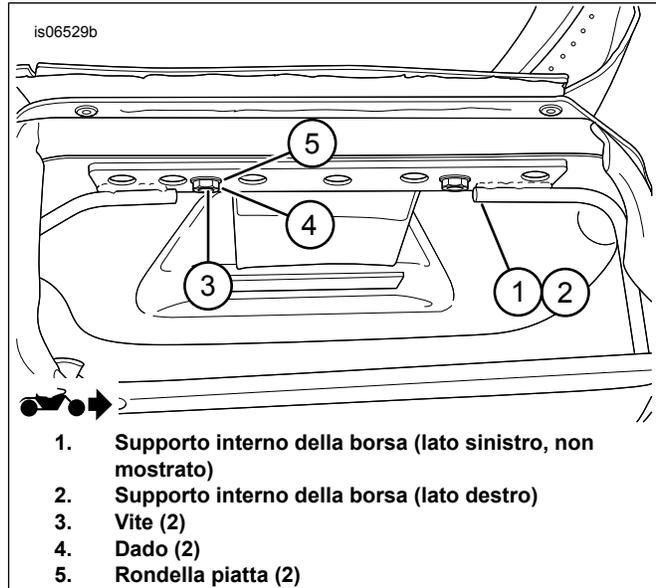


Figura 3. Installazione bulloneria temporanea

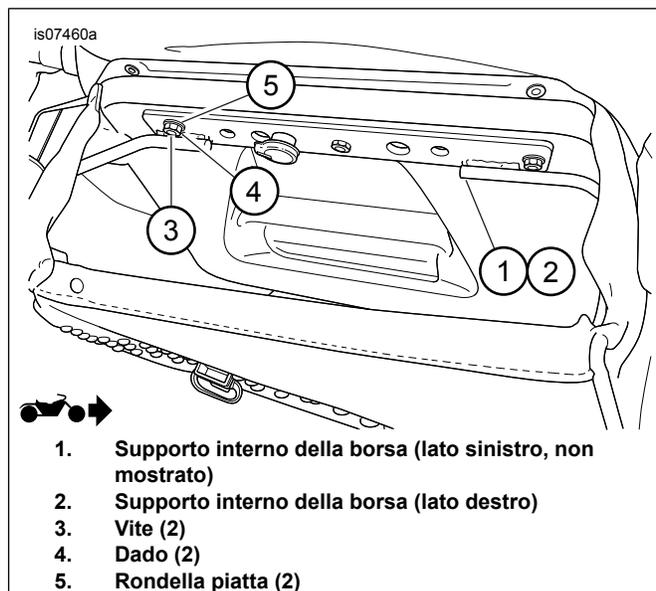


Figura 4. Installazione bulloneria temporanea con kit borsa rimovibile (90200641)

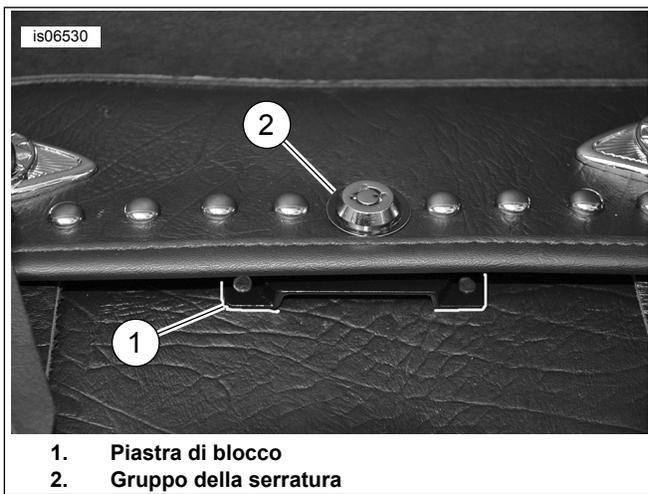


Figura 5. Posizionare la piastra di blocco

11. Ripetere le operazioni per la borsa sul lato opposto.

## COMPLETATO

1. Rimuovere la bulloneria temporanea dalla borsa.
2. installare le borse. Vedere il manuale di manutenzione.

## PARTI DI RICAMBIO

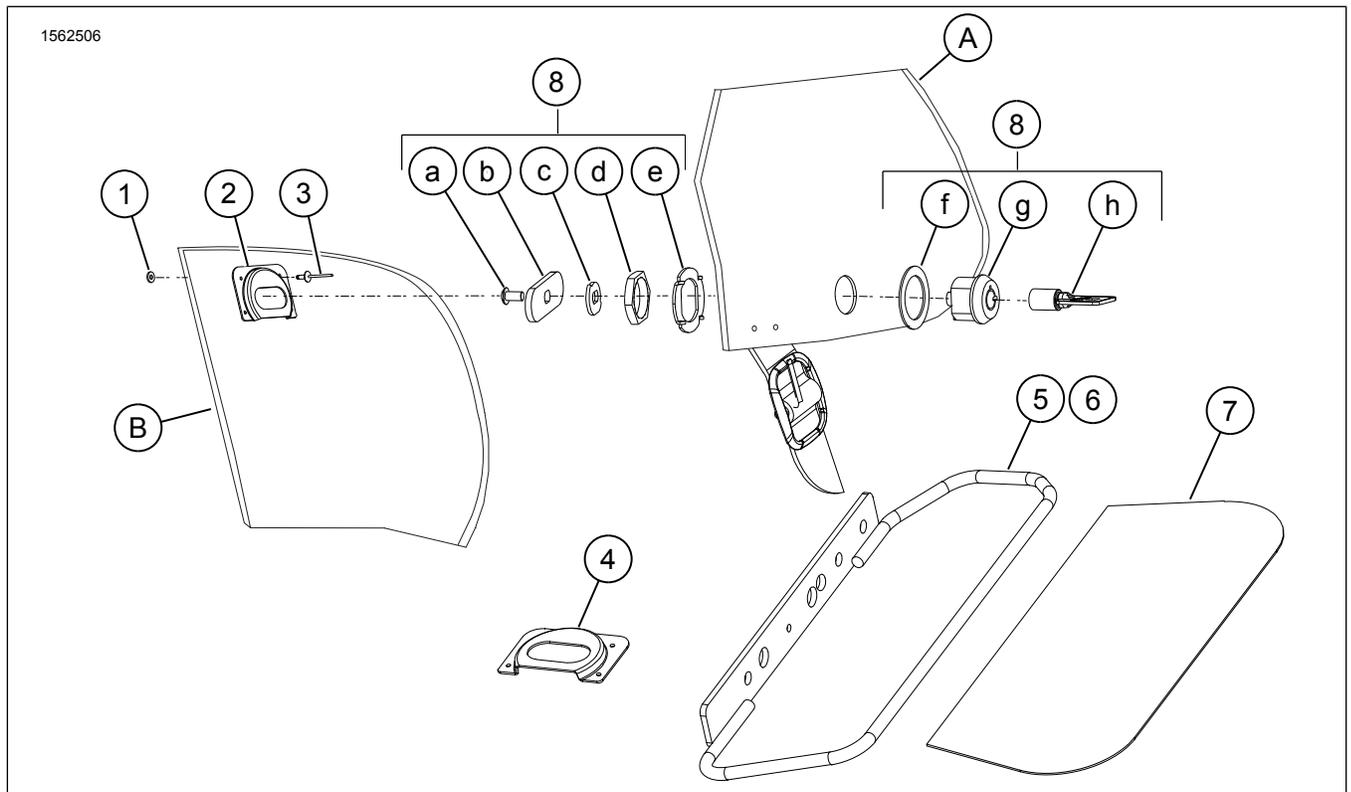


Figura 6. Parti di ricambio: KIT TOP PIATTO E LUCCHETTO DELLE BORSE HERITAGE

Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio

Articolo	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Rondella piatta, tipo A (8)	6717
2	Piastra di blocco (2)	90200063
3	Rivetto, cieco (8)	Parte non venduta separatamente
4	Piastra di blocco (2)	Parte non venduta separatamente
5	Supporto interno, lato destro (non mostrato)	Parte non venduta separatamente
6	Supporto interno, lato sinistro	Parte non venduta separatamente

**Tabella 1. Tabella delle parti di ricambio**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione (quantità)</b>	<b>Numero codice</b>
7	Pannello di supporto (2)	Parte non venduta separatamente
<b>Componenti del gruppo della serratura (vedere Requisiti di installazione):</b>		
8	Gruppo della serratura (a-h)	
a	Vite (2)	Parte non venduta separatamente
b	Manubrio a T (2)	Parte non venduta separatamente
c	Piastra della camma (2)	Parte non venduta separatamente
d	Dado (2)	Parte non venduta separatamente
e	Anello antirotazione (2)	Parte non venduta separatamente
f	Rondella piatta (2)	Parte non venduta separatamente
g	Blocco della camma (2)	Parte non venduta separatamente
h	Chiave (2)	71452-91A
<b>Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:</b>		
A	Coperchio della borsa	
B	Vasca della borsa	
C	Kit di conversione della borsa rimovibile	