



## CHROMEN ZADELTASSTEUNSET

### ALGEMEEN

#### Setnummer

91017-10

#### Modellen

Voor de modelgerelateerde informatie, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### Vereiste aanvullende onderdelen

Voor een juiste installatie moet voor deze set LOCTITE® 243 – draadborg- en afdichtmiddel (blauw) afzonderlijk worden aangeschaft. Loctite is bij een Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

**De afzonderlijke aanschaf** van aanvullende onderdelen of accessoires kan nodig zijn voor de juiste montage van deze set op uw model motorfiets. Raadpleeg de meest recente Harley-Davidson catalogus met Genuine Motor Accessories en Genuine Motor Parts voor een lijst met vereiste onderdelen of accessoires voor uw model motorfiets.

#### ▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

#### OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

### Setinhoud

Zie Afbeelding 3 en Tabel 1.


### VERWIJDEREN

#### OPMERKING

Voer alle procedures in dit instructieblad aan één zijde van de motorfiets uit alvorens aan de andere zijde onderdelen te verwijderen of te plaatsen.

1. Verwijder het zadel en de duozit (indien nodig) volgens de instructies in de servicehandleiding.

2. Zie Afbeelding 1. Verwijder de dopmoer (1), de onderleggingen (3), het montagetapeind (5), de onderlegging (6) en de moer (7). Gooi de bevestigingsmaterialen weg.
3. **Voor alle modellen behalve FXDB- en FXDWG-modellen:** Verwijder de bovenste schokdemperkap (2) (indien gemonteerd) en bewaar deze. **Voor FXDB- en FXDWG-modellen:** Verwijder de bovenste schokdemperkap (2) en gooi deze weg.
4. Zie Afbeelding 2. Verwijder de spatbordbevestigingsbout (11) van de kap van de spatbordsteun en gooi hem weg.
5. **Bij alle modellen behalve FXDF:** Verwijder afstandsring (12). Bewaar voor montage.

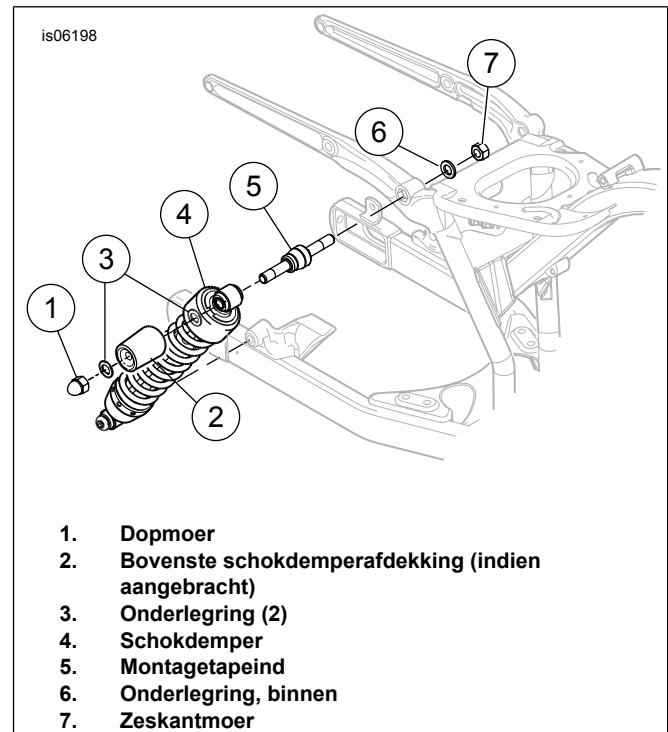


Afbeelding 1. Verwijder achterste schokdemper (standaard)

### INSTALLEREN


1. Zie Afbeelding 2. Breng Loctite 243 – draadborg- en afdichtmiddel (blauw) aan op de schroefdraad van de bevestigingsbout (7).
2. Plaats de zadeltassteun (5) op de schokdemper (4) met de moer (1), de onderlegging (2), de vulring (3), de onderlegging (6) en de bout (7).

3. **Bij alle modellen:** Breng Loctite 243 – draadborg- en afdichtmiddel (blauw) aan op de schroefdraad van de bevestigingsbout (8 of 9). **Bij FXDWG-modellen:** Installeer het achterste bevestigingspunt van de zadeltassteun met de korte bolkopbout (8). **Bij FXDF-modellen:** Installeer het achterste bevestigingspunt van de zadeltassteun met de korte bolkopbout (8). Controleer of de standaard vulring (12) zich in de juiste positie bevindt. **Bij alle overige modellen:** Installeer het achterste bevestigingspunt van de zadeltassteun met de lange bolkopbout (9) en de vulring (10).
4. Haal de bovenste schokdemperbout (7) aan tot 95–115 N·m (75–85 ft-lbs).
5. Haal de achterste bevestigingsbout (8 of 9) aan tot 16–24 N·m (12–18 ft-lbs).

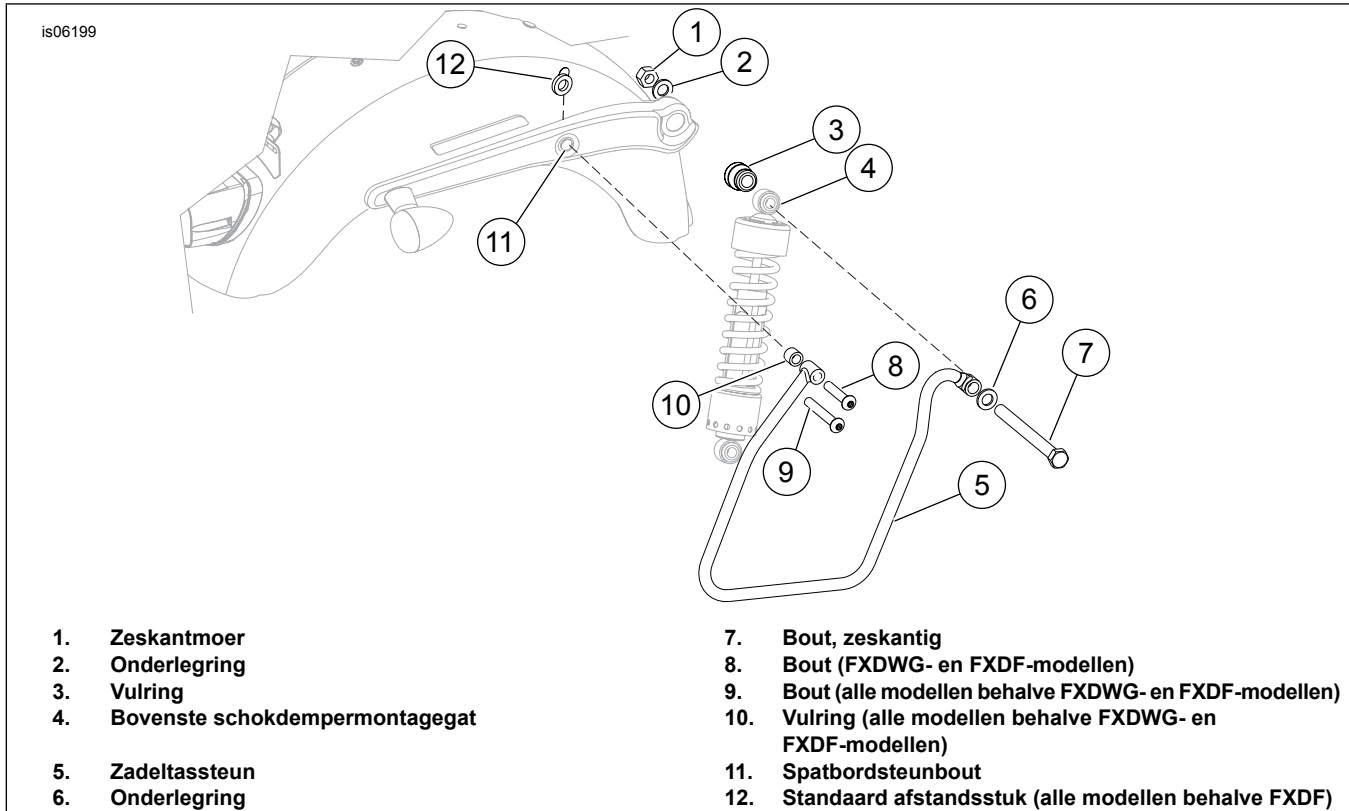

Afbeelding 2. Installeren van de zadeltassteun

## SERVICEONDERDELEN

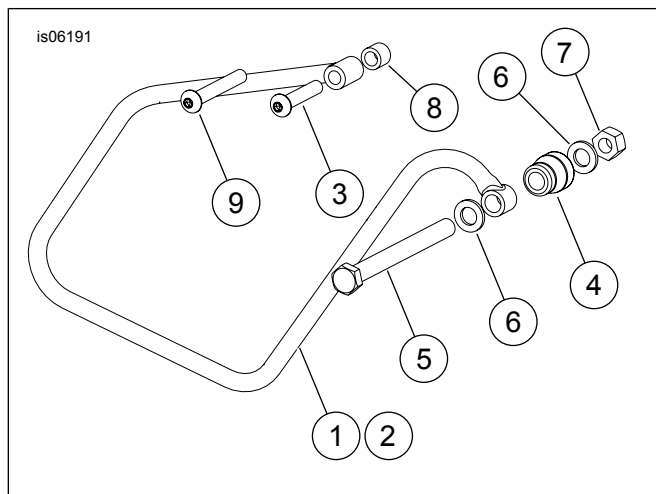

**Afbeelding 3. Serviceonderdelen: Zadeltassteunset**

**Tabel 1. Serviceonderdelen**

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Steun, zadeltas, rechts	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
2	Steun, zadeltas, links	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
3	Bout, bolkop (2) (voor FXDWG- en FXD-modellen)	4215
4	Bovenste vulring schokdemper (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
5	Bout, zeskantig (1)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
6	Onderlegging (4)	6792
7	Zeskantmoer (2)	7880
8	Vulring (2)	5799
9	Bout, zeskantig (2) (voor alle modellen behalve FXDWG- en FXDF-modellen)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar