



ONDERSTE VERCHROOMDE VOORVORKPOTEN, TRI GLIDE

ALGEMEEN

Setnummer

83819-09

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

Harley-Davidson TYPE E VORKOLIE (onderdeelnr. 99884-80) is vereist.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Volg de juiste stappen uit de servicehandleiding. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00333b)

OPMERKING

In dit instructieblad wordt verwezen naar informatie in de servicehandleiding. Voor deze installatie is een servicehandleiding voor uw model motorfiets vereist. Deze is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Tabel 1.

VERWIJDEREN

⚠ WAARSCHUWING

Draag bij onderhoudswerkzaamheden aan de voorvork een veiligheids- of stofbril. Verwijder geen bovenste voorvorkpootkappen zonder de voorbelaste veer te ontlasten, anders kunnen kappen en veren wegspringen waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00297a)

1. Verwijder de voorvorken volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.
2. Demonteer de bovenste voorvorkpoten volgens de instructies in de servicehandleiding.
3. Inspecteer de onderdelen op slijtage of beschadigingen. Vervang de onderdelen, indien nodig.

INSTALLEREN

OPMERKING

Controleer, voordat u deze set installeert, de boringen van de nieuwe onderste verchroomde voorvorkpoten om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn en de nieuwe onderste voorvorkpoten niet beschadigd kunnen worden.

1. Zie Afbeelding 2. Monteer de bovenste voorvorkpoten volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding. Vervang de oliekeerringen door **nieuwe** oliekeerringen (4) voor de onderste voorvorkpoot.
2. Vul met TYPE E VORKOLIE volgens de instructies in de servicehandleiding.
3. Installeer de voorvork en eventuele onderdelen die verwijderd werden om toegang te krijgen tot de voorvork volgens de instructies in de betreffende servicehandleiding.

OPMERKING

De aan beide zijden van de onderste voorvorkpoten aanwezige voorste reflectoren moeten worden verwijderd, schoongemaakt en op de nieuwe onderste verchroomde voorvorkpoten worden gemonteerd.

⚠ WAARSCHUWING

De Amerikaanse veiligheidsnorm voor motorvoertuigen (FMVSS) 108 vereist dat motoren zijn uitgerust met achter- en zijreflectoren. Controleer of de achter- en zijreflectoren correct zijn gemonteerd. Als de bestuurder slecht zichtbaar is voor andere weggebruikers, kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00336b)

4. Maak de reflector aan beide uiteinden los van de onderste voorvorkpoot door met een eindje flosszijde (of vergelijkbaar materiaal) tussen reflector en onderste voorvorkpoot heen en weer te 'zagen'. Draai de reflector enige malen voorzichtig van de ene naar de andere kant tot deze verwijderd kan worden van de onderste voorvorkpoot. Bewaar de reflector voor installatie op de **nieuwe** onderste voorvorkpoot. Herhaal de procedure voor de tegenoverliggende onderste voorvorkpoot.
5. Verwijder aanwezige kleefstofresten van beide reflectoren.

OPMERKING

*De omgevingstemperatuur moet **ten minste** 16 °C (60 °F) zijn om de reflectoren goed te laten hechten op de poten.*

6. Zie Afbeelding 2. Verwijder één van de beschermstroken van de dubbelzijdige schuimrubbertape (5). Plaats de tape op de achterkant van de reflector en druk het stevig vast.

- Trek de overgebleven beschermstrook van de tape. Plaats de reflector op de onderste voorvorkpoot zoals afgebeeld in Afbeelding 1 en druk deze stevig op zijn plaats.
- Herhaal de procedure voor de tegenoverliggende onderste voorvorkpoot.

OPMERKING

Gedurende **TEN MINSTE 24 uur na het bevestigen van de reflector mag het oppervlak niet worden blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.**

⚠ WAARSCHUWING

Telkens na het installeren van een wiel en alvorens met de motorfiets te gaan rijden, dienen de remmen een paar keer ingeknepen te worden om druk in het remsysteem op te bouwen. Onvoldoende remdruk kan de remwerking negatief beïnvloeden, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00284a)


- Knijp de handremmen een paar keer in voordat u met de proefrit begint.
- Maak een proefrit met de motorfiets om te controleren dat de voorvork goed heen en weer schuift.



- Monteer de reflector zodanig dat de onderkant zich 50 mm (2 in) boven het midden van de as bevindt

Afbeelding 1. Plaatsen van de reflector

SERVICEONDERDELEN

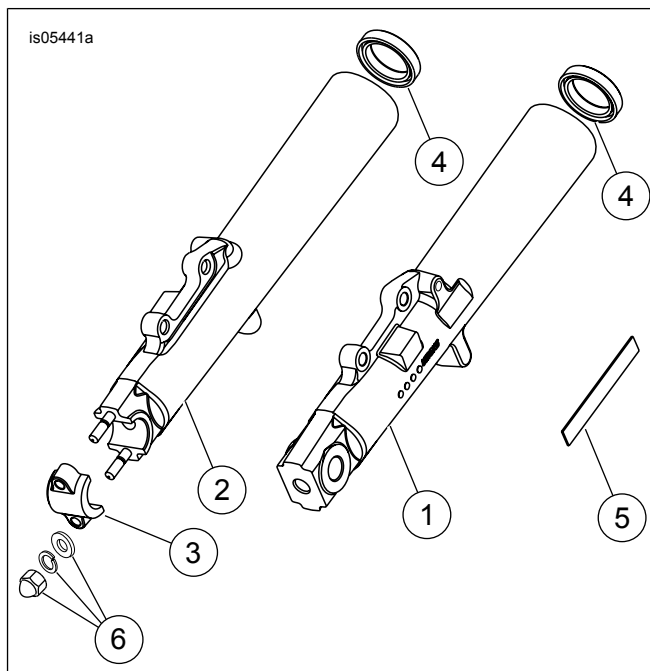

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: onderste verchroomde voorvorkpotten

Tabel 1. Serviceonderdelen: onderste verchroomde voorvorkpoot

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Onderste voorvorkpoot, links (verchroomd)	83820-09
2	Onderste voorvorkpoot, rechts (verchroomd)	83821-09
3	Askap, rechterzijde (verchroomd)	46658-07
4	Oliekeerring, onderste voorvorkpoot (2)	45875-84A
5	Tape, dubbelzijdig (2)	53791-06
6	Ashoudermoerset (verchroomd)	45813-03