



AJOUT POUR MARCHEPIED DE CONDUCTEUR IRONSIDE

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

50968-07

Modèles

Ce kit s'adapte sur les modèles FLHRS de 2004 et plus récents, Touring de 1986 et plus récents, Softail de 1986 équipés du kit de marchepied de conducteur de style Ailes en flèche n° de pièce 50631-04 ou des plateaux de marchepied de style Ailes en flèche, n° de pièce 50683-04 (droit) et 50688-04 (gauche).

Contenu de kit

Voir la Figure 1 et le Tableau 1.

INSTALLATION

1. Appliquer du savon liquide pour vaisselle sur les boules en caoutchouc d'ajout de marchepied qui dépassent du dessous du marchepied.
2. Avec le marchepied de l'opérateur en position relevée, utiliser un tournevis pour faire sortir les boules en caoutchouc du marchepied par le haut du marchepied.
3. Appliquer du savon liquide pour vaisselle sur les boules en caoutchouc sur le nouvel ajout de marchepied.
4. Mettre en place l'ajout de marchepied sur le marchepied. Utiliser une pince pour tirer chaque boule en caoutchouc dans son trou de marchepied jusqu'à ce que les boules dépassent à travers le marchepied.
5. Répéter les étapes ci-dessus pour l'ajout de marchepied du côté opposé.

REMARQUE

Éviter le contact des surfaces chromées avec des matériaux abrasifs (pierres, sable, etc.), ce qui les endommagerait.

PIÈCES DÉTACHÉES

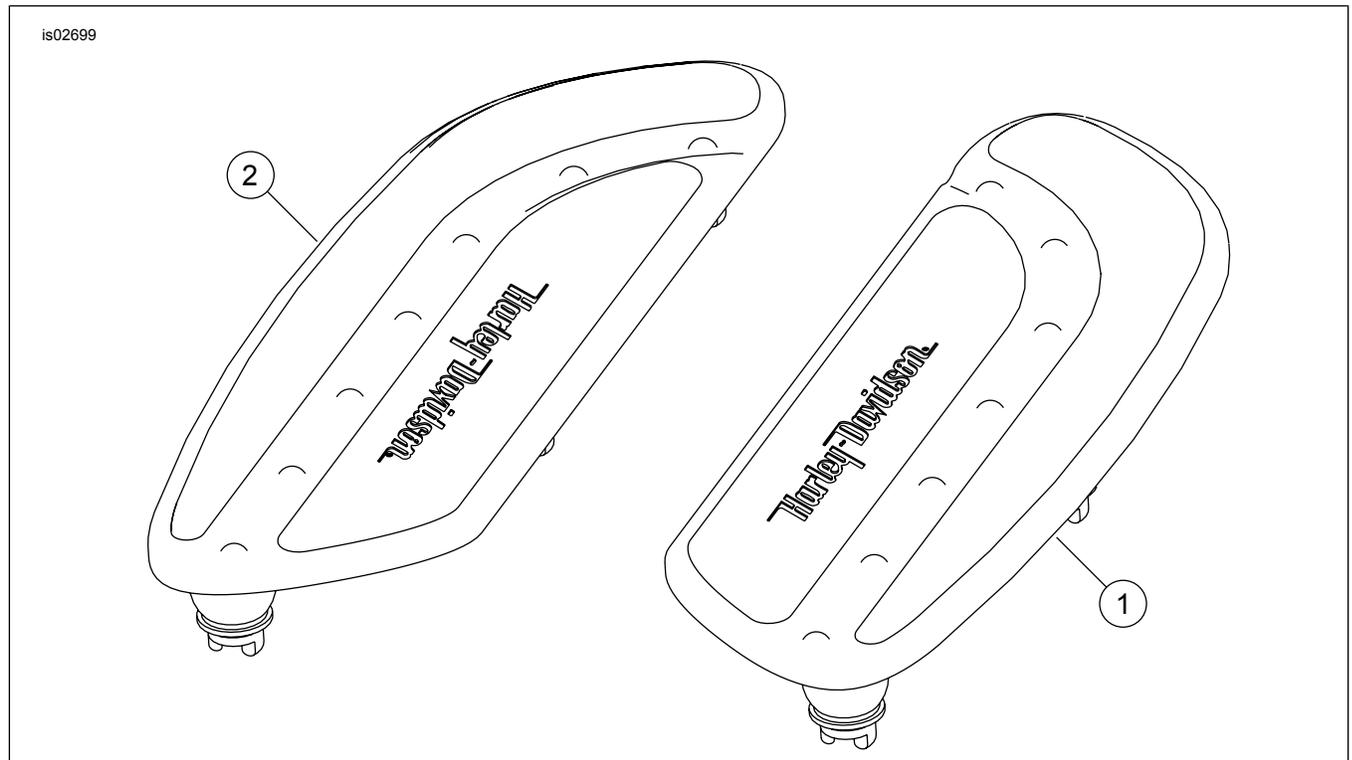


Figure 1. Pièces détachées : kit de marchepied de conducteur

Tableau 1. Tableau des pièces détachées

Élément	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Ensemble, ajout de marchepied de conducteur, droit	50816-07
2	Ensemble, ajout de marchepied de conducteur, gauche	50812-07